


DreameBot L10s **Ultra**

Robotdammsugare och Mopp med
Självrengöring och Automatisk Tömning

[Användarmanual](#)

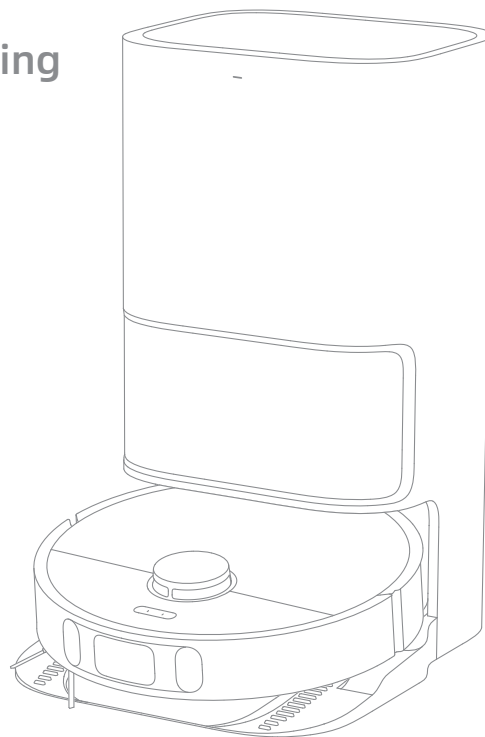

Illustrationerna i denna manual är endast för referens. Avvikelse kan förekomma.

dreame

Säkerhetsinformation

För att undvika elektriska stötar, brand eller skador orsakade av felaktig användning av apparaten, läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och förvara den för framtida referens.

Användnings- begränsningar

- Denna produkt bör inte användas av barn under 8 år eller personer med fysiska, sensoriska eller intellektuella brister eller begränsad erfarenhet eller kunskap utan att en förälder eller vårdnadshavare övervakar den för att garantera en säker användning och undvika risker. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Apparaten får endast användas med det nätaggregat som medföljer apparaten.
- Den här apparaten innehåller batterier som endast kan bytas ut av kunniga personer.
- Rensa det område som ska rengöras. Barn får inte leka med apparaten. Se till att barn och husdjur hålls på ett säkert avstånd från roboten när den är i drift.
- Installera, ladda eller använd inte apparaten i badrum eller runt pooler.
- Den här produkten är endast avsedd för golvtvätt i hemmiljö. Använd den inte utomhus, på ytor som inte är golvytor eller i en kommersiell eller industriell miljö.
- Se till att apparaten fungerar korrekt i en lämplig miljö. Använd annars inte apparaten.
- Om nätsladden är skadad måste den ersättas med en speciell sladd eller montering som kan fås från tillverkaren eller dess serviceagent.

Säkerhetsinformation

SE

Användnings- begränsningar

- Använd inte roboten i ett område som är upphängt över marknivå utan en skyddande barriär.
- Placera inte roboten upp och ner. Använd inte LDS-kåpan, robotkåpan eller stötfångaren som ett handtag för roboten.
- Använd inte roboten vid en omgivningstemperatur över 40 °C eller under 0 °C eller på ett golv med vätskor eller klibbiga ämnen.
- För att förhindra skador eller skador på grund av släpning ska du rensa bort alla lösa föremål från golvet och ta bort kablar eller strömkablar på rengöringsbanan innan du använder apparaten.
- Ta bort ömtåliga eller små föremål från golvet för att förhindra att roboten stöter på dem och skadar dem.
- Håll hår, fingrar och andra kroppsdelar borta från robotarnas sugöppning.
- Håll rengöringsverktyget utom räckhåll för barn.
- Använd inte apparaten i ett rum där ett litet barn eller spädbarn sover.
- Placera inte barn, husdjur eller något föremål ovanpå roboten oavsett om den står stilla eller är i rörelse.
- Håll rengöringsmaskinen utom räckhåll för barn.
- Använd endast det officiellt godkända rengöringsmedlet. Tillsätt inte någon vätska som alkohol eller desinfektionsmedel.
- Använd inte roboten för att rengöra brinnande föremål. Använd inte roboten för att plocka upp brandfarliga eller brännbara vätskor, frätande gaser eller utspädda syror eller lösningsmedel.

Säkerhetsinformation

Användnings- begränsningar

- Dammsug inte hårda eller vassa föremål. Använd inte apparaten för att plocka upp föremål som stenar, stora pappersbitar eller andra föremål som kan täppa till apparaten.
- Stickkontakten måste dras ur uttaget innan du rengör eller underhåller apparaten.
- Torka inte roboten eller basstationen med en våt trasa eller skölj dem med någon vätska. När du har rengjort tvättbara delar ska du torka dem helt och hållet innan du återinstallerar och använder dem.
- Använd den här produkten i enlighet med instruktionerna i användarhandboken. Användarna är ansvariga för eventuella förluster eller skador som uppstår på grund av felaktig användning av den här produkten.

Batterier och laddning

- Använd inte batterier eller basstationer från tredje part. Roboten kan endast användas med basstationen av modell RCS9.
- Försök inte demontera, reparera eller ändra batteriet eller basstationen på egen hand.
- Placera inte basstationen i närheten av en värmekälla.
- Använd inte en våt trasa eller våta händer för att torka eller rengöra basstationens laddningskontakter.
- Släng inte gamla batterier på ett felaktigt sätt. Obehövliga batterier ska kasseras på en lämplig återvinningsanläggning.
- Om nätkabeln blir skadad eller trasig, sluta omedelbart använda den och kontakta kundtjänsten.

Säkerhetsinformation

SE

Batterier och laddning


- Se till att roboten är avstängd när den transporteras och att den om möjligt förvaras i sin originalförpackning.
- Om roboten inte kommer att användas under en längre tid ska du ladda den helt och hållet, sedan stänga av den och förvara den på en sval och torr plats. Ladda roboten minst en gång var tredje månad för att undvika överladdning av batteriet.
- Litiumjonbatteripaketet innehåller ämnen som är farliga för miljön. Innan du gör dig av med robotdammsugaren ska du först ta bort batteripaketet och sedan kasta eller återvinna det i enlighet med lokala lagar och bestämmelser i det land eller den region där det används.
- När du tar bort batterierna från produkten är det bättre att förbruka batterierna och se till att produkten är bortkopplad från strömmen.
 - 1) Lossa skruven i botten och ta sedan bort locket.
 - 2) Dra ut batterikontakten och ta sedan bort batterierna. Skada inte batterifodralet för att undvika risk för skador.
 - 3) Återlämna batterierna till en professionell återvinningsorganisation.
- Laseravståndssensorn uppfyller standarden IEC 60825-1:2014 för laserprodukter av klass 1 och genererar ingen farlig laserstrålning.

Information om lasersäkerhet


Härmed förklarar Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. att radioutrustningen av typen RLS6LADC överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: <https://global.dreametech.com>
För detaljerad e-manual, gå till <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>.

SE Produktöversikt

Paketets innehåll

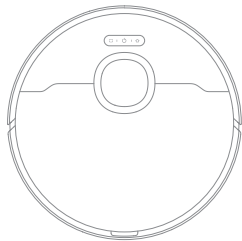

Robot

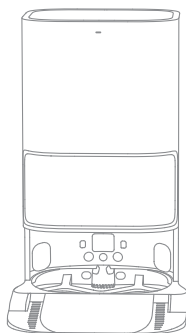

Basstation



Sidoborste




Strömladd



Rengöringsborste




Dammsugarpåse
(Utbyte)



Moppdyna × 2
(förinstallerad)



Hållare för moppdynan × 2

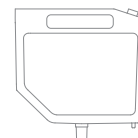

Goltvätt för flera
ytor




Bruksanvisning

Andra tillbehör

Produktöversikt

SE

Robot

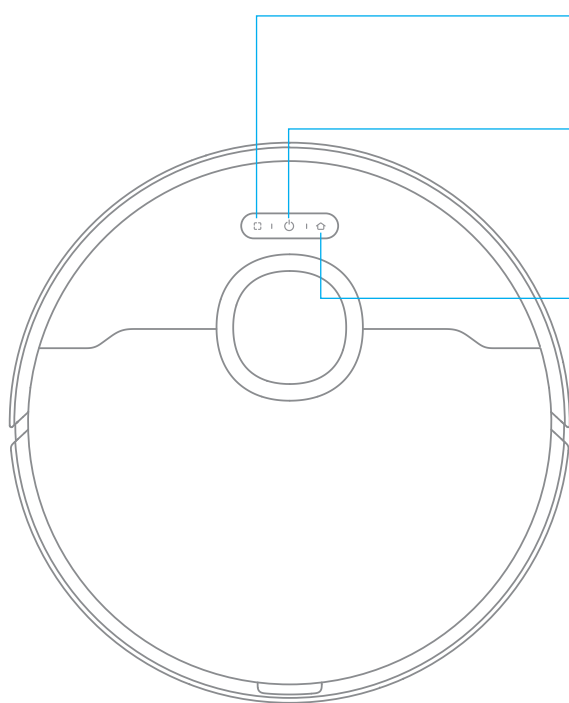

- **Knapp för zonrengöring**
 - Tryck kort på för att starta zonrengöring.

- **Powerknapp**
 - Tryck och håll in i 3 sekunder för att slå på eller av
 - Tryck kort på för att starta rengöringen efter att roboten har satts på.

- **Dockningsknapp**
 - Tryck kort på för att skicka tillbaka roboten till basstationen.
 - Tryck och håll in i 3 sekunder för att inaktivera barnspärren.




Statusindikator

- Lyser vitt: Rengöring pågår eller rengjort
- Snabbt blinkande orange: Fel
- Lyser orange: Lågt batteri eller pausad


Obs: Tryck på valfri knapp för att pausa medan roboten rengör eller återgår till laddning.

Produktöversikt

Robot och sensorer

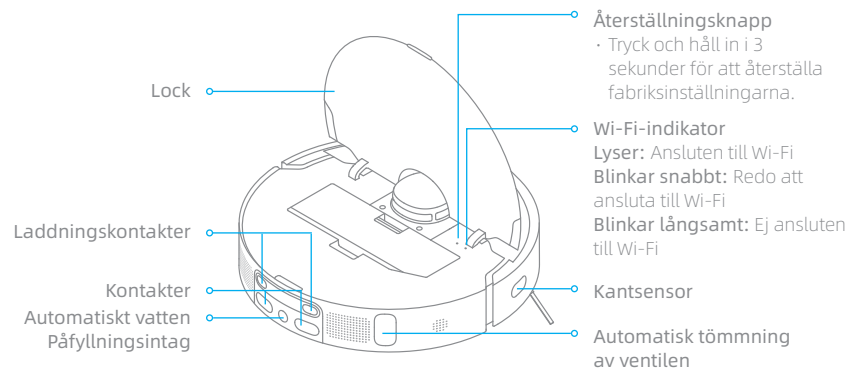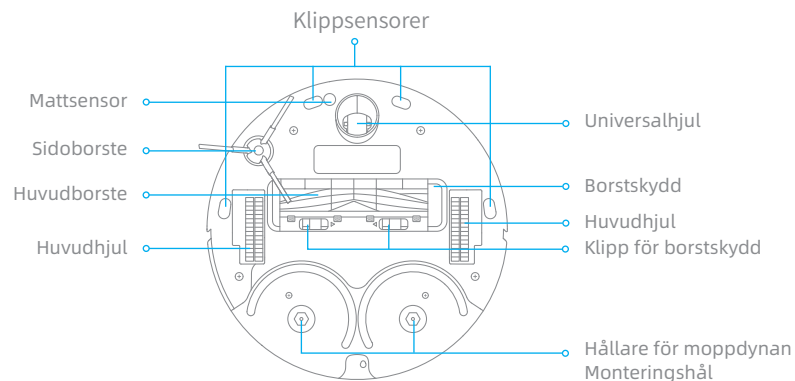
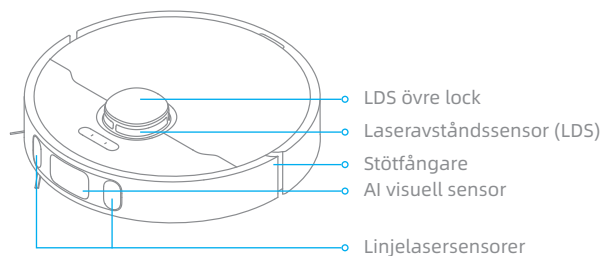


Dammbehållare

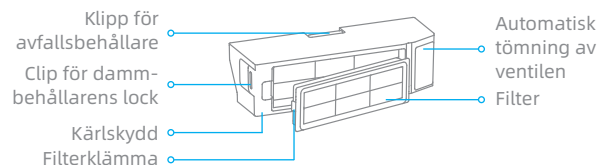

Produktöversikt

Basstation

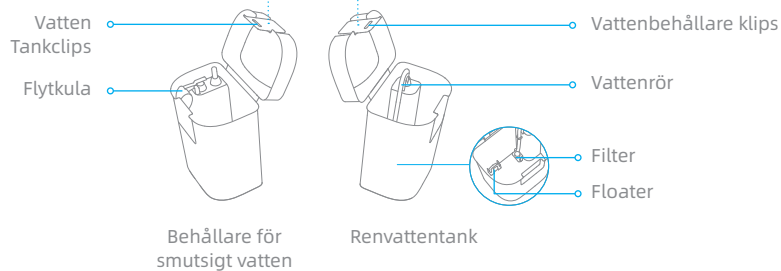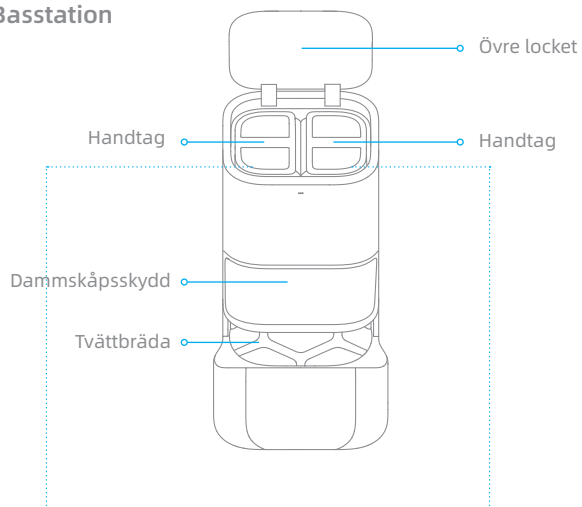

Knappar för basstationen

Lämna-knapp Tryck kort för att få roboten att lämna basstationen.

Rengöringsknapp Tryck kort på den för att få roboten att rengöra alla områden.


Tork-knapp Tryck kort på för att basstationen ska starta eller sluta torka moppdynorna.

Obs: Knapparna på basstationen fungerar endast när roboten är placerad på basstationen.

Barnlås


Håll knapparna och intryckta i 3 sekunder för att aktivera eller inaktivera Barnlås. När barnlåset har aktiverats är alla knappar på roboten och basstationen låsta.

Basstation

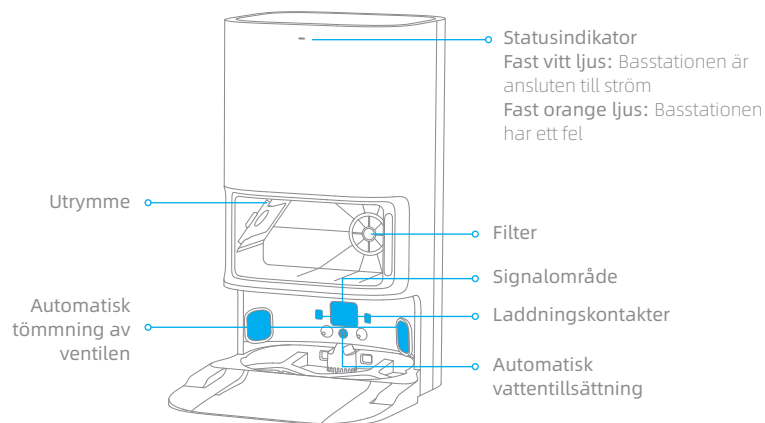

Dammskåpsskydd

Rengöringsverktyg

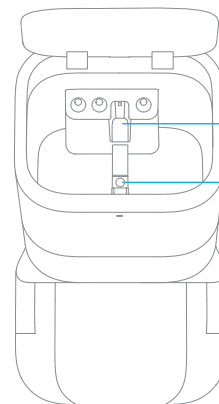


Utrymme för automatisk rengöringsutrustning som läggs till


Inlopp för renare som tillsätter vatten

Moppmontering

Moppdynans fästområde




Hållare för moppdynan




Moppdyna

Förberedelser för ditt hem


SE

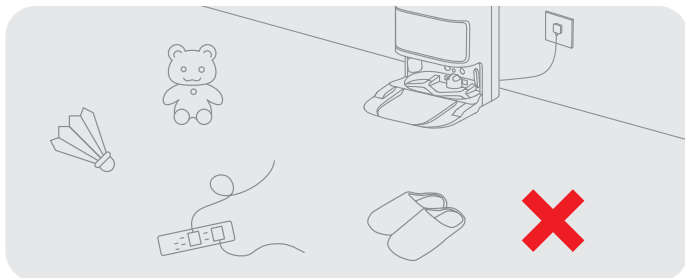

Städa upp föremål som strömkablar, tyger, tofflor och leksaker för att förbättra robotens effektivitet.

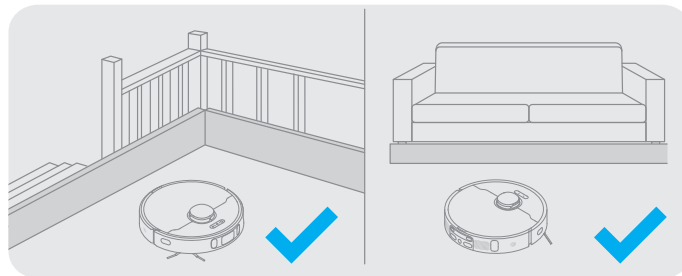


Innan du städar, placera en fysisk barriär vid trappans och soffans kant för att säkerställa en säker och smidig drift av roboten.

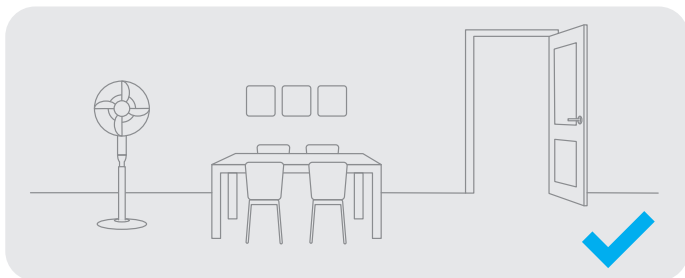

Öppna dörren till det rum som ska rengöras och ställ möblerna på sin rätta plats för att lämna mer utrymme.

Obs:


- När du använder roboten för första gången ska du följa den under rengöringen för att ta bort eventuella hinder i tid.
- För att förhindra att roboten inte känner igen områden som behöver rengöras, stå inte framför roboten, trösklar, korridorer eller trånga ställen.

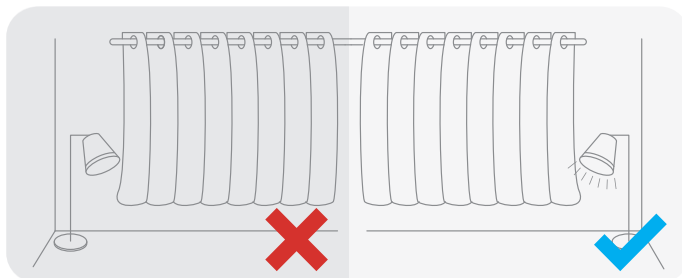


Med den AI visuella sensorn kan roboten bättre känna igen och undvika hinder som elkablar, skor och strumpor, för att få ut det mesta av den AI visuella sensorn ska du se till att alla områden som ska rengöras är väl upplysta.

SE Före användning

1. Ta bort skyddsremarna.

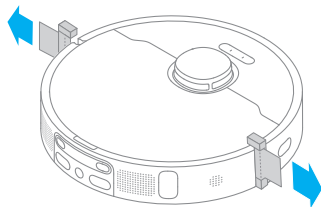


2. Installera sidoborsten och moppen.

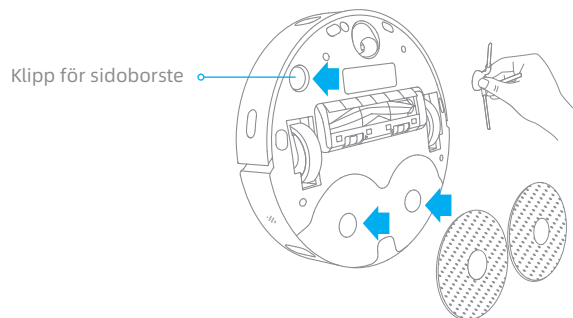

Obs: Montera sidoborsten tills den klickar på plats.


3. Anslut till ett eluttag

Placera basstationen på en så öppen plats som möjligt med en bra Wi-Fi-signal. Sätt in nätsladden i basstationen och koppla in den i uttaget.

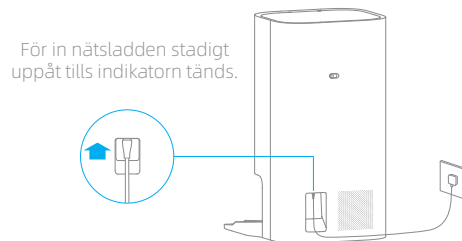

4. Placera basstationen

Ta bort föremål som befinner sig närmare än 1,5 m från framsidan, 1 m från toppen och 0,5 m från vardera sidan av basstationen.

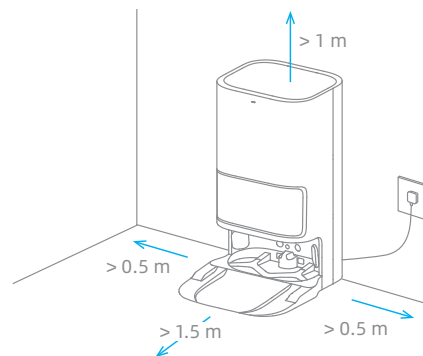


Obs:


- Se till att inga föremål blockerar signalområdet.
- För att förhindra att vattenfläckar fuktar trägolv eller mattor rekommenderas att basstationen placeras på kakel- eller marmorgolv.

Före användning

SE

5. Placera roboten


Tryck på och håll in  på roboten i 3 sekunder för att slå på den. Placera roboten på basstationen med mopppaggregatet vänd mot tvättbrädan. Därefter hör du ett röstmeddelande när roboten framgångsrikt ansluter till basstationen och börjar ladda. När roboten är helt laddad kommer statusindikatorerna på roboten och basstationen att lysa i 10 minuter och därefter dämpas.

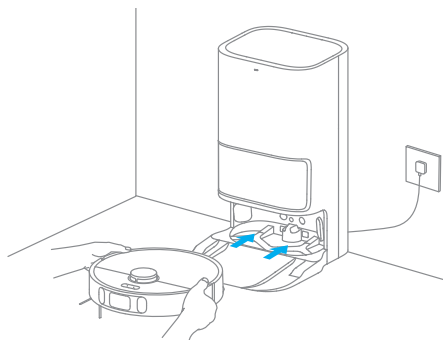

Obs: Det rekommenderas att ladda roboten helt och hållet innan den används första gången. När roboten inte kan slås på efter att batteriet är urladdat, anslut manuellt roboten till stationen för att ladda den.

6. Installera rengöringsflaskan

Ta bort locket på rengöringsflaskan och riv av förseglingarna på flaskans övre och nedre del. Öppna basstationens övre lock och ta ut tanken för rent vatten och tanken för använt vatten. Sätt in reningsflaskan längs med slitsen på plats. Rengöringsmedlet kommer att tillsättas automatiskt under arbetet.

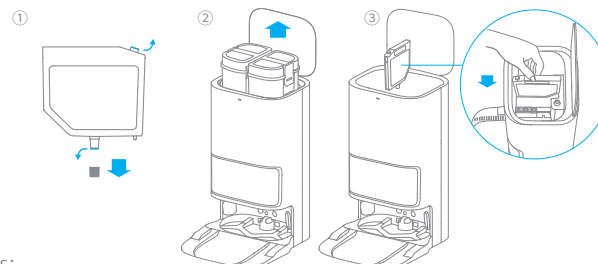


Obs:

- Ta bort den mjuka gummiproppen i rengöringsmedlets tillsatsintag före första användningen.
- Tillsätt ingen annan vätska än det officiellt godkända rengöringsmedlet för att förhindra att basstationen inte fungerar fel.

7. Fyll på vatten i renvattenbehållaren.

Fyll den rena vattentanken med rent vatten upp till märket för högsta vattennivå och installera sedan den rena vattentanken och den använda vattentanken på plats.

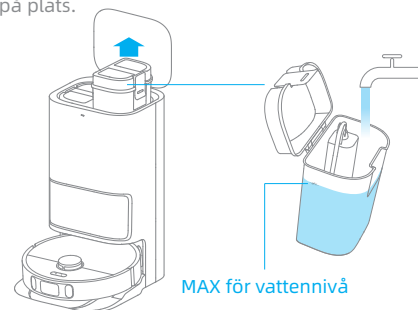


Obs: Tillsätt inte varmt vatten i vattentanken, eftersom detta kan leda till att tanken deformeras.

SE Anslut med Dreamehome eller Mi Home/Xiaomi Home-appen.

Den här produkten fungerar med appen Dreamehome eller Mi Home/Xiaomi Home, som kan användas för att styra enheten.

1. Ladda ner appen Dreamehome eller Mi Home/Xiaomi Home.

Skanna QR-koden på roboten eller sök "Dreamehome" eller "Mi Home"/"Xiaomi Home" i appbutiken för att ladda ner och installera appen utifrån dina behov.

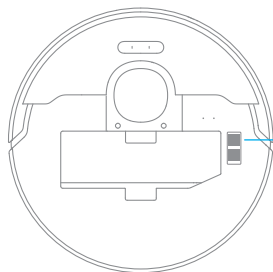

Under locket



Dreamehome



Mi Home/Xiaomi Home

Obs:

- Endast 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk stöds.
- På grund av uppgraderingar i appmjukvaran kan de faktiska funktionerna skilja sig från uttalandena i den här handboken. Följ instruktionerna baserat på den aktuella appversionen.


2. Lägg till enhet

Dreamehome APP: Öppna Dreamehome-appen, gå in på sidan "Lägg till enhet" och välj sedan "DreameBot L10s Ultra". Följ anvisningarna för att slutföra Wi-Fi-anslutningen.

Mi Home/Xiaomi Home APP: Öppna Mi Home/Xiaomi Home-appen, tryck på  uppe till höger och skanna QR-koden ovan igen för att lägga till "DreameBot L10s Ultra". Följ anvisningarna för att slutföra Wi-Fi-anslutningen.

***När Wi-Fi-indikatorn blinkar långsamt har Wi-Fi återställts.**

Obs: Obs: Om du vill återställa Wi-Fi följer du steg 1 och 2. Öppna Dreamehome-appen eller Mi Home/Xiaomi Home-appen, gå in på sidan "Lägg till enhet" och följ sedan anvisningarna för att slutföra Wi-Fi-anslutningen.

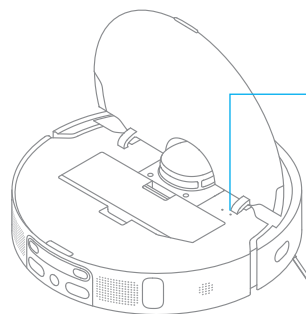

Wi-Fi-indikator



- Blinkar långsamt: Redo att ansluta
- Blinkar snabbt: Ansluter
- På: Ansluten

Användning

Snabb kartläggning

När du har konfigurerat nätet för första gången ska du följa instruktionerna i appen för att snabbt skapa en karta, och roboten börjar kartlägga utan att rengöra. Kartläggningen avslutas när roboten återvänder till stationen, och kartan sparas automatiskt.

Slå på/av

Håll knappen  intryckt i 3 sekunder för att slå på roboten. Strömindikatorn ska lysa. Placera roboten på basstationen, roboten ska slå på automatiskt och börja laddas. Om du vill stänga av roboten flyttar du roboten från basen och håller ned knappen  i 3 sekunder.

Paus/Sömn

När roboten körs trycker du på någon knapp för att pausa den. Om roboten är pausad i mer än 10 minuter går den automatiskt in i viloläge. Strömindikatorn och laddningsindikatorn släcks. Tryck på någon knapp på roboten eller basen eller använd appen för att väcka roboten.

Obs:

- Roboten stängs av automatiskt om den lämnas i viloläge i mer än 12 timmar.
- Om roboten pausas och placeras på basstationen avslutas den pågående rengöringsprocessen.


Stör ej (DND) Läge

När roboten är inställd på läget Stör ej (DND) hindras roboten från att återuppta rengöringen och strömindikatorn slocknar. DND-läget är inaktiverat som standard på fabriken. Du kan använda appen för att aktivera DND-läget eller ändra DND-perioden. DND-perioden är 22:00-8:00 som standard.



Obs:

- De schemalagda rengöringsuppgifterna kommer att utföras i tid under DND-perioden.
- Roboten återupptar rengöringen där den slutade när DND-perioden löper ut.

Fläckvis rengöring

När roboten är i standby-läge trycker du kort på knappen  för att aktivera punktrentörläget. I det här läget rengör roboten ett kvadratisk område på 1,5 × 1,5 meter runt omkring sig och återvänder till sin startpunkt när punktrentörläget är klart.

Omstart av roboten



Om roboten slutar svara eller inte kan stängas av, tryck och håll in knappen  i 10 sekunder för att tvinga den att stänga av den. Tryck sedan på och håll in knappen  i 3 sekunder för att slå på roboten.


Användning

Sopning och mopning

Obs: När du använder moppaggregatet för första gången utför roboten sopnings- och mopningsuppgiften som standard.

1. Börja sopa och moppa

Tryck på knappen  på basstationen eller  på roboten, eller använd appen för att få roboten att starta från basstationen. Därefter planerar roboten den optimala rengöringsrutten och utför rengöringsuppgiften utifrån den skapade kartan.

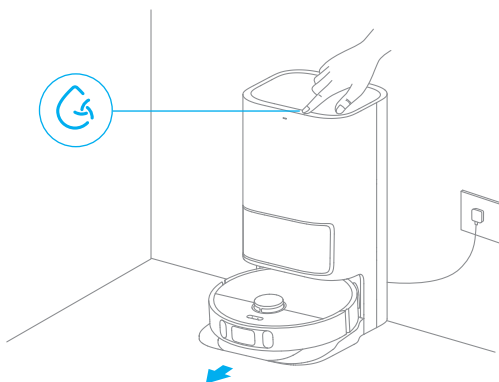


Obs:

- Moppdynorna kommer att rengöras innan roboten börjar moppa, vänligen vänta med tålmod.
- Flytta inte basstationen, tanken för rent vatten, tanken för använt vatten eller tvättbrädan under arbetet.

2. Återgå till att rengöra moppkuddarna halvvägs

Under mopning återvänder roboten automatiskt till basstationen för att tvätta moppdynor baserat på den frekvens för rengöring av moppdynor som anges i appen. Därefter fyller basstationen automatiskt på robotens vattentank, och roboten återupptar städningen efter vattenpåfyllning.

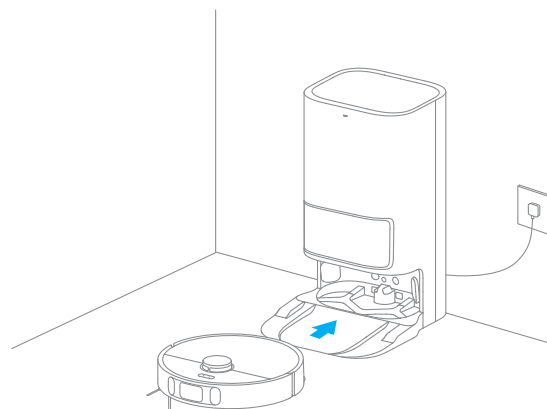


Obs: Om roboten återvänder till basstationen för att rengöra moppkuddarna halvvägs, kommer basstationen inte att tömma dammsugaren automatiskt.

Användning

SE

3. Rengör och torka moppdynorna efter dammtömning.

När roboten avslutar en rengöringsuppgift och återvänder till basstationen för att ladda, kommer basstationen automatiskt att börja tömma dammbehållaren och därefter rengöra och torka moppdynorna.

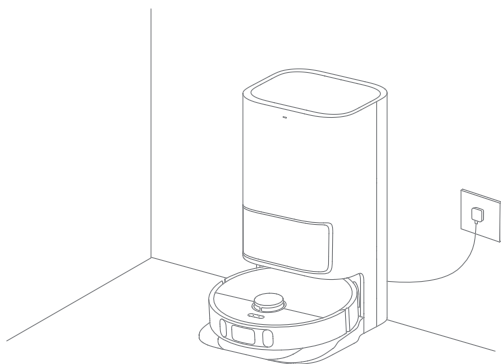

Obs:


- När roboten återvänder halvvägs till basstationen för att rengöra moppkuddarna tömmer basstationen inte automatiskt dammsugaren.
- Om funktionen för automatisk tömning är avstängd i appen kommer basstationen inte att tömma dammsugaren automatiskt.
- Basstationen villempty the dust bin enligt den frekvens som ställts in i appen.

4. Rengör den använda vattentanken.

När roboten har slutfört uppgiften ska du rengöra den använda vattentanken för att undvika lukt.

Sopning

Om du endast vill använda svepfunktionen väljer du "Sopning" i appen eller tar bort mopppaggregatet från roboten så växlar roboten automatiskt till svepläge.

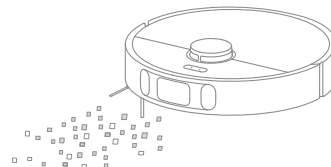

Obs: Om mopppaggregatet inte tas bort från roboten kan du välja svepningsläge i appen, och roboten lyfter då automatiskt mopppaggregatet innan den sopar.

Kontrollera att basstationen är ansluten till strömmen och att roboten är ansluten till basstationen. Tryck på knappen  på basstationen eller knappen  på roboten, eller använd appen för att skicka roboten att rengöra alla områden från basstationen.

Obs: För att säkerställa att roboten lätt kan återvända till basstationen efter rengöring rekommenderas att låta roboten starta från basstationen och undvika att flytta basstationen under rengöringen.

Delar

För att hålla roboten i gott skick rekommenderas att du hänvisar till följande tabell för rutinunderhåll.

Del	Underhållsfrekvens	Utbytesperiod
Smutsvattentank	Efter varje användning	/
Renvattentank	En gång varannan vecka	
Huvudborste		Var 6:e till 12:e månad
Filter för dammbehållare		Var 3:e till 6:e månad
Sidoborste		
Tvättbräda	En gång i månaden	/
Basstationens signalområde		
Basstationens laddningskontakter		
Basstationens automatiskt tömmande ventil		
Universalhjul		
Kantsensor		
Laseravståndssensor (LDS)		
Linjelasersensor		

Del	Underhållsfrekvens	Utbytesperiod
AI visuell sensor	En gång i månaden	/
Mattsensor		
Klippsensorer		
Laddningskontakter på roboten		
Stötfångare		
Robotens automatiskt tömda ventil		
Robotens automatiska vattenpåfyllningsintag		
Botten av roboten	Rekommenderas att rengöra efter att rengöringsmedlet (flaskan) avlägsnats.	
Inlopp för renare som tillsätter vatten		
Dammbehållare	Rengör den vid behov	
Dammsugarpåse	/	6-8 veckor
Moppdyna		Var 1 till 3:e månad

Obs: Utbytesfrekvensen beror på hur du använder roboten. Om ett undantag inträffar på grund av särskilda omständigheter ska delarna bytas ut.


Rutinunderhåll

SE

Dammsugarpåse


När dammsugarpåsen behöver bytas ut visas ett meddelande i appen.

1. Släng dammsamlingsväskan.

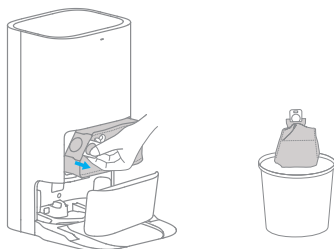


Obs: Om du drar uppåt på handtaget förseglar du påsen för att förhindra att damm och skräp oavsiktligt faller ut.


2. Ta bort damm och skräp från filtret med en torr trasa.

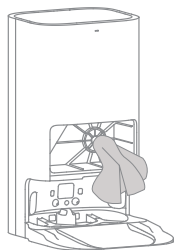

3. Installera en ny dammsugarpåse.

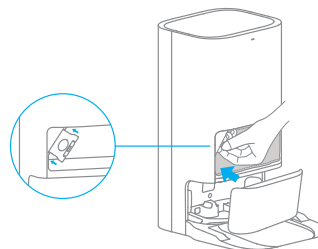


4. Stäng dammskåpets lock.

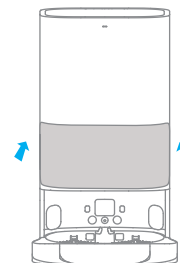


Rutinunderhåll

Behållare för smutsigt vatten

1. Ta bort tanken för använt vatten, öppna dess lock och häll ut det smutsiga vattnet.

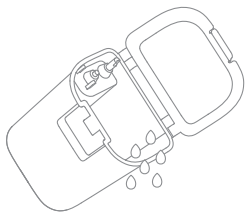


2. Skölj den använda vattentanken med rent vatten och använd den medföljande rengöringsborsten för att rengöra den använda vattentankens innervägg.

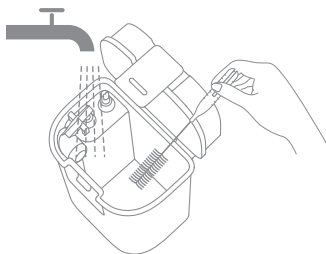


Obs: Flytkulan i tanken för använt vatten är en rörlig del. Tillämpa inte för mycket kraft när du rengör den för att undvika att den skadas.

Huvudborste

1. Tryck på borstskyddsklippen inåt för att ta bort borstskyddet och lyfta ut borsten ur roboten.

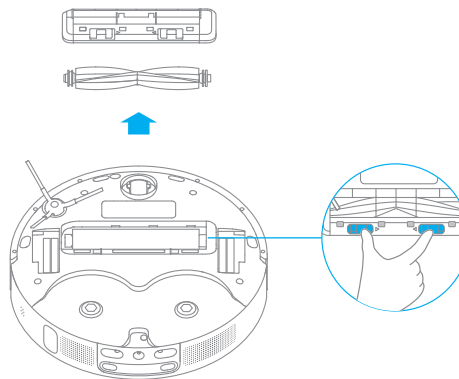

2. Dra ut borstkåporna enligt diagrammet. Använd det medföljande rengöringsverktyget för att ta bort hår som trasslat in sig i borsten.

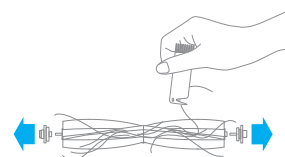

Rutinunderhåll


SE

Sidoborste

Ta bort och rengör sidoborsten.



Universalhjul

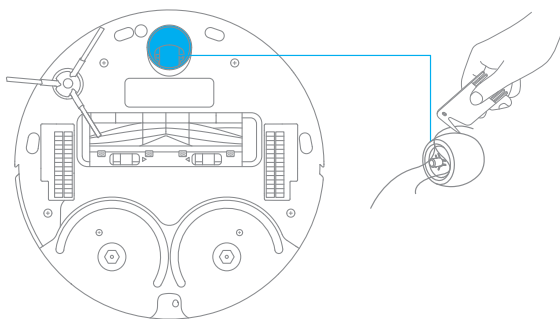


Obs:


- Använd ett verktyg, t.ex. en liten skruvmejsel, för att separera axeln och däcket på universalhjulet. Använd inte överdriven kraft.
- Skölj universalhjulet under rinnande vatten och sätt tillbaka det efter att det torkat helt.

Dammbehållare

1. Öppna robotluckan och tryck på sopkärlsklämman för att ta bort sopkärlet.

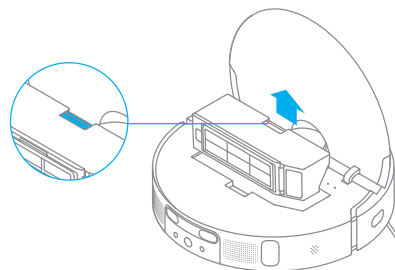


2. Öppna behållarluckan och töm behållaren enligt diagrammet.

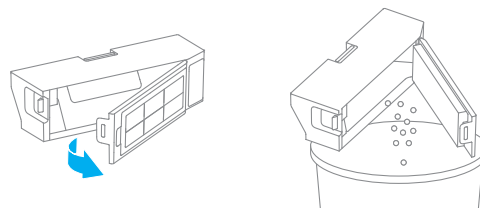


Filter

1. Ta bort filtret och knacka försiktigt på dess korg.

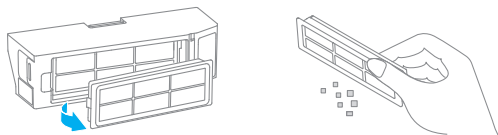

Obs: Försök inte rengöra filtret med en borste, ett finger eller vassa föremål för att undvika skador.

2. Skölj dammbehållaren och filtret med vatten och torka dem helt innan du återinstallation.

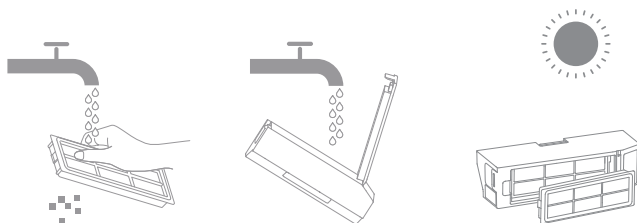



Obs:

- Skölj dammbehållaren och filtret endast med rent vatten. Använd inte något rengöringsmedel.
- Använd dammbehållaren och filtret endast när de är helt torra.

Robotens sensorer och laddningskontakter

Torka av robotens sensorer och laddningskontakter med en mjuk, torr trasa:

- Klippsensorerna och mattans sensor på robotens undersida.
- Laddningskontakter på baksidan av roboten
- Kantsensorn på sidan av roboten
- LDS på robotens ovasida
- Stötfångaren, den visuella AI-sensorn och linjelasersensorerna på robotens framsida.

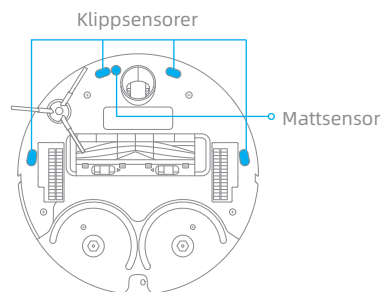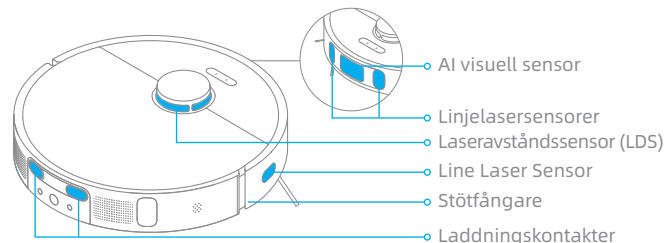


Obs: Våta trasor kan skada känsliga delar i roboten och basstationen. Använd gärna en torr trasa för rengöring.

Rutinunderhåll

SE


Laddningskontakter

Rengör laddningskontakterna och signalområdet på basstationen med en mjuk, torr trasa.

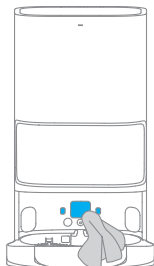


Automatiskt tömmande ventiler

Rengör robotens och basstationens automatiskt tömda ventiler med en mjuk, torr trasa.

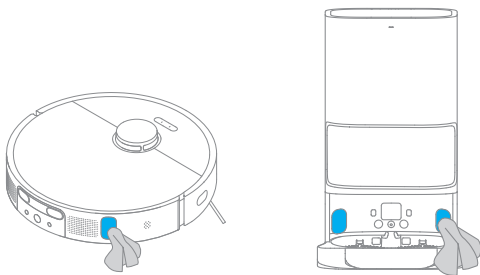


Moppdyna

Ta bort moppmattan från moppmattehållaren för att byta ut den.

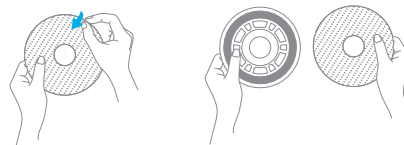

Inlopp för renare som tillsätter vatten


Om inloppet för tillsats av rengöringsmedel är smutsigt, torka av det med en mjuk, torr trasa.

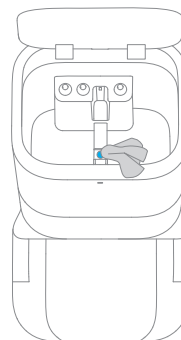

Batteri

Roboten innehåller ett högpresterande litiumjonbatteripaket. Se till att batteriet förblir väl laddat vid daglig användning för att bibehålla optimal batteriprestanda. Om roboten inte används under en längre tid ska du stänga av den och lägga undan den. För att förhindra skador på grund av överladdning ska du ladda roboten minst en gång var tredje månad.

Problem	Lösning
Roboten kommer inte att slå på.	Batteriet är lågt. Ladda roboten på basen och försök igen. Batteriets temperatur är för låg eller för hög. Det rekommenderas att använda apparaten vid en temperatur mellan 32 °F (0 °C) och 104 °F (40 °C).
Roboten laddar inte.	Basstationen är inte ansluten till strömmen, se till att båda ändarna av dess nätsladd är korrekt anslutna. Kontakten mellan laddningskontakterna på basstationen och roboten är dålig, rengör laddningskontakterna. Kontrollera om det finns något främmande föremål vid robotens kontakt och ta bort det främmande föremålet om det finns.
Roboten misslyckas med att ansluta till Wi-Fi.	Lösenordet för Wi-Fi-nätverket är felaktigt. Kontrollera att lösenordet som används för att ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk är korrekt. Roboten har inte stöd för en 5 GHz Wi-Fi-anslutning. Kontrollera att roboten är ansluten till en 2,4 GHz Wi-Fi-anslutning. Wi-Fi-signalen är svag. Kontrollera att roboten befinner sig i ett område med god Wi-Fi-täckning. Roboten kanske inte är redo att konfigureras. Avsluta appen och gå in i den på nytt och försök sedan igen enligt instruktionerna.
Roboten kan inte hitta och återvända till basstationen.	Basstationen kopplas bort från strömmen eller flyttas när roboten inte är på den. Det finns för många hinder runt basstationen. Placera basstationen i ett mer öppet område. Om roboten flyttas kan den tvingas omplacera sig och den återskapar en karta om omplaceringen misslyckas. Om roboten befinner sig för långt från basstationen kanske den inte kan återvända automatiskt på egen hand, och i så fall måste du placera roboten manuellt på basstationen. Torka av signalområdet på basstationen för att ta bort damm eller skräp.
Roboten fastnar framför basstationen och kan inte återvända till den.	Rensa bort eventuella hinder inom 0,5 m på vänster och höger sida eller inom 1,5 m framför basstationen för att förhindra att roboten blockeras. Vägen för att återgå till laddning är blockerad, t.ex. dörren är stängd. Roboten kan halka om golvet framför basstationen är alltför vått. Om så är fallet, rensa bort överflödigt vatten innan du försöker igen. Det rekommenderas att flytta basstationen till en annan plats och försöka igen.

Problem	Lösning
Roboten stängs inte av.	<p>Roboten kan inte stängas av när den laddas. Det rekommenderas att flytta roboten från basstationen och sedan trycka på strömknappen i tre sekunder för att stänga av den.</p> <p>Om roboten inte kan stängas av genom att utföra steg 1, tryck och håll in knappen  i 10 sekunder för att tvångsavstänga roboten. Om problemet kvarstår ska du kontakta eftermarknadsservice.</p>
Laddningshastigheten är långsam.	<p>Det tar cirka 6 timmar att ladda roboten helt när batteriet är lågt.</p> <p>Om du använder roboten vid temperaturer utanför det angivna intervallet kommer laddningshastigheten automatiskt att sänkas för att förlänga batteriets livslängd.</p> <p>Laddningskontakterna på både roboten och basen kan vara smutsiga, torka av dem med en torr trasa.</p>
Ljudet ökar när roboten är i drift.	<p>Kontrollera om dammbehållarens filter är igensatt. Om så är fallet, rengör det eller byt ut det.</p> <p>Ett hårt föremål kan fastna i huvudborsten eller i dammbehållaren. Kontrollera och ta bort alla hårda föremål.</p> <p>Huvudborsten eller sidoborsten kan trassla ihop sig. Kontrollera och ta bort eventuella främmande föremål.</p> <p>Ställ om sugläget till Standard eller Tyst.</p>
Roboten rör sig utan att följa den inställda rutten.	<p>Föremål som strömkablar och tofflor bör organiseras innan du använder roboten.</p> <p>Arbete på våta hala ytor gör att huvudhjulet glider. Det rekommenderas att torka de våta platserna innan roboten används.</p> <p>Torka av linjelasersensorerna och AI-visualsensorn på roboten med en ren, mjuk trasa för att hålla dem rena och obehindrade.</p>
Roboten missar de rum som ska rengöras.	<p>Se till att dörrarna till de rum som ska rengöras är öppna.</p> <p>Kontrollera om det finns en tröskel högre än 2 cm vid dörren till rummet. Roboten kan inte klättra över höga trösklar eller trappsteg.</p> <p>Platsen framför det rum som ska rengöras är våt och hal, vilket gör att roboten glider och arbetar onormalt. Det rekommenderas att torka golvet innan du använder roboten.</p>

Problem	Lösning
Roboten återupptar inte städningen efter laddning.	Kontrollera att roboten inte är inställd på läget Stör ej (DND), vilket hindrar den från att återuppta städningen. Roboten återupptar inte rengöringen efter att du manuellt har returnerat roboten till basstationen för att ladda, vilket inkluderar att manuellt placera roboten på basstationen eller skicka roboten för att ladda via appen eller roboten själv.
Roboten reagerar inte när du trycker på knapparna på basstationen.	Roboten kan vara utanför basstationens trådlösa räckvidd. Återför roboten manuellt till basstationen eller använd appen för att återföra den.
Stationen kan inte automatiskt tömma dammbehållaren.	Kontrollera om dammuppsamlingspåsen i dammskåpet är full. Om dammsugarpåsen inte är full ska du kontrollera om det finns något hinder vid robotens, basstationens eller dammsugarpåsen automatiska tömningsöppningar. Om det finns, rengör den blockerade delen i tid.
Vattennivån i tvättbrädan är onormal.	Ta bort tvättbrädan och kontrollera om avloppsavloppet är blockerat och rengör det. Tryck försiktigt ner på den använda vattentanken för att se till att den är korrekt installerad. Kontrollera om tätningen på tanken för använt vatten är lös eller inte är korrekt installerad, och återställ den manuellt om så är fallet. Om problemet kvarstår ska du kontakta eftermarknadsserviceteamet. Kontrollera rengöraren. Tillsätt ingen annan vätska än den officiellt godkända rengöringsmedlet.

Specifikationer

SE

Robot

Modell	RLS6LADC
Laddningstid	Cirka 6 timmar
Nominell spänning	14,4 V ---
Nominell effekt	75 W
Driftsfrekvens	2400-2483.5 MHz
Maximal utgångseffekt	<20 dBm

Basstation

Modell	RCS9
Nominell ingång	220-240 V ~ 50-60 Hz
Nominell utgång	20 V --- 2 A
Ström (under dammtömning)	1000 W
Ström (under rengöring)	55 W
Ström (torkning och laddning)	78 W

Vid normal användning av villkor bör denna utrustning hållas på ett separationsavstånd på minst 20 cm mellan antennen och användarens kropp.

Information om WEEE



Alla produkter med den här symbolen är avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) som inte får blandas med osorterat hushållsavfall. Istället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna din avfallsapparat till en utsedd samlingsplats för återvinning av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning, utsedd av regeringen eller lokala myndigheter. Korrekt bortskaffande och återvinning bidrar till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller de lokala myndigheterna för mer information om var sådana samlingsställen finns och vilka villkor som gäller.