


My Book®

Essential™

Användarhandbok

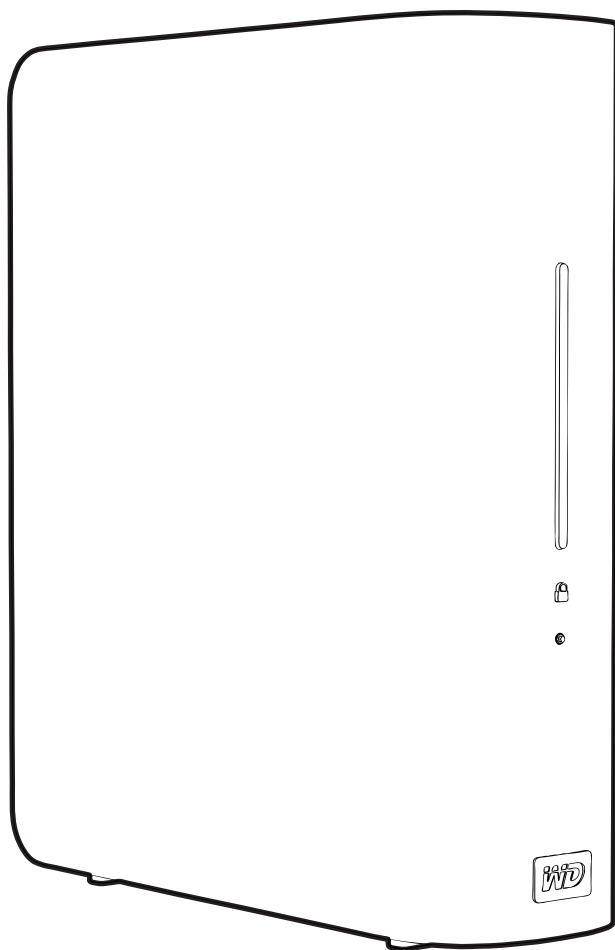

WD Service och support

Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta tekniska supportfrågor kan besvaras via vår kunskapsbas eller via e-post till support på support.wdc.com. Om det inte finns något svar eller om du hellre vill kontakta oss på WD kan du göra det via telefonnumren nedan.

Du har 30 dagars kostnadsfri support på produkten under garantiperioden. Denna 30-dagarsperiod inleds den dag du första gången har telefonkontakt med WD:s tekniska support. Support via e-post är kostnadsfri under hela garantiperioden och vår omfattande kunskapsbas är alltid tillgänglig. Kom ihåg att registrera din produkt på <https://www.wdc.com/register> så att vi kan hålla dig informerad om nya funktioner och tjänster.

Online kundsupport

Gå in på vår supporthemsida support.wdc.com och välj bland dessa ämnen:

- **Downloads** (Hämtningar) - Hämta drivrutiner, program och uppdateringar för din WD-produkt.
- **Registration** (Registrering) - Registrera din WD-produkt och få de senaste uppdateringarna och specialerbjudanden.
- **Warranty & RMA Services** (Garanti och RMA) - Få information om garanti, produktutbyte (RMA), RMA-status och dataåterställning.
- **Knowledge Base** (Kunskapsbas) - Sök via nyckelord, fras eller answer ID.
- **Installation** - Få installationshjälp online för din WD-produkt eller -programvara.

Kontakta WD Teknisk Support

När du kontaktar WD för support, ha ditt WD-serienummer, version på systemhårdvara och systemprogram tillgängligt.

Nordamerika		Asien/ Stillahavsområdet	
Engelska	800.ASK.4WDC	Australien	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	Kina	800 820 6682/+65 62430496
Spanska	800.832.4778	Hongkong	+800 6008 6008
		Indien	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europa (frisamtal)*	00800 ASK4 WDEU	Indonesien	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japan	00 531 650442
		Korea	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malaysia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Mellanöstern	+31 880062100	Filippinerna	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapore	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Frinummer är tillgängligt i dessa länder: Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

Innehållsförteckning

WD Service och support	ii
Online kundsupport	ii
Kontakta WD Teknisk Support	ii
1 Om din WD-disk	1
Funktioner	1
Paketets innehåll	2
Valfria tillbehör	2
Kompatibilitet	3
Format	3
Fysisk beskrivning	3
Vyer	3
Lysdiodsindikatorer	4
Strömbrytare	5
Diskgränssnitt	5
Kensington® säkerhetsöppning	5
Registrera din WD-produkt	5
Att tänka på vid hanteringen	5
2 Ansluta disken och komma igång	6
Ansluta disken	6
Installera disken	7
Installera i Windows XP	7
Installera på Windows Vista/Windows 7	8
Komma igång med programvaran WD SmartWare	10
Översikt över WD SmartWare	12
Skärmen Home (Hem) i WD SmartWare	13
Visa info/hjälpavsnitt online	14
3 Säkerhetskopiera dina datorfiler	15
Om att säkerhetskopiera dina datorfiler	15
Säkerhetskopiera allt	17
Avancerade säkerhetskopieringsfunktioner	18
Välja specifikt innehåll att säkerhetskopiera	19
Ändra inställningarna för säkerhetskopieringsprogrammet	20
4 Hämta säkerhetskopierade filer	23
Om att hämta filer	23
Hämta en fil/mapp	23
Hämta en mapp	27
Hämta en tidigare version av en fil eller borttagna filer	27
Hämta allt ditt innehåll	27
Hämta filer direkt från disken	27

5	Låsa och låsa upp din disk	28
	Skydda din disk med lösenord	28
	Låsa upp din disk	30
	Låsa upp din disk med programvaran WD SmartWare	30
	Låsa upp din disk utan programvaran WD SmartWare	31
	Stänga av disklåsfunktionen	32
	Ändra ditt lösenord	32
6	Hantera och anpassa din disk	33
	Starta programvaran WD SmartWare	33
	Kontrollera status och temperatur	34
	Bevaka ikonvarningar	34
	Frånkoppla disken säkert	35
	Använda systemfältet	35
	Använda strömbrytaren	35
	Anpassa dina programvaruinställningar	35
	Ange en annan hämtningsmapp	36
	Ange inställningsalternativ	37
	Anpassa dina diskinställningar	37
	Registrera din disk	38
	Ställa in Sleep Timer (Vilotimer) för disken	39
	Radera din disk	39
	Uppdatera din programvara	40
	Avinstallera programvaran WD SmartWare	40
	Windows XP	40
	Windows Vista eller Windows 7	41
7	Kontrollera diskhälsa	42
8	Använda disken med en Mac	44
	Omformatera disken	44
	Installera på en Mac OS X Tiger/Leopard/Snow Leopard	44
	Förbättra prestanda med WD +TURBO	45
	Hantera disken på en Mac	47
	Åtgärder	47
	Starta programvaran WD SmartWare	48
	Demontera den virtuella cd-skivan från en Mac	49
	Demontera disken säkert från en Mac	49
	Visa status, serienummer och temperatur på en Mac	50
	Låsa upp disken snabbt med den virtuella cd-skivan	51
	Avinstallera programvaran WD SmartWare från en Mac	51
9	Felsökning	53
	Installera, partitionera och formatera disken	53
	Vanliga frågor och svar	53

Bilaga	54
Efterlevnad av lagkrav	54
FCC klass B Information.	54
Överensstämmelse med ICES/NMB-003.	54
Säkerhetsöverensstämmelse	54
CE-efterlevnad för Europa	54
GS-märkning (endast Tyskland)	54
KCC-notis (endast Sydkorea)	55
Efterlevnad av miljölagstiftning (Kina)	55
Garantiinformation	55
Erhålla service	55
Begränsad garanti	56
Index	57

1

Om din WD-disk

Välkommen till din externa hårddisk My Book™ Essential™, en elegant lagringslösning med hög kapacitet för alla kapitel i ditt digitala liv. Vår senaste version har programvara som är visuell för automatisk, kontinuerlig säkerhetskopiering. Den är lätt att använda och har säkerhetsskydd i form av disklås.

WD:s toppsäljare den externa USB-hårddisken My Book Essential har programvaran WD SmartWare som säkerhetskopierar dina data automatiskt och kontinuerligt, visar din säkerhetskopia allteftersom den växer och återställer förlorade filer utan ansträngning.

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

- [Funktioner](#)
- [Paketets innehåll](#)
- [Kompatibilitet](#)
- [Format](#)
- [Fysisk beskrivning](#)
- [Registrera din WD-produkt](#)
- [Att tänka på vid hanteringen](#)

Funktioner

I de större funktionerna i My Book Essential-disken ingår:

Mindre, snyggare, mer strömlinjeformad utformning - Vi har gjort dessa prisvinnande diskar ännu mindre, snyggare och mer eleganta. Som alltid upptar den här bokliknande formen mindre utrymme på skrivbordet och gör det möjligt för två eller fler My Book-diskar att sitta tätt tillsammans som böcker på en hylla.

Programvaran WD SmartWare™ - En lösning som är enkel att använda och ger dig möjlighet att:

- Skydda dina data automatiskt - Slappna av! Dina data är säkra. Automatisk, kontinuerlig säkerhetskopiering framställer ögonblickligen en andra kopia när du lägger till eller ändrar en fil.
- Se din säkerhetskopia när den skapas - Att se är att tro. Visuell säkerhetskopiering organiserar och visar ditt innehåll i kategorier och visar säkerhetskopieringsförloppet.
- Återställ förlorade filer utan ansträngning - Hämta dina värdefulla data till sin ursprungliga plats oavsett om du förlorat alla dina data, tagit bort en fil eller bara skrivit över en viktig fil.
- Ta kontroll - Anpassa din säkerhetskopiering, ange säkerhet för disken, kör diagnostik, hantera energiinställningarna m.m. från kontrollcentret i WD SmartWare.

Disklås - Du kan vara lugn eftersom du vet att dina data är skyddade från ej auktoriserad åtkomst eller stöld med lösenordsskydd och 256-bitars maskinvarubaserad kryptering.

Upplyst kapacitetsmätare - Se med ett ögonkast hur mycket utrymme som finns tillgängligt på din disk.

USB 2.0-gränssnitt - En enkel anslutning som erbjuder bekvämlighet och kompatibilitet mellan flera datorer.

Energisnål - De externa My Book-diskarna är utformade så att de sparar energi. WD GreenPower Technology™ reducerar den interna energiförbrukningen i disken med upp till 30 procent, ett viloläge minskar energin när disken är ledig och en energisparfunktion slår på och av disken med datorn.

Jordvänlig - Vi utformade en liten låda från återvunnet material för att minimera avfall. Vi uppmuntrar dig att återvinna den.

Klar för plug-and-play med Windows-datorer - Formaterad NTFS för kompatibilitet med alla Windows-operativsystem.

Stöd för flera enheter - En installation av programvaran stöder upp till tre WD-enheter (My Book- och/eller My Passport-diskar) som levereras med programvaran WD SmartWare.

Viktigt! Den senaste informationen och nyheterna om WD-produkter hittar du på vår webbplats, www.westerndigital.com. För senaste programvara, inbyggd programvara och produktdokumentation och -information, gå till <http://products.wdc.com/updates>

Paketets innehåll


- Den externa hårddisken My Book Essential
- Programvaran WD SmartWare (ingår på disken)
- USB-kabel
- Nätadapter (konfiguration kan variera beroende på region)
- Snabbinstallationsguide




Snabbinstallationsguide



USB-kabel

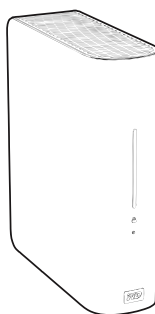

Disken My Book Essential

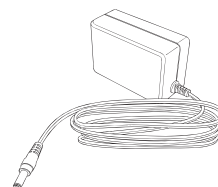

Nätadapter

Valfria tillbehör

För information om valfria tillbehör för denna produkt, gå till:

USA	www.shopwd.com eller www.wdstore.com
Canada	www.shopwd.ca eller www.wdstore.ca
Europa	www.shopwd.eu eller www.wdstore.eu
Alla andra	Kontakta WD:s tekniska support i din region. Det finns en lista över kontaktuppgifter för teknisk support på support.wdc.com och se även kunskapsbasens Answer ID 1048.

Kompatibilitet

Windows®

- Windows XP®
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac OS® X®

- Tiger®
- Leopard®
- Snow Leopard™

Obs! Kompatibiliteten kan variera beroende på datorns maskinvarukonfiguration och operativsystem.


För bästa möjliga prestanda och pålitlighet rekommenderar vi att du installerar senaste uppdateringar och Service Pack (SP). I Windows, gå till **Start**-menyn och välj **Windows Update**. På Mac går du till **Apple**-menyn och väljer **Software Update** (Programuppdatering).

Format


Din My Book Essential-disk formateras i förväg som en enda NTFS-partition för kompatibilitet med alla uppdaterade Windows-operativsystem. Om du vill använda den här disken med ett Mac-system, se "Använda disken med en Mac" på sidan 44 och "Felsökning" på sidan 53.

Fysisk beskrivning

Vyer

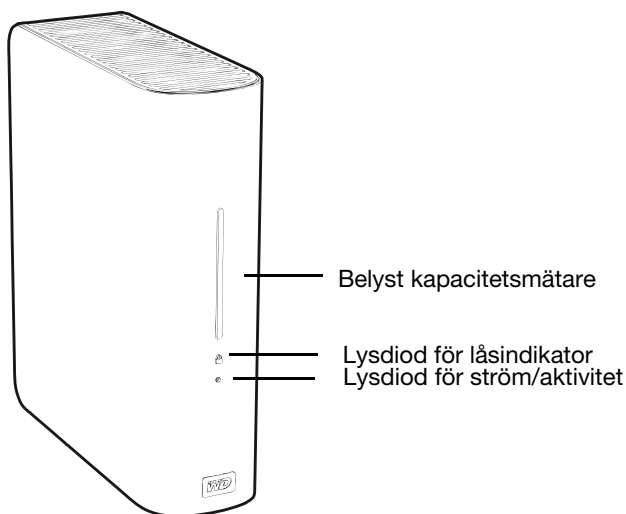

Figur 1. Framsidan av My Book Essential-disken

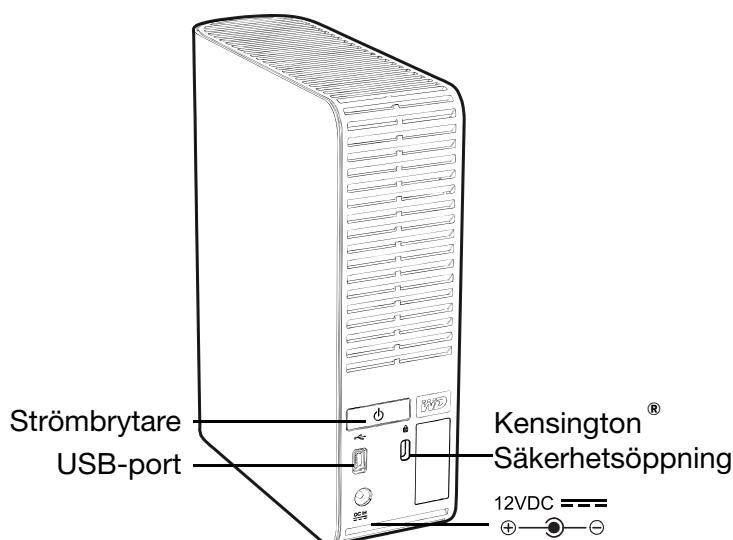

Figur 2. Baksidan av My Book Essential-disken

Lysdiodsindikatorer

Lysdiod för ström/aktivitet. Lysdioden för ström/aktivitet finns på mitten av frontpanelen på disken. Den indikerar diskens strömläge och -aktivitet. Lysdiodsindikatorfunktionerna visas i nedanstående tabell.

Utseende	Beskrivning
På stadigt	Ledig
Snabblinkande (ungefär tre gånger per sekund)	Aktivitet
Blinkar långsamt (ungefär var 2,5 sekund)	Standbyläge

Belyst kapacitetsmätare. Kapacitetsmätaren består av fyra sektioner som lysas upp från längst ner till längst upp för att indikera hur mycket utrymme som används på disken när den slås på. Varje sektion representerar ungefär 25 procent av diskens kapacitet.

Segment	% Fyllt
1	0-24,99
2	25-49,99
3	50-74,99
4	75 ≥

Kapacitetsmätaren är endast belyst om programvaran WD SmartWare installerats och körs på datorn.

Lysdiod för låsindikator. Lysdioden för låsindikator indikerar huruvida användaren har angett ett lösenord på disken. Den stängs bara av när du tar bort lösenordet från disken eller disken förlorar ström.

Strömbrytare

Strömbrytaren används för att säkert stänga av enheten och undvika dataförlust eller skada i enheten. Strömbrytaren fungerar bara om SmartWare är installerat.

Obs! När du har stängt av disken med strömbrytaren gäller att om den förblir ansluten till datorn måste du trycka på strömbrytaren igen för att slå på den igen. Om du frångopplat disken efter att ha stängt av den gäller att när du ansluter den till din startade dator igen så slås den automatiskt på.

Diskgränssnitt

Hi-Speed USB (USB 2.0) stöder dataöverföringshastigheter på upp till 480 MB/sek. USB 2.0 är bakåtkompatibelt med USB 1.1. Vid anslutning till en USB 1.1-port överförs data med USB 1.1-hastighet (upp till 12 MB/sek).

Kensington® säkerhetsöppning

För disksäkerhet har denna disk försetts med en Kensington-säkerhetsöppning som kan användas med en standardsäkerhetskabel från Kensington (säljs separat). Mer information om Kensingtons säkerhetsöppning och tillgängliga produkter, gå till www.kensington.com.

Registrera din WD-produkt

Registrera din WD-produkt och få senaste uppdateringar och specialerbjudanden. Du kan enkelt registrera din disk med programvaran WD SmartWare enligt beskrivningen i "Registrera din disk" på sidan 38. Ett annat sätt är att registrera dig online på register.wdc.com.

Att tänka på vid hanteringen


WD-produkter är precisionsinstrument och måste hanteras med omsorg under uppackning och installation. Diskar kan skadas om de hanteras vårdslöst, utsätts för stötar eller vibrationer. Tänk på följande när du packar upp och installerar din externa lagringsprodukt:

- Tappa inte och skaka inte enheten.
- Flytta inte enheten när den är aktiv.
- Använd inte den här produkten som en bärbar enhet.
- Möjliggör korrekt ventilerings genom att inte blockera något av höljets luftventiler.

I det här kapitlet ingår följande ämnen:


Visa info/hjälpavsnitt online

Anslut din My Book-disk enligt illustrationen nedan.

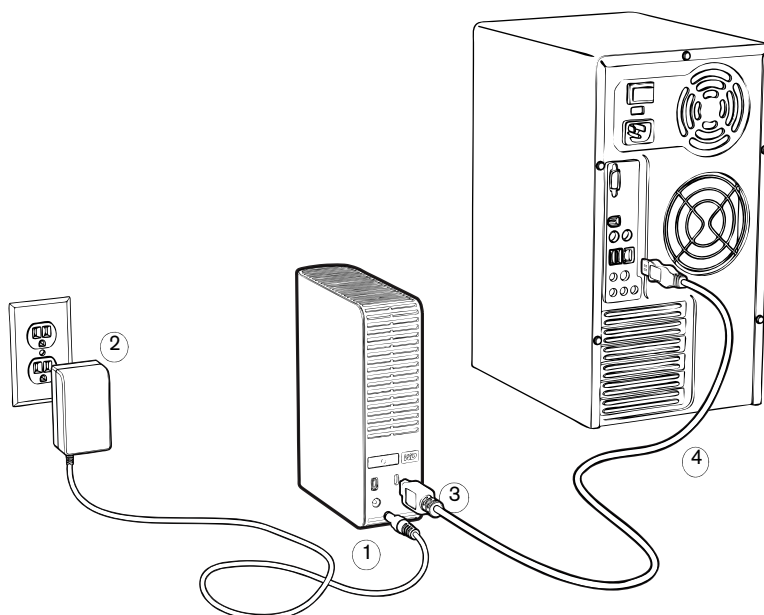

Figur 3. Ansluta disken My Book

Beroende på din region kanske du behöver byta ut nätadaptern enligt illustrationen nedan.

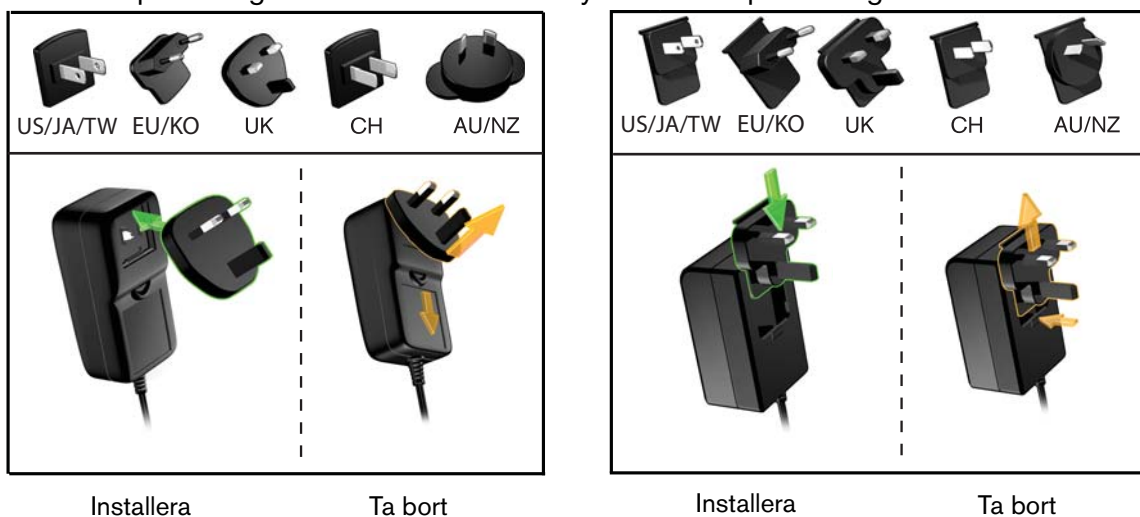

Installera disken

Följande avsnitt ger anvisningar om hur du installerar disken för första gången. Fortsätt med avsnittet nedan som gäller ditt operativsystem:

- "Installera i Windows XP" på sidan 7
- "Installera på Windows Vista/Windows 7" på sidan 8
- "Använda disken med en Mac" på sidan 44

Installera i Windows XP

1. När du har fysiskt anslutit disken enligt illustrationen i Figur 3 på sidan 6 visas skärmen Found New Hardware Wizard (Guiden Ny maskinvara). Klicka på **Cancel** (Avbryt) för att ignorera guiden. Programvaran WD SmartWare installerar lämplig drivrutin för den här disken.



Figur 4. Found New Hardware Wizard (Guiden Ny maskinvara)

2. Om Autorun (Automatisk körning) (AutoPlay (Spela upp automatiskt)) är inaktiverade i din dator:

- a. Klicka på **My Computer** (Den här datorn).



WD Smartware (E:)

- b. Dubbelklicka på den virtuella cd-skivan WD SmartWare, som visas under Devices with Removable Storage (Enheter med flyttbara lagringsmedia).

Obs! Programvaran WD SmartWare tillhandahålls i form av en virtuell cd-skivenhet (VCD) på My Book-disken. VCD visas på skrivbordet och beter sig på samma sätt som en fysisk cd-skiva. Visa innehållet på VCD, t.ex. dokumentationen och vissa extraprogram, genom att högerklicka och välja **Open** (Öppna).

Då visas skärmen Welcome to WD SmartWare (Välkommen till WD SmartWare). Om det har installerats en Flash Player på datorn animeras skärmen:



3. Fortsätt med "Komma igång med programvaran WD SmartWare" på sidan 10.

Installera på Windows Vista/Windows 7

När du har fysiskt anslutit disken som visas i Figur 3 på sidan 6 kan det visas två eller tre skärmar, beroende på datorkonfigurationen.

1. Om Autorun (Automatisk körning) (AutoPlay (Spela upp automatiskt)) är aktiverade i din dator:
 - a. Klicka på **Cancel** (Avbryt) på skärmen Found New Hardware (Ny maskinvara):



Figur 5. Skärmen Found New Hardware (Ny maskinvara)

- b. På skärmen AutoPlay (Spela upp automatiskt), klicka på **Run WDSmartWare.exe** (Kör WDSmartWare.exe).



Figur 6. Skärmen AutoPlay (Spela upp automatiskt)

Då visas skärmen Welcome to WD SmartWare (Välkommen till WD SmartWare). Om det har installerats en Flash Player på datorn animeras skärmen.



- c. Fortsätt till "Komma igång med programvaran WD SmartWare" på sidan 10.
2. Om Autorun (Automatisk körning) (AutoPlay (Spela upp automatiskt)) är inaktiverade i din dator:
- a. På skärmen Found New Hardware (Ny maskinvara), (se Figur 5 på sidan 8), klicka på **Cancel** (Avbryt) för att ignorera guiden. WD SmartWare installerar drivrutinen för den här disken.

Den virtuella cd-enheten för WD SmartWare visas under Devices with Removable Storage (Enheter med flyttbara lagringsmedia).



- b. Dubbelklicka på den virtuella cd-skivan WD SmartWare.

Obs! Programvaran WD SmartWare tillhandahålls i form av en virtuell cd-skivenhet (VCD) på My Book-disken. VCD visas på skrivbordet och beter sig på samma sätt som en fysisk cd-skiva. Visa innehållet på VCD, t.ex. dokumentationen och vissa extraprogram, genom att högerklicka och välja **Open** (Öppna).

Då visas skärmen Welcome to WD SmartWare (Välkommen till WD SmartWare). Om det har installerats en Flash Player på datorn animeras skärmen.



- c. Fortsätt till "Komma igång med programvaran WD SmartWare" i följande avsnitt.

Komma igång med programvaran WD SmartWare

När du har valt antingen **Back Up Files** (Säkerhetskopiera filer), **Set Up Drive** (Konfigurera disk) eller **Retrieve a backup** (Hämta en säkerhetskopiering), leder programvaran dig igenom en enkel procedur att installera programvaran WD SmartWare i två steg. Om det finns en nyare version av programvaran tillgänglig informerar systemet dig automatiskt om detta. WD rekommenderar verkligen att du använder den senaste versionen av programvaran, speciellt i en ny installation.


När installationen är klar kommer programvaran WD SmartWare antingen att:

- Leda dig genom att:
 - Säkerhetskopiera dina filer (se Figur 7 på sidan 11 och "Säkerhetskopiera dina datorfiler" på sidan 15)
 - Konfigurera din disksäkerhet (se Figur 8 på sidan 11 och "Skydda din disk med lösenord" på sidan 28)
- Visa skärmen Home (Hem) (se Figur 9 och "Översikt över WD SmartWare" på sidan 12)

Obs! De första skärmarna för Backup (Säkerhetskopiering) och Drive Settings (Diskinställningar) visas bara en gång - den första gången du installerar programvaran WD SmartWare på datorn. Efter det gäller att när du startar programvaran så visas skärmen Home (Hem) så att du kan välja vad du vill göra.



Figur 7. Första skärmen Backup (Säkerhetskopiering)

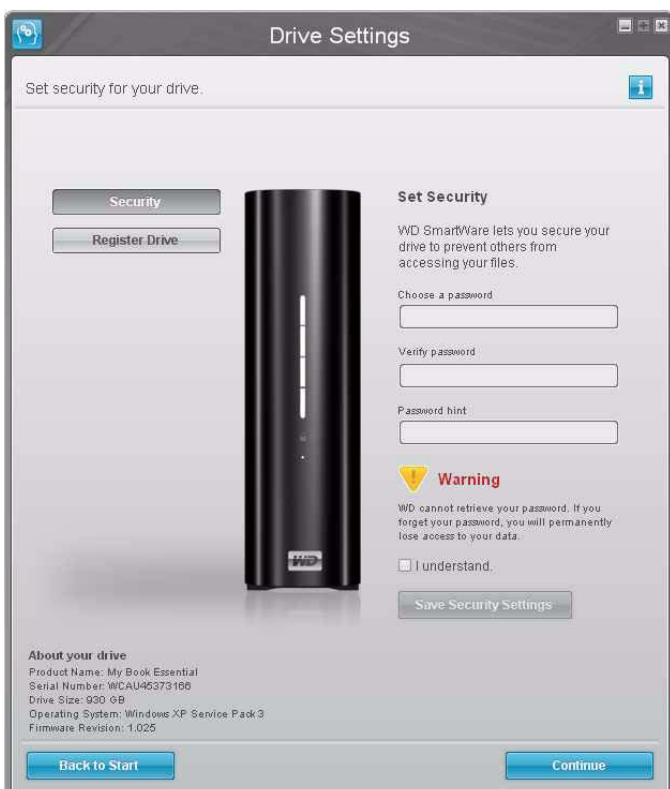

Figur 8. Första skärmen Drive Settings (Diskinställningar)



Figur 9. Skärmen Home (Hem)

Översikt över WD SmartWare

Programvaran WD SmartWare är ett verktyg som är enkelt att använda och ger dig möjlighet att:

- Göra din disk säker - I Drive Settings (Diskinställningar), skapa ett lösenord som skyddar din krypterade disk från ej auktoriserad åtkomst eller datastöld.
- Skydda dina data automatiskt - Automatisk, kontinuerlig säkerhetskopiering skapar ögonblickligen en kopia när du lägger till eller ändrar en fil.
Obs! Automatisk säkerhetskopieringsskydd är kontinuerligt under förutsättning att din My Book-disk är ansluten till din dator. När du sedan kopplar bort och återansluter disken till datorn söker programvaran WD SmartWare återigen igenom datorn för att se om det finns nya filer eller filer som ändrats och återupptar automatisk, kontinuerlig säkerhetskopiering som tidigare.
- Se din säkerhetskopia när den skapas - Att se är att tro. Visuellt säkerhetskopiering organiserar och visar ditt innehåll i kategorier och visar säkerhetskopieringsförloppet.
- Hämta förlorade filer utan ansträngning - Få tillbaka dina värdefulla data till sin ursprungliga plats oavsett om du förlorat alla dina data eller bara skrivit över en viktig fil.

Skärmen Home (Hem) i WD SmartWare

Skärmen Home (Hem) i WD SmartWare (tillgänglig efter installation och den första konfigurationen av säkerhetskopiering och säkerhet) innehåller fyra alternativ som du väljer enligt flikar:

- Skärmen Home (Hem) - Innehåller en Content Gauge (Innehållsmätare) som har samma kapacitet som varje hårddisk i, eller som är ansluten till, datorn (se Figur 9)
- Skärmen Backup (Säkerhetskopiering) - Hanterar befintliga säkerhetskopieringar eller skapar nya säkerhetskopior av dina viktiga data, inklusive filmer, musik, dokument, e-post och foton (se Figur 10 på sidan 16)
- Skärmen Retrieve (Hämta) - Återställer värdefulla data som har förlorats eller skrivits över (se Figur 13 på sidan 24)
- Skärmen Settings (Inställningar) - Hanterar säkerhet, diagnostik, energinställningar och säkerhetskopieringsparametrar (se Figur 11 på sidan 20)

På skärmen Home (Hem) kan du modifiera den primära disk som kategoriseras med den nedrullningsbara markeringsrutan under namnet på datorn. Genom att välja en annan disk kommer systemet att identifiera kategorierna för filerna på den disken. Klicka sedan på fliken **Backup** (Säkerhetskopiera) eller **Retrieve** (Hämta) för att antingen säkerhetskopiera filer från eller hämta filer till en annan plats än din dators huvudsakliga hårddisk.

I Content Gauge (Innehållsmätare) för datorns hårddisk visas alla dina filer som finns tillgängliga för säkerhetskopiering mot en blå bakgrund i sex kategorier:

Den här filkategorin	Inkluderar filer med dessa filnamnstillägg
Documents (Dokument)	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml och andra filnamnstillägg för dokument
Mail (E-post)	.mail, .msg, .pst och andra filnamnstillägg för e-post
Music (Musik)	.mp3, .wav, .wma och andra filnamnstillägg för musik
Movies (Filmer)	.avi, .mov, .mp4 och andra filnamnstillägg för filmer
Pictures (Bilder)	.gif, .jpg, .png och andra filnamnstillägg för bilder
Other (Annan)	Andra som inte tillhör någon av de fem huvudkategorierna

För en fullständig lista med alla filnamnstillägg som ingår, sök efter Answer ID (Svars-ID) 3644 i WD Knowledge Base på <http://support.wdc.com>.

Observera att:

- Kategorin **System**, som visas mot en mörkgrå bakgrund, inkluderar alla dina operativsystemfiler som inte finns tillgängliga för säkerhetskopiering. Filer som inte säkerhetskopieras inkluderar systemfiler, programfiler, program och arbetsfiler som .tmp och .log-filer.
- Kategorin **Retrieved** (Hämtade), som också visas mot en mörkgrå bakgrund, inkluderar de filer som du har hämtat från en tidigare säkerhetskopiering. De finns inte heller tillgängliga för säkerhetskopiering.
- När du hovrar med markören över en kategori visas antalet filer i kategorin.

I Content Gauge (Innehållsmätare) för din My Book-disk inkluderar kategorin **Additional Files** (Ytterligare filer) alla de filer som visas i delen med använt utrymme i dina diskegenskap. Det här utrymmet finns inte tillgängligt för säkerhetskopieringar.

Visa info/hjälpavsnitt online

Varje skärm i WD SmartWare ger enkel åtkomst till hjälpinformation online för att snabbt leda dig genom dina uppgifter för säkerhetskopiering, hämtning och inställningar. När du är osäker på vad du ska göra på någon skärm klickar du bara på ikonerna för information/hjälp online i det övre högra hörnet på valfri skärm:



Stäng skärmen för information/hjälp efter att ha läst hjälpen online genom att klicka på X-ikonerna i det övre högra hörnet på skärmen.

3

Säkerhetskopiera dina datorfiler

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

- [Om att säkerhetskopiera dina datorfiler](#)
- [Säkerhetskopiera allt](#)
- [Avancerade säkerhetskopieringsfunktioner](#)

Om att säkerhetskopiera dina datorfiler

Programvaran WD SmartWare säkerhetskopierar automatiskt och kontinuerligt allt innehåll (musik, filmer, foton, dokument, e-post och andra filer) på datorn till din My Book-disk. När programvaran WD SmartWare kategoriserat de olika typer av innehåll som du äger, och du klickar på knappen **Run Backup** (Kör säkerhetskopiering), säkerhetskopieras alla. Avancerade användare kan välja specifika innehållstyper att säkerhetskopiera.

Efter att ha utfört en säkerhetskopiering skyddar programvaran WD SmartWare dina filer genom att säkerhetskopiera eventuell:


- Ny fil som skapats på datorn eller kopierats till din hårddisk
- Befintlig fil som ändrats på något sätt

Det här skyddet är automatiskt - programvaran WD SmartWare gör det åt dig utan någon åtgärd av dig - bara se till att din My Book-disk är ansluten till datorn.

Obs! Automatiskt säkerhetskopieringsskydd är kontinuerligt under förutsättning att din My Book-disk är ansluten till din dator. När du sedan kopplar bort och återansluter disken till datorn söker programvaran WD SmartWare återigen igenom datorn för att se om det finns nya filer eller filer som ändrats och återupptar automatisk, kontinuerlig säkerhetskopiering som tidigare.

Dessutom tillhandahåller skärmen Backup (Säkerhetskopiering) (se Figur 10 på sidan 16) följande:

- Innehållsmätare för din dators diskenheter så att du kan se antalet filer och lagringsstorleken för varje innehållskategori
- En knapp av typ **Refresh View** (Uppdatera vy) för uppdatering av innehållsmätarna
- En innehållsruta av typ **Detailed View** (Detaljerad vy) som du kan använda för att välja specifika kategorier med filer eller mappar att säkerhetskopiera, med knappen **Apply Changes** (Verkställ ändringar) så att du kan implementera dina val
- Knapparna **Run Backup** (Kör säkerhetskopiering) och **Pause Backup** (Pausa säkerhetskopiering) för att starta och stoppa säkerhetskopiering

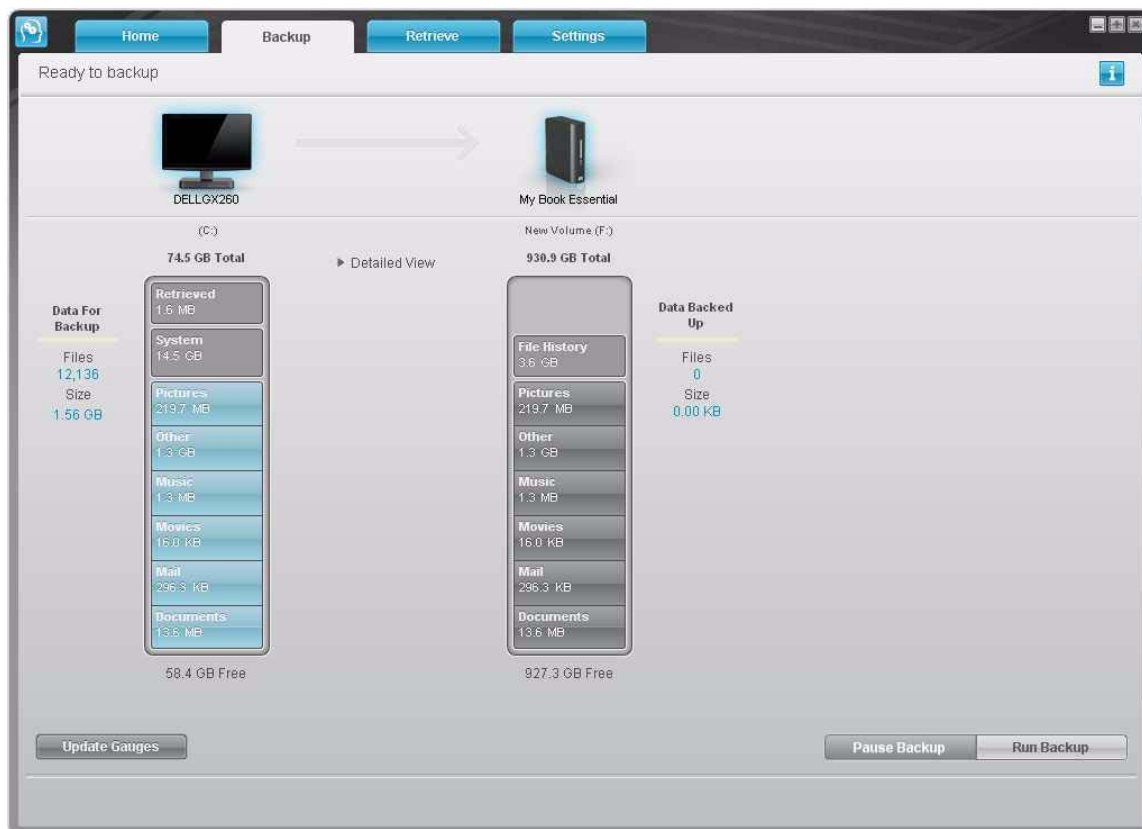

Figur 10. Skärmen Backup (Säkerhetskopiering)

I innehållsmätarna för din dators diskenheter visas de filkategorier som skulle ingå i säkerhetskopian om du klickar på **Run Backup** (Kör säkerhetskopiering):

- Ljusblå bakgrund i innehållsmätaren för din dators hårddisk representerar de ursprungliga filerna som finns tillgängliga för säkerhetskopiering.
- Grå bakgrund i innehållsmätaren för din My Book-disk representerar de potentiella säkerhetskopiorna av de ursprungliga filerna.
- Mörkblå bakgrund identifierar filkategorier som har säkerhetskopierats.

I innehållsmätaren för din My Book-disk inkluderar kategorin Additional Files (Ytterligare filer) alla de filer som visas i delen med använt utrymme i dina diskegenskaper. Det här utrymmet finns inte tillgängligt för säkerhetskopieringar.

I innehållsmätarna och innehållsrutan Detailed View (Detaljerad vy):

Den här filkategorin	Inkluderar filer med dessa filnamnstillägg
Documents (Dokument)	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml och andra filnamnstillägg för dokument
Mail (E-post)	.mail, .msg, .pst och andra filnamnstillägg för e-post
Music (Musik)	.mp3, .wav, .wma och andra filnamnstillägg för musik
Movies (Filmer)	.avi, .mov, .mp4 och andra filnamnstillägg för filmer
Pictures (Bilder)	.gif, .jpg, .png och andra filnamnstillägg för bilder
Other (Annan)	Andra som inte tillhör någon av de fem huvudkategorierna

För en fullständig lista med alla filnamnstillägg som ingår, sök efter Answer ID (Svars-ID) 3644 i WD Knowledge Base på <http://support.wdc.com>.

Observera att:

- Kategorin **System**, som visas mot en mörkgrå bakgrund, inkluderar alla dina operativsystemfiler som inte finns tillgängliga för säkerhetskopiering. Filer som inte säkerhetskopieras inkluderar systemfiler, programfiler, program och arbetsfiler som .tmp och .log-filer.
- Kategorin **Retrieved** (Hämtade), som också visas mot en mörkgrå bakgrund, inkluderar de filer som du har hämtat från en tidigare säkerhetskopiering. De finns inte heller tillgängliga för säkerhetskopiering.
- När du hovrar med markören över en kategori visas antalet filer i kategorin.

Säkerhetskopiera andra interna hårddiskar genom att klicka på fliken **Home** (Hem) och välj en annan disk.

Säkerhetskopiera allt

Säkerhetskopiera alla dina datorfiler:

1. Klicka på fliken **Backup** (Säkerhetskopiera) för att visa skärmen Backup (Säkerhetskopiera) (se Figur 10 på sidan 16).
2. Klicka på **Run Backup** (Kör säkerhetskopiering) för att säkerhetskopiera alla dina filer.
3. Under säkerhetskopieringen:
 - Skärmen Backup (Säkerhetskopiera) visar en förloppsindikator och ett meddelande som indikerar den mängd data som har säkerhetskopierats.
 - Den blå bakgrunden i innehållsmätaren för datorns hårddisk ändras till gul/bärnstensgul för alla de filer som ännu inte har säkerhetskopierats.
 - Den grå bakgrunden i innehållsmätaren för din My Book-disk ändras till blå för varje kategori som säkerhetskopieringen slutför.
 - Du kan fortsätta att konfigurera din disk eller utföra andra funktioner eftersom programvaran WD SmartWare säkerhetskopierar alla dina filer i bakgrunden.
 - Knappen **Pause Backup** (Pausa säkerhetskopiering) finns där så att du kan stoppa säkerhetskopieringen.
4. Om ett meddelande om en slutförd säkerhetskopiering visas innebär det att säkerhetskopieringen slutfördes på normalt sätt.

Om det inte gick att säkerhetskopiera några filer visar programvaran WD SmartWare följande:

- Ett försiktighetsmeddelande som indikerar antalet filer som är involverade
- Länken **View** (Visa) som du kan klicka på för att se en lista med filerna och orsakerna till att de inte säkerhetskopierades

Vissa program och körningsprocedurer kan förhindra att filer säkerhetskopieras. Om du inte kan avgöra varför vissa av dina filer inte säkerhetskopierades, prova med att:

- a. Spara och stänga alla dina öppna filer.
- b. Stänga alla program som körs - inklusive ditt e-postprogram och webbläsaren.

Viktigt!

Om ett varningsmeddelande visas som indikerar att din disk är full betyder det att det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på disken för att slutföra säkerhetskopieringen.

Den bästa långvariga lösningen skulle vara att delegera disken för långvarig arkivlagring och:

- a. Klicka på fliken **Home** (Hem) för att visa skärmen Home (Hem).
- b. Klicka på länken **WDStore** (WD-butiken) i rutan WD Online för att visa webbplatsen för Western Digital Online Store.
- c. Klicka på **External Hard Drives** (Externa hårddiskar) och välj den disk som bäst passar dina framtida krav.

Medan du väntar på din nya disk kan du *eventuellt* frigöra en del utrymme på den fulla disken genom att minska antalet säkerhetskopieringsversioner som behålls för varje fil (se "Ange antalet versioner av säkerhetskopior" på sidan 21).

5. Om du klickade på **Pause Backup** (Gör uppehåll i säkerhetskopiering) i steg 3, påminner bekräftelseinstruktionen **Stop backup?** (Stoppa säkerhetskopiering?) dig om att om du stoppar säkerhetskopieringen innan den slutförts så tar programvaran WD SmartWare bort alla de säkerhetskopior som nyss kopierats till din My Book-disk.

Fortsätt genom att klicka på något av följande:

- **Return to Backup** (Gå tillbaka till säkerhetskopiering) för att ignorera din pausbegäran och återuppta säkerhetskopieringen
- **Remove Files and Stop** (Ta bort filer och stoppa) för att fullborda din pausbegäran, stoppa säkerhetskopieringen och ta bort de nyligen skapade säkerhetskopior

Avancerade säkerhetskopieringsfunktioner


De avancerade säkerhetskopieringsfunktionerna inkluderar:

- Välja specifikt innehåll att säkerhetskopiera
- Ändra inställningarna för säkerhetskopieringsprogrammet:
 - Välja antalet versioner av säkerhetskopior att behålla
 - Pausa säkerhetskopieringen tills datorn blir ledig

Välja specifikt innehåll att säkerhetskopiera

Säkerhetskopiera vissa av dina datorfiler:


1. På skärmen Backup (Säkerhetskopiering) (se Figur 10 på sidan 16), välj **Detailed View** (Detaljerad vy) för att öppna innehållsrutan för säkerhetskopior:

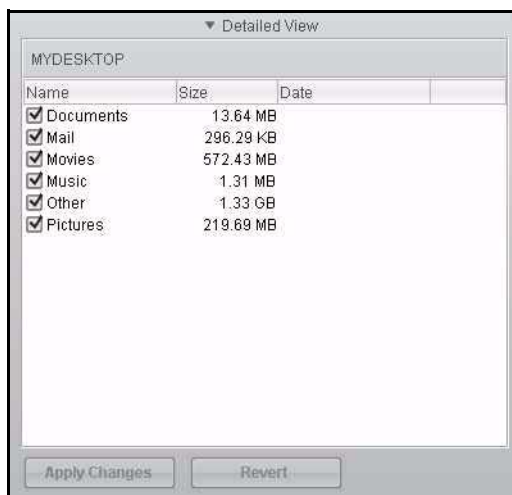

2. I innehållsrutan med säkerhetskopierade filer:

- Markera kryssrutorna för de filkategorier som du vill ska ingå i säkerhetskopian
- Avmarkera kryssrutorna för de filkategorier som du vill ska uteslutas från säkerhetskopian

När du ändrar markeringarna aktiverar det knapparna **Apply Changes** (Verkställ ändringar) och **Revert** (Återställ):

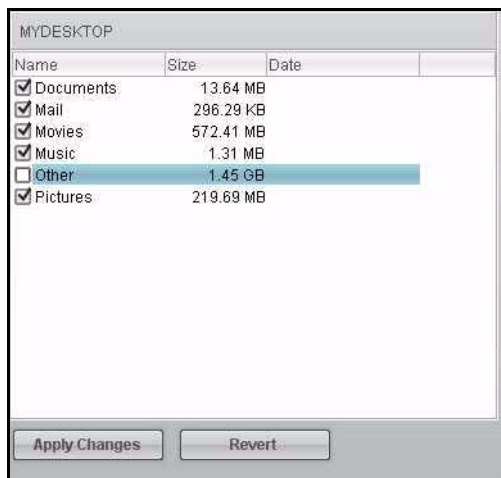

3. Klicka på **Apply Changes** (Verkställ ändringar) för att uppdatera innehållsmätaren för din My Book-disk.
4. Klicka på **Run Backup** (Kör säkerhetskopiering) för att säkerhetskopiera de markerade filkategorierna.


Ändra inställningarna för säkerhetskopieringsprogrammet

I syfte att optimera din säkerhetskopiering kan du:

- Ange antalet versioner av säkerhetskopior som du vill behålla för varje fil
- Pausa säkerhetskopieringar tills datorn blir ledig


Gör så här för att konfigurera dessa säkerhetskopieringsalternativ:

1. Klicka på fliken **Settings** (Inställningar) för att visa skärmen Settings (Inställningar) (se Figur 11).

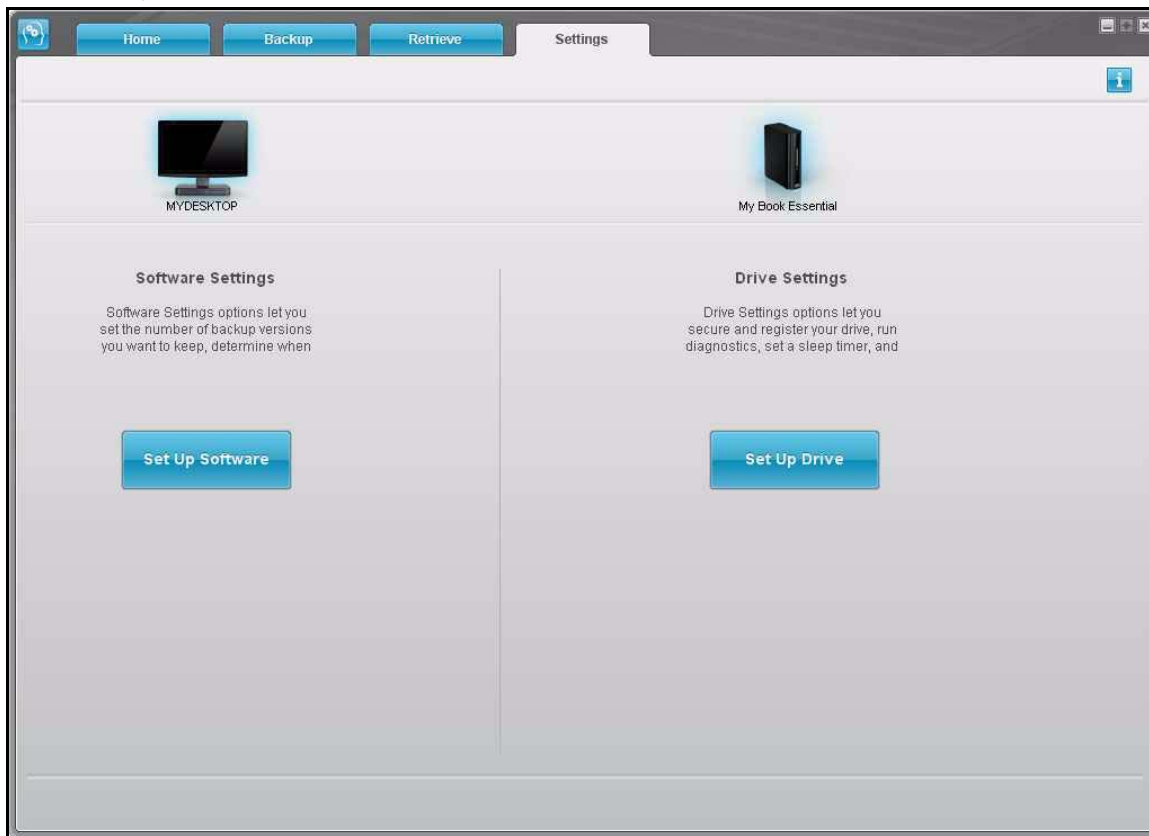

Figur 11. Skärmen Settings (Inställningar)

2. Klicka på **Set Up Software** (Konfigurera programvara) för att visa skärmen Software Settings (Programvaruinställningar) (se Figur 12 på sidan 21).

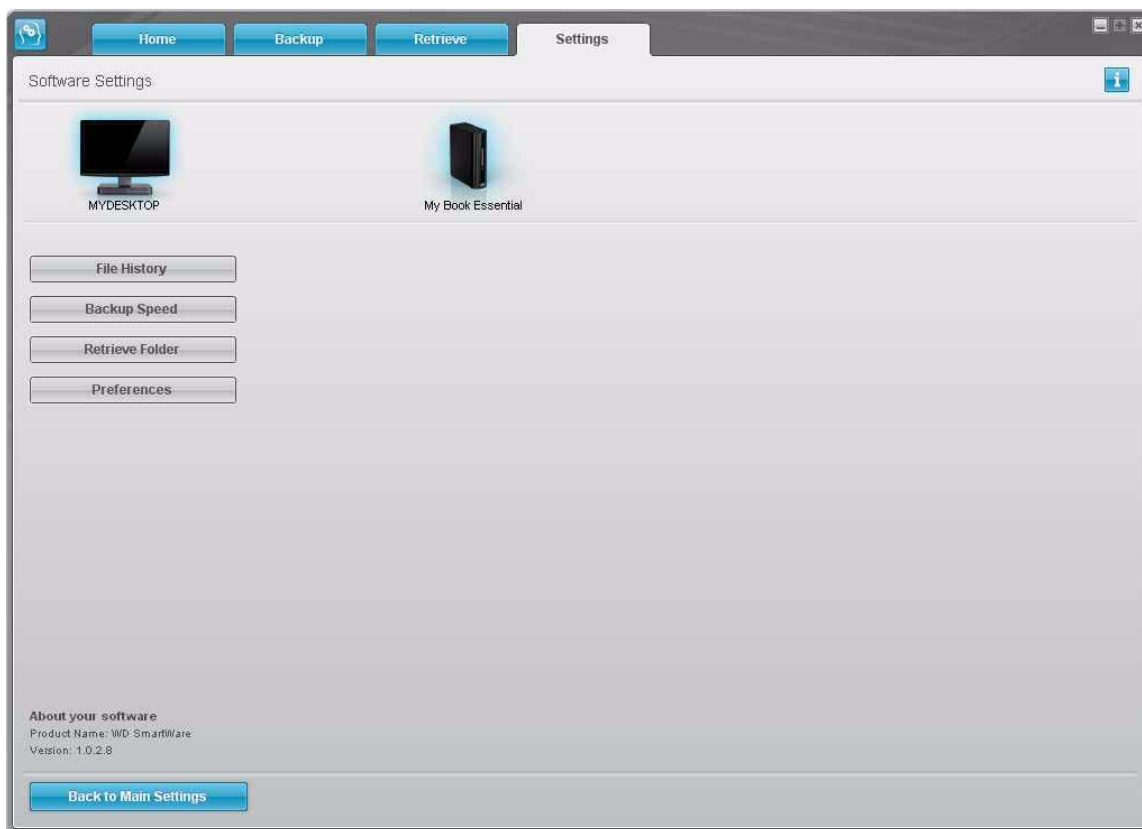

Figur 12. Skärmen Software Settings (Programvaruinställningar)

Ange antalet versioner av säkerhetskopior. Med programvaran WD SmartWare kan du behålla upp till 25 äldre versioner av varje fil. Om du skriver över eller tar bort en fil av misstag, eller om du vill se filen för några versioner sedan, har programvaran WD SmartWare en kopia åt dig.

Du kommer alltid att ha det senast angivna antalet versioner av varje fil som finns tillgänglig för hämtningar och du kan välja att behålla mellan en och 25 versioner.

Behålla fler versioner:

- Förbättrar din förmåga att hämta filer från en längre period bakåt i tiden
- Förbrukar mer diskutrymme

Ange antalet versioner av säkerhetskopior som du vill behålla för varje fil:

1. På skärmen Software Settings (Programvaruinställningar) (se Figur 12), klicka på **File History** (Filhistorik) för att visa dialogrutan Set File History (Ange filhistorik):



2. Ange antalet filversioner som du vill behålla (mellan 1 och 25) i rutan **Enter the number of backup versions to keep for each file** (Ange antalet versioner av säkerhetskopior som du vill behålla för varje fil).
3. Klicka på **Apply** (Verkställ) för att spara och implementera det nya antalet versioner av säkerhetskopior.

Pausa säkerhetskopior tills datorn blir ledig. En stor säkerhetskopiering kan ta lång tid och kan förbruka mycket av ditt systems behandlingsresurser. Programvaran WD SmartWare arbetar i bakgrunden med minimala datorresurser samtidigt som du arbetar på datorn, men om du ändå vill göra uppehåll i all säkerhetskopieringsaktivitet tills din dator blir ledig, markera lämplig ruta.

När du aktiverar alternativet Backup Speed (Säkerhetskopieringshastighet) instruerar det programvaran WD SmartWare att göra uppehåll tills datorn blir ledig. Detta är standardkonfigurationen för programvaran WD SmartWare.

1. På skärmen Software Settings (Programvaruinställningar) (se Figur 12 på sidan 21), klicka på **Backup Speed** (Säkerhetskopieringshastighet) för att visa dialogrutan Reduce Backup Speed (Minska säkerhetskopieringshastighet):



2. Markera eller avmarkera kryssrutan **Pause backup until computer is idle** (Pausa säkerhetskopiering tills datorn blir ledig) för att aktivera eller inaktivera alternativet Backup Speed (Säkerhetskopieringshastighet).

4

Hämta säkerhetskopierade filer

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

- [Om att hämta filer](#)
- [Hämta en fil/mapp](#)
- [Hämta en mapp](#)
- [Hämta en tidigare version av en fil eller borttagna filer](#)
- [Hämta allt ditt innehåll](#)
- [Hämta filer direkt från disken](#)

Om att hämta filer

Programvaran WD SmartWare gör det enkelt för dig att hämta filer som har säkerhetskopierats på din My Book-disk och antingen:

- Återställa dem till sina ursprungliga platser på datorn
- Kopiera dem till en speciell hämtningsmapp

Hämta är vanligtvis en procedur med fem steg:

1. Välj den disk som innehållet ska hämtas från på skärmen Home (Hem).
2. Välj den säkerhetskopia som du vill hämta innehåll från. (Detta krävs endast om du har skapat flera olika säkerhetskopior på din My Book-disk.)
3. Välj huruvida innehåll ska hämtas till en speciell hämtningsmapp eller till den ursprungliga platsen.
4. Välj vilket innehåll som ska hämtas, antingen filer, mappar eller allting.
5. Hämta innehållet.

Hämta en fil/mapp

När du har valt disken på skärmen Home (Hem) kan du hämta filer eller fullständiga mappar från din My Book-disk. Hämta en fil eller mapp från din disk:

1. Klicka på fliken **Retrieve** (Hämta) för att visa skärmen Retrieve (Hämta) (se Figur 13 på sidan 24).
2. I rutan **Backed Up Volumes** (Säkerhetskopierade volymer), markera den WD SmartWare-volym som du vill hämta en fil eller mapp från och klicka på **Select Destination** (Välj destination) för att visa skärmen Select a destination for retrieved files (Välj en destination för hämtade filer) (se Figur 14 på sidan 25).


3. På skärmen Select a destination for retrieved files (Välj en destination för hämtade filer):**Om du vill kopiera ditt hämtade innehåll till . . .****GÖR SÅ HÄR . . .**

Dess ursprungliga plats,


- Markera alternativet **To the Original Places** (Till de ursprungliga platserna).
- Klicka på **Select Files** (Markera filer) för att visa skärmen Select content to retrieve... (Markera innehåll att hämta...) och gå vidare till steg 4 på sidan 26.

En mapp för hämtat innehåll,


- Markera alternativet **In the Retrieved Content Folder** (I mappen med hämtat innehåll).
- Om du vill ange en annan mapp för hämtning, klicka på **Browse** (Bläddra) och använd bläddringsfunktionen för att identifiera den nya hämtningsmappen.
- Klicka på **Apply** (Verkställ) för att spara och implementera den nya hämtningsmappen.
- Klicka på **Select Files** (Markera filer) för att visa skärmen Select content to retrieve... (Markera innehåll att hämta...) (se Figur 15) och gå vidare till steg 4 på sidan 26.

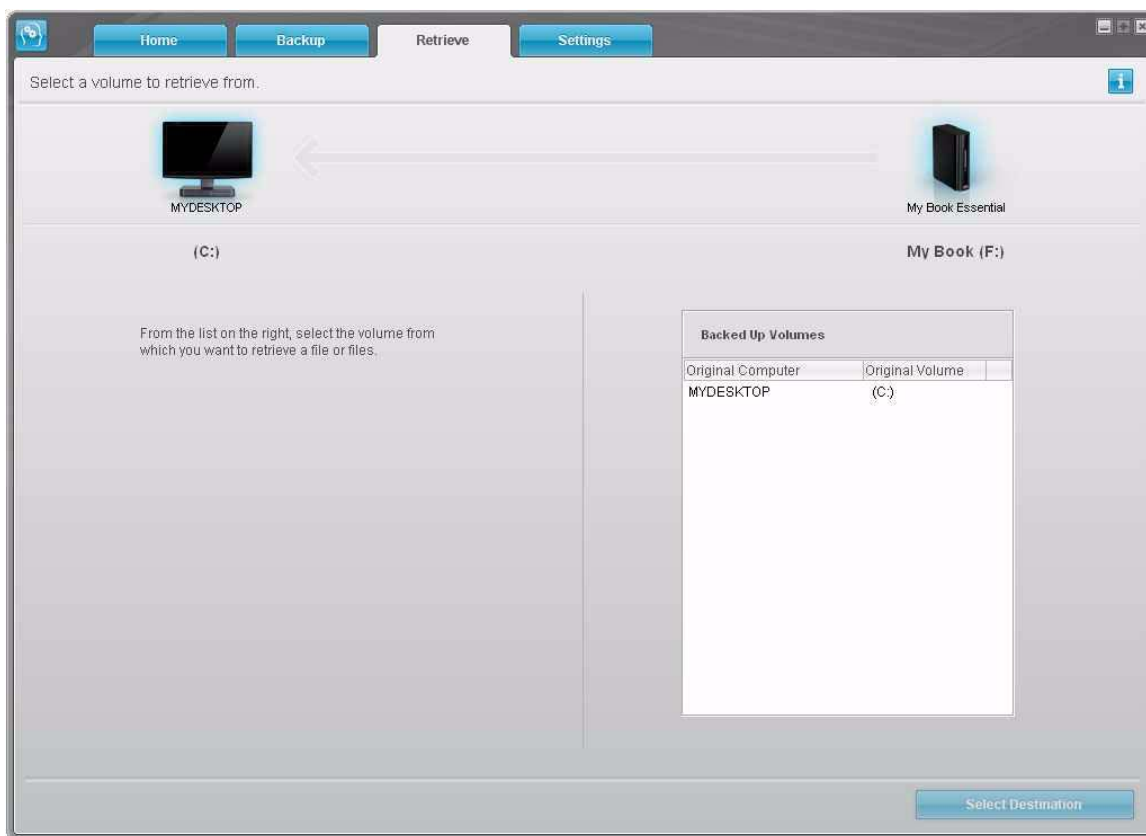

Figur 13. Skärmen Retrieve (Hämta)

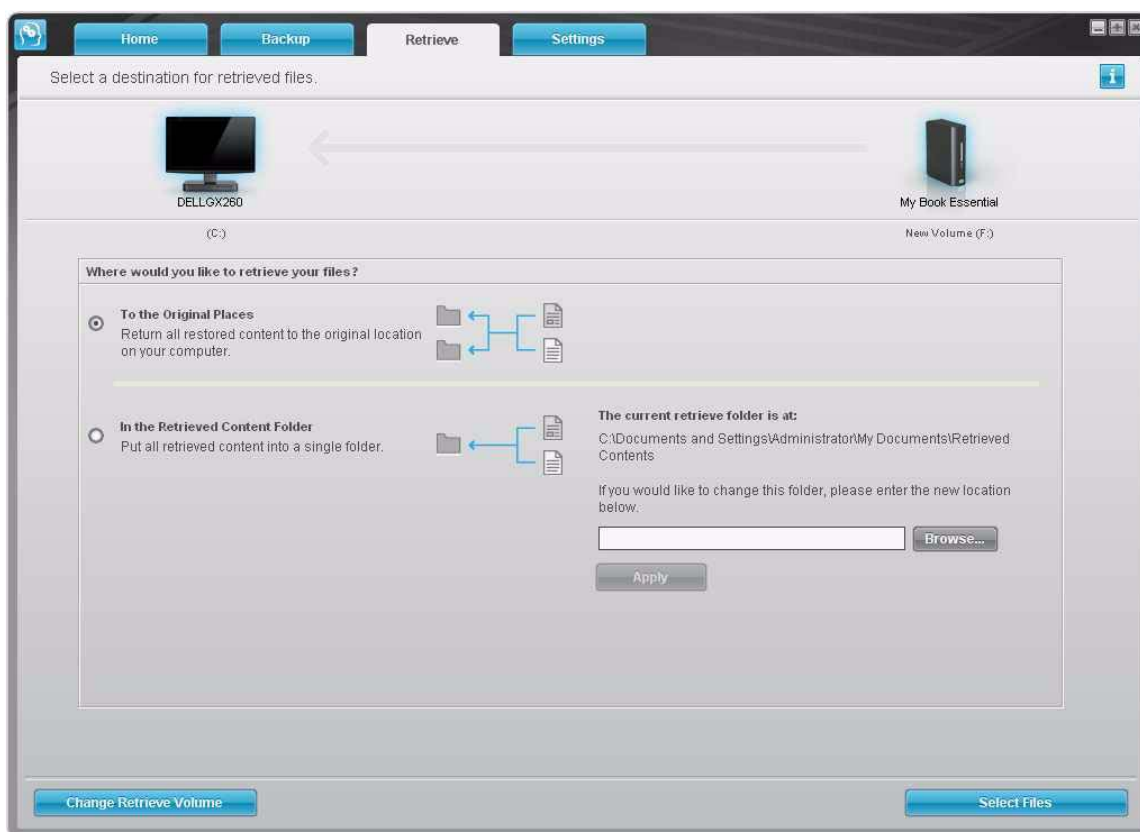


Figur 14. Skärmen Select a Destination for Retrieved Files (Markera en destination för hämtade filer)

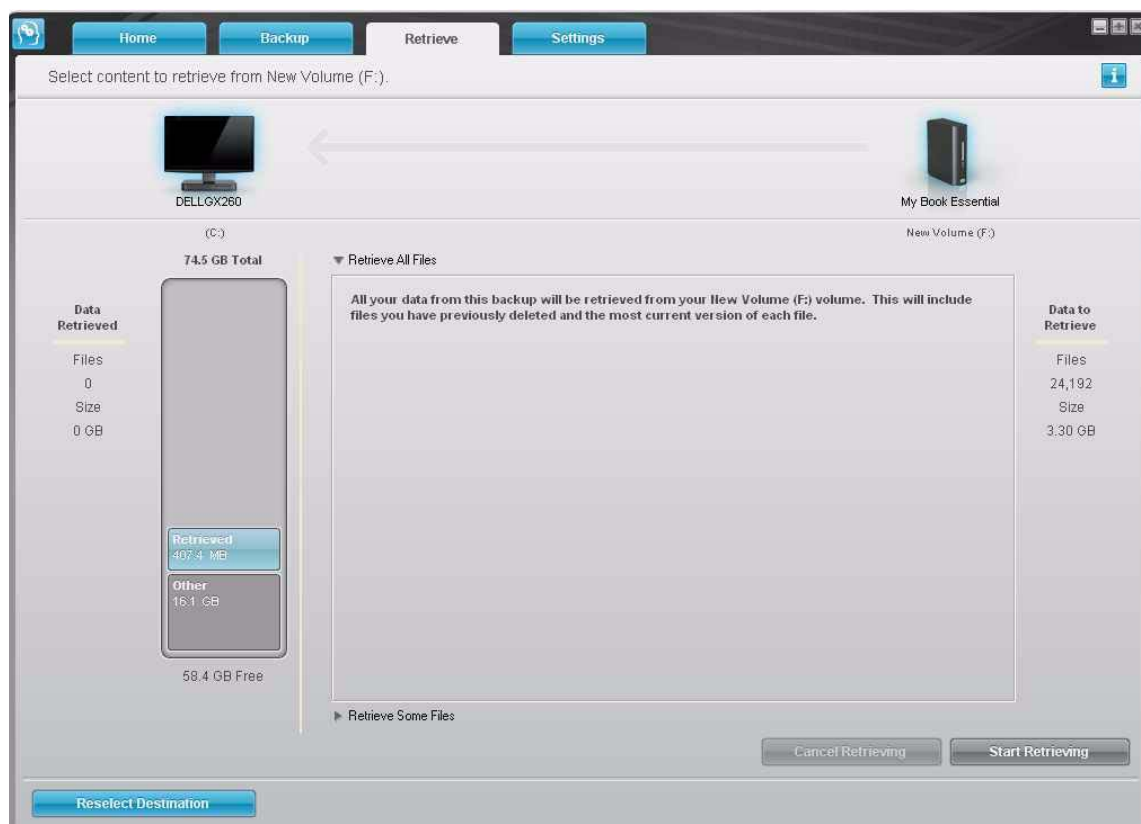

Figur 15. Skärmen Select Content to Retrieve (Markera innehåll att hämta)

4. På skärmen **Select content to retrieve...** (Markera innehåll att hämta...), markera **Retrieve Some Files** (Hämta vissa filer) för att visa rutan där du markerar filer att hämta (se Figur 16).

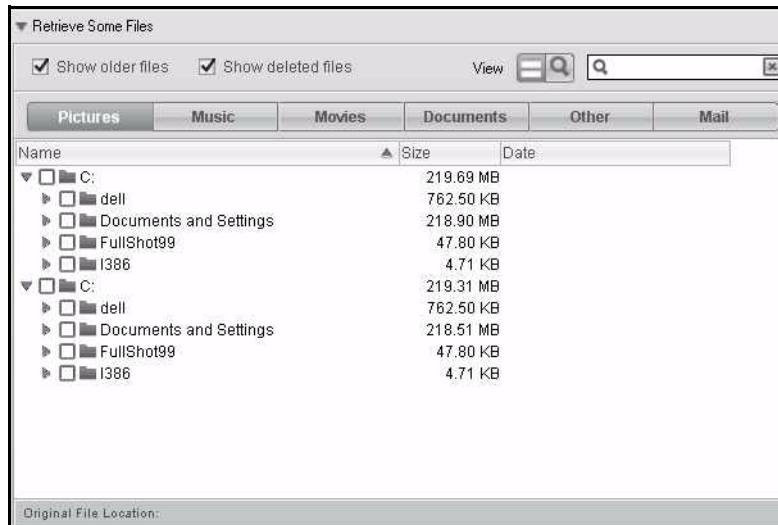

Figur 16. Rutan för markering av filer att hämta

5. Navigera genom mappstrukturen för att hitta innehållet av intresse. Du kan också använda sökrutan genom att skriva namnet (eller en del av namnet) för den fil eller mapp som du letar efter:
- Klicka på knappen för lämplig filkategori för att visa filerna enligt kategori:
 - Pictures (Bilder)
 - Music (Musik)
 - Movies (Filmer)
 - Documents (Dokument)
 - Other (Annan)
 - Mail (E-post)
 - Välj ikonen **View** (Visa) för att visa enstaka filer.
 - Skriv hela eller del av filnamnet i sökrutan för att hitta filen och tryck på **Enter** (Retur) för att initiera sökningen. Eliminera sökfiltret genom att ta bort all texten i sökrutan och tryck på **Enter** (Retur).
 - Markera kryssrutan för den fil eller mapp som du vill hämta.
6. Klicka på **Start Retrieving** (Börja hämta).
7. Under hämtningen:
- Skärmen **Retrieve** (Hämta) visar en förloppsindikator och ett meddelande som indikerar den mängd data som har kopierats till den angivna hämtningsplatsen.
 - Knappen **Cancel Retrieving** (Avbryt hämtning) finns där så att du kan stoppa hämtningen.

8. När skärmen **Select content to retrieve** (Markera innehåll att hämta) och meddelandet **Retrieval accomplished** (Hämtningen är klar) visas betecknar det att hämtningen slutförts.

Om meddelandet **Partial retrieve accomplished** (Del av hämtning är klar) visas innebär det att den fil som du markerade för hämtning inte kopierades till den angivna hämtningsplatsen. I det här fallet gäller:

- Antingen visar meddelandet **Files Not Retrieved** (Ej hämtade filer) antalet filer som inte hämtades och en länk till en skärm med information om vad som inte gick att hämta. Klicka på länken **View files** (Visa filer) för att se listan med filer och orsakerna till att de inte hämtades.
- Meddelandet **Destination is full** (Destinationen är full) betyder att du inte har tillräckligt med diskutrymme för att fullborda hämtningen.

Hämta en mapp

Om du vill hämta en mapp från din disk, och allt innehållet i en mapp, som kan vara i flera kategorier, ska du, i rutan där du markerar filer att hämta (se Figur 16 på sidan 26), högerklicka på mappen av intresse och välja **Select folder in all content categories** (Markera mapp i alla innehållskategorier).

Hämta en tidigare version av en fil eller borttagna filer

I rutan där du markerar filer att hämta (se Figur 16 på sidan 26), markera rutan **Show Deleted Files** (Visa borttagna filer) och/eller rutan **Show older versions of files** (Visa äldre versioner av filer). Nu när du markerar innehåll att hämta kan du markera enstaka filer som skrevs över eller togs bort. På liknande sätt gäller att om du hämtar hela mappar i detta läge hämtar det äldre versioner och dessutom borttagna filer.

Hämta allt ditt innehåll

På skärmen **Select content to retrieve...** (Markera innehåll att hämta...) (se Figur 15 på sidan 25), välj alternativet **Retrieve all Files** (Hämta alla filer), som kommer att hämta innehållet i alla kategorier och kopiera dem till antingen sina ursprungliga platser eller mappen **Retrieve Contents** (Hämta innehåll).

Hämta filer direkt från disken

Det bästa sättet att hitta säkerhetskopierade filer på och att kopiera dem till datorns hårddisk är att använda funktionen **Retrieve** (Hämta) i **WD SmartWare**. Du kan dock använda filhanteringsfunktionerna i ditt operativsystem för att:

- Öppna och visa filstrukturen för din säkerhetskopieringsdisk
- Söka efter specifika filer eller mappar
- Kopiera/klistra in eller dra och släppa den säkerhetskopierade filen på datorns hårddisk

5

Låsa och låsa upp din disk

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

- [Skydda din disk med lösenord](#)
- [Låsa upp din disk](#)
- [Stänga av disklåsfunktionen](#)
- [Ändra ditt lösenord](#)

Skydda din disk med lösenord

Du ska skydda din disk med lösenord om du är orolig för att någon annan kan få åtkomst till din disk och du inte vill att de ska kunna nå ditt innehåll på disken.

WARNING! Programvaran WD SmartWare använder ditt lösenord för att elektroniskt låsa och låsa upp din disk. Om du glömmert ditt lösenord kan du inte nå de data som finns på din disk eller skriva nya data till den. Du måste radera disken innan du kan använda den igen.


Du kan nå sidorna för Security (Säkerhet) för lösenordshantering under den initiala proceduren att komma igång eller från fliken **Settings** (Inställningar) och skärmen Drive Settings (Diskinställningar) i programmet WD SmartWare. När du är på lösenordssidan kan du:

- Skapa ett lösenord
- Ändra ett lösenord
- Eliminera behovet av ett lösenord

Viktigt! När du har skapat ett lösenord kan disken bara låsas upp av en användare som är inloggad på datorn med administrativa rättigheter. Detta är vanligtvis inte möjligt på datorer på hotell, bibliotek eller Internet-kiosker. Om du behöver använda disken på sådana datorer, skapa inte något lösenord för att låsa din disk.

Om du vill skapa ett lösenord och förhindra att andra kan nå filerna på din disk, som ett exempel på fliken Settings (Inställningar):

1. Klicka på fliken **Settings** (Inställningar) för att visa skärmen Settings (Inställningar) (se Figur 11 på sidan 20).
2. Klicka på **Set Up Drive** (Konfigurera disk) för att visa skärmen Drive Settings (Diskinställningar) (se Figur 17 på sidan 29).

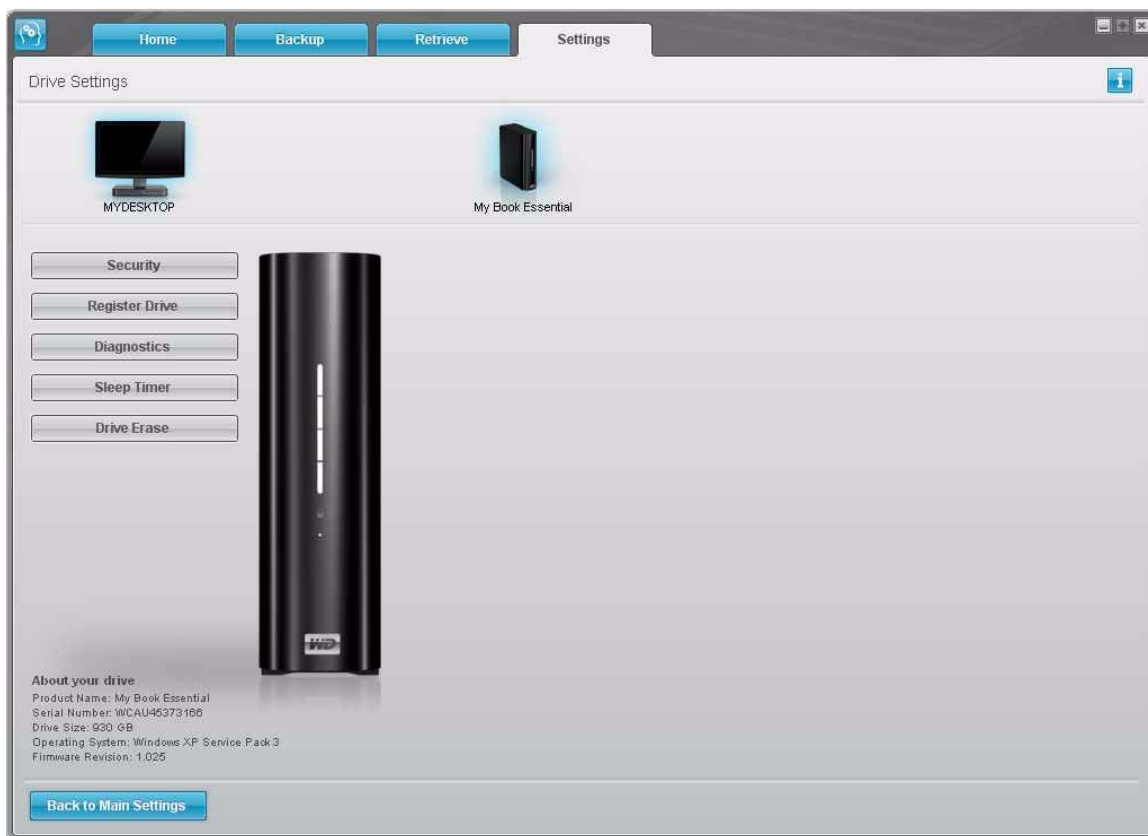

Figur 17. Skärmen Drive Settings (Diskinställningar)

3. Klicka på **Security** (Säkerhet) för att visa dialogrutan Set Security (Ange säkerhet):



4. Skriv ditt lösenord i rutan **Choose a password** (Välj ett lösenord).
5. Skriv ditt lösenord igen i rutan **Verify password** (Verifiera lösenord).
6. Skriv en ledtråd som hjälper dig att komma ihåg ditt lösenord i rutan **Password hint** (Ledtråd för lösenord).
7. Läs varningen om möjligheten för dataförlust om du glömmer ditt lösenord.
8. Klicka på kryssrutan **I understand** (Jag förstår) för att tala om att du accepterar risken.

9. Klicka på **Save Security Settings** (Spara säkerhetsinställningar) för att spara ditt lösenord och aktivera lösenordsskydd för din disk.

WARNING! När du har skapat ett lösenord förblir disken olåst så länge som du fortsätter din nuvarande arbetssession. Sedan gör programvaran WD SmartWare så här:

- Låser disken när du stänger av datorn eller fränkopplar disken
- Kräver att du skriver ditt lösenord för att låsa upp disken när du startar om datorn eller återansluter din disk

Låsa upp din disk


När du har skapat ett lösenord som förhindrar andra från att nå filerna på din disk måste du skriva ditt lösenord för att kunna låsa upp disken när du:

- Stänger av och startar om datorn
- Fränkopplar och återansluter disken till datorn

Du måste göra detta även om du inte har programvaran WD SmartWare installerad på datorn.

Låsa upp din disk med programvaran WD SmartWare

När du stänger av och startar om datorn, eller fränkopplar och återansluter disken till datorn, visar programvaran WD SmartWare instruktionen **Unlock My Book** (Lås upp My Book):

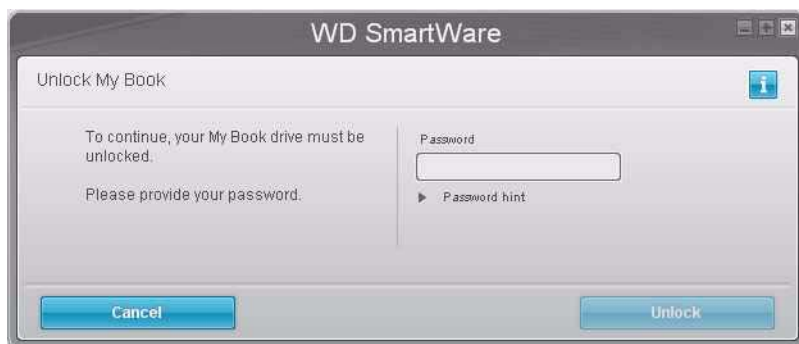

Låsa upp din disk:

1. Skriv ditt lösenord i rutan **Password** (Lösenord).

Om du har angett en ledtråd för ditt lösenord när du skapade lösenordet, klicka på pilen **Password hint** (Ledtråd för lösenord) för att se ledtråden.

2. Klicka på **Unlock** (Lås upp) för att låsa upp disken och aktivera programvaran WD SmartWare.

När du klickar på **Cancel** (Avbryt) lämnar det disken låst och hindrar åtkomst till funktionerna Backup (Säkerhetskopiera) och Retrieve (Hämta).

Låsa upp din disk utan programvaran WD SmartWare

När du ansluter din lösenordsskyddade disk till en dator som inte har programvaran WD SmartWare installerad kan du ändå nå den virtuella cd-partitionen på din disk och installera programvaran WD SmartWare som vanligt. Du kan inte nå datadelen på din disk.

Låsa upp disken utan att programvaran WD SmartWare är installerad:

1. Starta WD SmartWare-verktyget Drive Unlock (Lås upp disk) genom att antingen:

- Använda datorns filhanteringsverktyg för att öppna virtuell cd-skiva med WD SmartWare och dubbelklicka på filen Unlock.exe
- När du klickar på **Start > My Computer** (Den här datorn) och dubbelklickar på ikonen WD SmartWare under **Devices with Removable Storage** (Enheter med flyttbara lagringsmedia)



2. Skriv ditt lösenord i rutan Password (Lösenord).

Om du har angett en ledtråd för ditt lösenord när du skapade lösenordet, klicka på pilen **Password hint** (Ledtråd för lösenord) för att se ledtråden.

3. Klicka på Unlock (Lås upp) för att låsa upp din disk.

Om du klickar på **Exit** (Avsluta), kan du inte nå filerna på din disk.

4. Vid meddelandet Your drive is now unlocked (Din disk är nu upplåst), klicka på Exit (Avsluta) för att stänga skärmen för WD SmartWare-verktyget Drive Unlock (Lås upp disk).

Stänga av disklåsfunktionen

Viktigt! När du har skapat ett lösenord kan disken bara låsas upp av en användare som är inloggad på datorn med administrativa rättigheter. Detta är vanligtvis inte möjligt på datorer på hotell, bibliotek eller Internet-kiosker. Om du behöver använda disken på sådana datorer, ta bort lösenordsskyddet för att stänga av diskens låsfunktion först.

Ta bort lösenordsskydd från din disk:

1. Klicka på **Security** (Säkerhet) på skärmen Drive Settings (Diskinställningar) (se Figur 17 på sidan 29) för att visa dialogrutan Your Drive is Secure (Din disk är säker):



2. Skriv ditt lösenord i rutan **Password** (Lösenord).
3. Välj alternativet **Remove security** (Ta bort säkerhet).
4. Klicka på **Update Security Settings** (Uppdatera säkerhetsinställningar) för att ta bort lösenordsskydd från disken och återigen visa skärmen Set Security (Ange säkerhet).

Ändra ditt lösenord

Ändra ditt lösenord:

1. I dialogrutan Your Drive is Secure (Din disk är säker), välj alternativet **Change password** (Ändra lösenord) och:
 - a. Skriv ditt nya lösenord i rutan **New password** (Nytt lösenord).
 - b. Skriv ditt nya lösenord igen i rutan **Verify password** (Verifiera lösenord).
 - c. Skriv en ledtråd som hjälper dig att komma ihåg ditt nya lösenord i rutan **New password hint** (Ledtråd för nytt lösenord).
2. Klicka på **Update Security Settings** (Uppdatera säkerhetsinställningar) för att ändra ditt lösenord.


6

Hantera och anpassa din disk

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

- Starta programvaran WD SmartWare
- Kontrollera status och temperatur
- Bevaka ikonvarningar
- Frånkoppla disken säkert
- Anpassa dina programvaruinställningar
- Anpassa dina diskinställningar
- Uppdatera din programvara
- Avinstallera programvaran WD SmartWare

När du har installerat programvaran WD SmartWare (se "Komma igång med programvaran WD SmartWare" på sidan 10), visas ikonen WD SmartWare  i Aktivitetsfältet i Windows.



När du klickar på ikonen kan du utföra följande åtgärder:

- Starta programvaran WD SmartWare
- Kontrollera status och temperatur för disken
- Säkert frånkoppla disken
- Bevaka varningar

Nedanstående avsnitt beskriver hur du använder ikonen och alternativa metoder för att utföra dessa åtgärder, såväl som hur du låser upp My Book Essential-disken med hjälp av den virtuella cd-skivan på skrivbordet.

Starta programvaran WD SmartWare

Om programvaran WD SmartWare körs i bakgrunden kan du starta den på följande sätt:

- Klicka på **Start > (All) Programs ((Alla) program) > WD SmartWare > WD SmartWare**.
- Dubbelklicka på ikonen WD SmartWare  i Aktivitetsfältet.

Obs! Du kan också högerklicka eller vänsterklicka på ikonen WD SmartWare  i Aktivitetsfältet och välja **WD SmartWare**.

Skärmen Home (Hem) i WD SmartWare visas:



Kontrollera status och temperatur

Dra musen över ikonen WD SmartWare  i Aktivitetsfältet för att visa den diskkapacitet som används och disktemperaturen, och för att avgöra huruvida disken för närvarande är låst:

WD Drive Manager Status			
Drive Name [Volumes]	Used	Locked	Temperature
● My Book Essential USB HDD [I:]	1%	No	OK

Bevaka ikonvarningar


- Om ikonen WD SmartWare  i Aktivitetsfältet blinkar grönt och vitt, kan disken vara låst eller i ett format som programvaran WD SmartWare inte förstår (icke-Windows-format i en Windows-miljö).
- Om ikonen WD SmartWare  blinkar rött och vitt, kan disken vara överhettad. Stäng av disken och låt den svalna i 60 minuter. Slå på strömmen igen och, om problemet kvarstår, kontakta WD Support.

Frånkoppla disken säkert

WARNING! Förhindra dataförlust genom att stänga alla aktiva fönster och program innan du stänger av eller tar bort disken.

Använda systemfältet

1. Högerklicka på ikonen WD SmartWare  i systemfältet och klicka sedan på **Safely remove My Book Essential USB HDD** (Ta bort My Book Essential USB-hårddisk säkert):

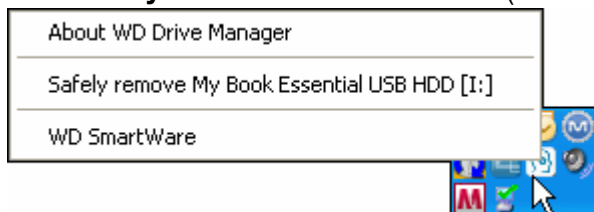

Du kan höra när diskströmmen varvar ned allteftersom strömlysdioden blinkar.

2. Vänta tills lysdioden stängts av innan du frånkopplar disken från systemet.

Använda strömbrytaren

1. Tryck på **Power Button** (Strömbrytaren) på enheten My Book Essential.

Du kan höra när diskströmmen varvar ned allteftersom strömlysdioden blinkar

2. Vänta tills lysdioden stängts av innan du frånkopplar disken från systemet.

Anpassa dina programvaruinställningar

Programvaran WD SmartWare gör det enkelt för dig att snabbt anpassa programmets egna inställningar för bästa möjliga prestanda med din disk genom att:

- Ange antalet versioner av säkerhetskopior som du vill behålla för varje fil
- Hindra säkerhetskopieringar tills datorn blir ledig
- Ange en unik mapp på datorn för att lagra filer som hämtats från din disk
- Automatiskt:
 - Visa skärmen Home (Hem) i WD SmartWare när du ansluter disken till datorn
 - Söka efter uppdateringar till programvaran WD SmartWare

Anpassa dina inställningar för programvaran WD SmartWare för bästa möjliga prestanda med din disk på skärmen Software Settings (Programvaruinställningar) (se Figur 12 på sidan 21):

OM du vill . . .	KLICKA DÅ PÅ . . .	OCH se . . .
Ändra antalet versioner av säkerhetskopior som du vill behålla för varje fil,	File History (Filhistorik),	"Ange antalet versioner av säkerhetskopior" på sidan 21.
Aktivera säkerhetskopieringar när som helst eller hindra dem tills datorn blir ledig,	Backup Speed (Säkerhetskopierings-hastighet),	"Pausa säkerhetskopior tills datorn blir ledig" på sidan 22.
Ange sökväg till en annan hämtningsmapp,	Retrieve Folder (Hämta mapp),	"Ange en annan hämtningsmapp" på sidan 36.
Ändra alternativ som närhelst du återansluter din WD SmartWare-disk till datorn: • Visa skärmen Home (Hem) i WD SmartWare • Söka efter uppdateringar till programvaran	Preferences (Inställningar),	"Ange inställningsalternativ" på sidan 37.

Ange en annan hämtningsmapp

När du startar en hämtning kan du välja huruvida du vill lagra de hämtade filerna i antingen:

- Sina ursprungliga platser på datorn
- En mapp för Retrieved Content (Hämtat innehåll)

Standard är att programvaran WD SmartWare skapar och använder en undermapp med Retrieved Content (Hämtat innehåll) i mappen My Documents (Mina dokument). Ange en annan mapp:

1. Antingen skapa en ny mapp eller fastställ vilken befintlig mapp du vill använda.
2. På skärmen Software Settings (Programvaruinställningar) (se Figur 12 på sidan 21), klicka på **Retrieve Folder** (Hämta mapp) för att visa dialogrutan Set Retrieve Folder (Ange hämtningsmapp):



3. Klicka på **Browse** (Bläddra) och använd bläddringsfunktionen för att identifiera den nya hämtningsmappen.
4. Klicka på **Apply** (Verkställ) för att spara och implementera den nya hämtningsmappen.


Ange inställningsalternativ

När de är aktiverade gäller att varje gång du återansluter din My Book-disk till datorn kommer inställningsalternativen att:

- Visa skärmen Home (Hem) i WD SmartWare.
Detta är standardkonfigurationen för programvaran WD SmartWare och det rekommenderas när du rutinmässigt utför ett antal säkerhetskopieringar och hämtningar varje dag. Annars kanske du vill inaktivera detta alternativ och öppna skärmen Home (Hem) i WD SmartWare närhelst du behöver den.
- Söka efter uppdateringar till programvaran.
Detta säkerställer att du alltid använder den allra senaste versionen av programvaran.

Aktivera eller inaktivera inställningsalternativen:

1. På skärmen Software Settings (Programvaruinställningar) (se Figur 12 på sidan 21), klicka på **Preferences** (Inställningar) för att visa dialogrutan Set Preferences (Ange inställningar):

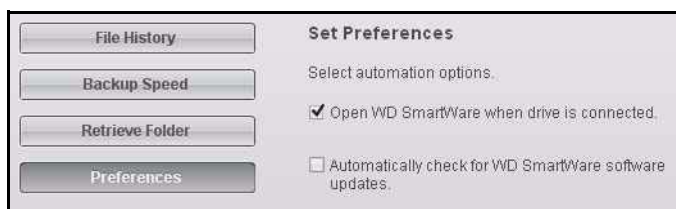

2. Markera eller avmarkera kryssrutorna för att aktivera eller inaktivera inställningsalternativen:
 - **Open WD SmartWare when drive is connected** (Öppna WD SmartWare när disken är ansluten)
 - **Automatically check for WD SmartWare software updates** (Sök automatiskt efter uppdateringar till programvaran WD SmartWare)

Anpassa dina diskinställningar

Programvaran WD SmartWare gör det enkelt för dig att snabbt anpassa inställningarna för din disk för bästa möjliga prestanda.

- Security (Säkerhet) - Skapa, modifiera och inaktivera lösenord som förhindrar att andra kan nå filer på din disk.
- Register Drive (Registrera disk) - Registrera din disk för att få kostnadsfri teknisk support under garantiperioden och få information om uppdateringar till programvaran, produktförbättringar och möjligheter till prisrabatter.
- Diagnostics (Diagnostik) - Utför diagnostik och statuskontroller för att säkerställa att din disk fungerar på rätt sätt.
- Sleep Timer (Vilotimer) - Stäng av din disk under perioder med längre inaktivitet för att spara energi och förlänga diskens livslängd.
- Drive Erase (Radera disk) - Radera allt innehåll på disken, inklusive eventuellt lösenord som har angetts.

Anpassa dina inställningar för disken för bästa möjliga prestanda med programvaran WD SmartWare på skärmen Device Settings (Diskinställningar) (se Figur 17 på sidan 29):

OM du vill . . .	KLICKA DÅ PÅ . . .	OCH se . . .
Använda ett lösenord för att förhindra att andra når filerna på din disk,	Security (Säkerhet),	"Skydda din disk med lösenord" på sidan 28.
Ändra ditt lösenord,	Security (Säkerhet),	"Ändra ditt lösenord" på sidan 32.
Ta bort lösenordsskydd från din disk,	Security (Säkerhet),	"Stänga av disklåsfunktionen" på sidan 32.
Registrera din disk för att få kostnadsfri teknisk support under garantiperioden och hålla dig uppdaterad om de senaste WD-produkterna,	Register Drive (Registrera disk),	"Registrera din disk" på sidan 38.
Utföra rutinmässig diskdiagnostik och statuskontroller,	Diagnostics (Diagnostik),	"Kontrollera diskhälsa" på sidan 42.
Ange en inaktiv tidsperiod att stänga av disken efter,	Sleep Timer (Vilotimer),	"Ställa in Sleep Timer (Vilotimer) för disken" på sidan 39.
Radera din disk så att du kan sätta tillbaka den i funktion om du har implementerat lösenordsskydd och sedan förlorat eller glömt ditt lösenord,	Drive Erase (Radera disk),	"Radera din disk" på sidan 39.

Registrera din disk

Programvaran WD SmartWare använder datorns Internetanslutning för att registrera din disk. Registrera din disk för att få kostnadsfri teknisk support under garantiperioden och hålla dig uppdaterad om de senaste WD-produkterna:

1. Se till att datorn är ansluten till Internet.
2. På skärmen Drive Settings (Diskinställningar) (se Figur 17 på sidan 29), klicka på **Register Drive** (Registrera disk) för att visa dialogrutan Register Drive (Registrera disk):

3. Ange ditt förnamn i rutan **First name** (Förnamn).

4. Ange ditt efternamn i rutan **Last name** (Efternamn).
5. Ange din e-postadress i rutan **E-mail address** (E-postadress).
6. Välj ditt språk i rutan **Preferred language** (Önskat språk).
7. Markera eller avmarkera kryssrutan **Yes, I want to receive communication...** (Ja, jag vill få kommunikation...) för att ange om vill få e-postmeddelanden angående uppdateringar till programvaran, produktförbättringar och möjlighet till prisrabatt.
8. Klicka på **Register Drive** (Registrera disk) för att registrera din disk.

Ställa in Sleep Timer (Vilotimer) för disken

Diskens sleep timer (vilotimer) stänger av strömmen till disken efter en viss period med inaktivitet för att spara energi och minimera långsiktigt slitage på disken.

Ange inaktivitetsperioden för sleep timer (vilotimer):

1. På skärmen Drive Settings (Diskinställningar) (se Figur 17 på sidan 29), klicka på **Sleep Timer** (Vilotimer) för att visa dialogrutan Set Sleep Timer (Ange vilotimer):



2. I rutan **Turn off Drive** (Stäng av disk) markera det tidsintervall med inaktivitet då du vill stänga av disken.
3. Klicka på **Set Timer** (Ange timer) för att spara och implementera ditt val av sleep timer (vilotimer).

Radera din disk

WARNING! När du raderar disken tar det permanent bort alla data på disken. Innan du raderar disken ska du alltid se till att du inte längre behöver några data på disken.

Radera din disk:

1. På skärmen Drive Settings (Diskinställningar) (se Figur 17 på sidan 29), klicka på **Drive Erase** (Radera disk) för att visa dialogrutan Erase Drive (Radera disk):



2. Läs varningen om förlust av data om du raderar disken.

3. Klicka på kryssrutan **I understand** (Jag förstår) för att beteckna att du accepterar risken.
4. Klicka på **Drive Erase** (Radera disken) för att radera disken.

Obs! När du raderar din disk tar det bort ditt lösenord. Om du skapat ett lösenord för att skydda din disk måste du göra det igen efter att du har raderat disken. (Se "Skydda din disk med lösenord" på sidan 28.)

Uppdatera din programvara

När du klickar på knappen **Update Software** (Uppdatera programvara) på skärmen Home (Hem) i WD SmartWare kontrolleras det om det finns en uppdaterad version av din programvara WD SmartWare. Sedan gäller att om det finns en tillgänglig uppdatering öppnar din Internetanslutning sidan Downloads (Nedladdningar) på webbplatsen Western Digital Service & Support.

Uppdatera din programvara:

1. Klicka på fliken **Home** (Hem) för att visa skärmen Home (Hem) (se Figur 9 på sidan 12).
2. Notera den version av programvaran WD SmartWare som är installerad på datorn, den visas i rutan **WD Online**.
3. Klicka på **Update Software** (Uppdatera programvara).

Om följande visas . . .	Innebär det att din programvara WD SmartWare är . . .
Ett meddelande av typ No updates available (Inga tillgängliga uppdateringar),	Aktuell.
En Internetanslutning till sidan Downloads (Nedladdningar) på webbplatsen Western Digital Service & Support (Service och support),	Föråldrad. Gå vidare till steg 4.

4. Följ anvisningarna för nedladdning och installera den nyaste versionen för ditt operativsystem.
5. När installationen har slutförts, notera den nya versionen som visas i rutan **WD Online**.

Avinstallera programvaran WD SmartWare

Du kan enkelt avinstallera programvaran. Du måste dock starta om säkerhetskopieringsjobbet Run Backup (Kör säkerhetskopiering) manuellt efter det att du ominstallerat programvaran eftersom avinstallation tar bort alla befintliga konfigurationer för säkerhetskopieringsjobb. (Se "Säkerhetskopiera dina datorfiler" på sidan 15.) Avinstallation duplicerar dessutom alla säkerhetskopierade filer på disken. Du kanske vill ta bort dubbletterna.

Använd operativsystemfunktionen Add or Remove Programs (Lägg till eller ta bort program) för att avinstallera programvaran WD SmartWare från datorn:

Windows XP

1. Klicka på **Start > Control Panel** (Kontrollpanelen).
2. Dubbelklicka på **Add or Remove Programs** (Lägg till eller ta bort program).
3. Markera **WD SmartWare** och klicka på **Remove** (Ta bort).
4. Klicka på **Yes** (Ja) vid frågan **Are you sure...** (Är du säker...).

Windows Vista eller Windows 7

1. Klicka på **Start > Control Panel** (Kontrollpanelen).
2. Dubbelklicka på **Programs and Features** (Program och funktioner).
3. Klicka på **WD SmartWare** eller ikonen WD SmartWare och klicka på **Uninstall/Change** (Avinstallera/ändra) längst upp på skärmen.
4. Klicka på **Yes** (Ja) vid frågan **Do you wish to proceed...** (Vill du fortsätta...).

7

Kontrollera diskhälsa

Datafilerna på din My Book-disk är viktiga för dig. Programvaran WD SmartWare har flera inbyggda diagnostiska verktyg som hjälper till att säkerställa att din disk fungerar bra. Kör ett av följande tester om du är orolig för att din disk inte fungerar på rätt sätt:

Diagnostiskt verktyg	Beskrivning
Quick S.M.A.R.T. Status Check (Snabb S.M.A.R.T.-statuskontroll)	S.M.A.R.T. är en funktion som kan förutsäga fel som kontinuerligt bevakar viktiga interna prestandaattribut för disken. En avkänd ökning i disktemperatur, brus eller läs/skriv-fel, kan exempelvis ge en indikation om att disken kanske närmar sig ett allvarligt feltillstånd. Med avancerad varning skulle du kunna vidta försiktighetsåtgärder, så som att flytta dina data till en annan disk, innan det sker ett fel. Resultatet av en snabb S.M.A.R.T.-statuskontroll är en godkänd eller underkänd utvärdering av diskens tillstånd.
Quick Drive Test (Snabbdisktest)	Din My Book-disk har ett inbyggt diagnostiskt verktyg, Data Lifeguard, som testar disken för feltillstånd. Den snabba disktesten söker igenom disken för att se om det finns större prestandaproblem. Resultatet av en snabb disktest är en godkänd eller underkänd utvärdering av diskens tillstånd.
Complete Drive Test (Fullständig disktest)	Den mest allomfattande diskdiagnostiken är den fullständiga disktesten. Den testar metodiskt varje sektor för feltillstånd och infogar markörer för dåliga sektorer efter behov.

Den bästa tiden att köra diskdiagnostik och statuskontroller är regelbundet, innan du stöter på problem med din disk. Eftersom de är så snabba, är det en minimal ansträngning att köra den snabba S.M.A.R.T.-statuskontrollen och den snabba disktesten som ger en hög grad med tillförsäkring.

Kör alla tre närhelst du påträffar diskfeltillstånd när du säkerhetskopierar eller hämtar filer.

Köra diskdiagnostik och statuskontroller:

1. På skärmen Drive Settings (Diskinställningar) (se Figur 17 på sidan 29), klicka på **Diagnostics** (Diagnostik) för att visa dialogrutan Run Diagnostics (Kör diagnostik):



2. Klicka på knappen för den test som du vill köra:

- **Quick SMART Status** (Snabb SMART-status)
- **Quick Drive Test** (Snabbdisktest)
- **Complete Drive Test** (Fullständig disktest)

8

Använda disken med en Mac

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

- Omformatera disken
- Installera på en Mac OS X Tiger/Leopard/Snow Leopard
- Förbättra prestanda med WD +TURBO
- Hantera disken på en Mac

Den My Book Essential-disk som du köpt har formateras i förväg som en enda NTFS-partition för kompatibilitet med alla uppdaterade Windows-operativsystem. Om du vill kan du formatera om den till HFS+J för Mac OS X-operativsystem. (Du kan också omformatera en Mac-disk till NTFS.)

Omformatera disken

WARNING! Om du formaterar om disken så raderas allt innehåll. Om du redan har sparat filer på disken, se till att du säkerhetskopierar dem före omformateringen.

Gå till support.wdc.com. Se Knowledge Base (Kunskapsbas) Answer ID (Svars-ID) 3323 för omformatering av disken till Mac OS X-format. (Se ID 3645 för formatering av en Mac till NTFS-filsystemet för användning i Windows XP och ID 3647 för formatering av den för Windows Vista). Se "Felsökning" på sidan 53 för mer information om omformatering av en disk.

Om du omformaterar din disk för användning med en Mac, följ procedurerna nedan.

Installera på en Mac OS X Tiger/Leopard/Snow Leopard

När du fysiskt har anslutit disken så som visas i Figur 3 på sidan 6, ansluts virtuell cd-skiva med WD SmartWare på skrivbordet och visas under **Devices** (Enheter) i Finder.



Obs! Programvaran WD SmartWare tillhandahålls i form av en virtuell cd-skivenhet (VCD) på My Book-disken. VCD visas på skrivbordet och beter sig på samma sätt som en fysisk cd-skiva. Visa innehållet på VCD, t.ex. dokumentationen och vissa extraprogram, genom att högerklicka och välja **Open** (Öppna).


Dessutom visas ikonen My Book på skrivbordet.



1. Dubbelklicka på virtuell cd-skiva med WD SmartWare och dubbelklicka sedan på **WD SmartWare.exe**.
2. *Endast Mac OS X Leopard och Snow Leopard:* Ett meddelande frågar om du vill använda My Book-disken för att säkerhetskopiera med Time Machine.
 - Om du inte vill använda säkerhetskopieringsprogramvaran Time Machine, klicka på **Cancel** (Avbryt).
 - Om du vill använda säkerhetskopieringsprogramvaran Time Machine, klicka på **Use as Backup Disk** (Använd som hårddisk för säkerhetskopiering). Ikonen My Book visas nu som



Obs! Programvaran WD SmartWare är helt kompatibel med Apple-programvaran Time Machine. När du använder Time Machine kan programvaran WD SmartWare ändå användas för att lösenordsskydda disken, registrera disken och köra diagnostik.

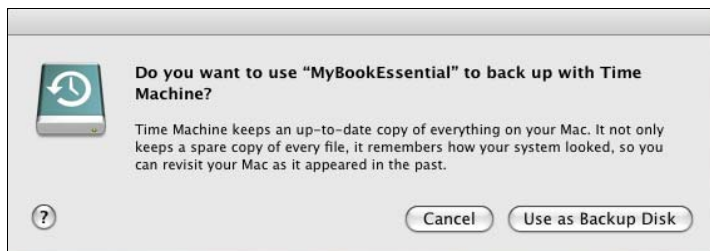

3. Då visas skärmen Welcome to WD SmartWare (Välkommen till WD SmartWare). Om det har installerats en Flash Player på datorn animeras skärmen.



4. Fortsätt till "Komma igång med programvaran WD SmartWare" på sidan 10.

Förbättra prestanda med WD +TURBO

WD +TURBO är ett verktyg som finns tillgängligt på virtuell cd-skiva med WD SmartWare som du kan installera för att förbättra prestanda för My Book-disken på en Mac.


Installera WD +TURBO:

1. Dubbelklicka på ikonen WD SmartWare på skrivbordet.
2. Dubbelklicka på mappen Extras (Extra).

3. Dubbelklicka på symbolen WD +TURBO Installer.




4. På skärmen WD +TURBO Driver Installer (Installation av drivrutiner för WD +TURBO), klicka på **Install** (Installera).
5. Klicka på **Accept** (Acceptera) för att acceptera licensavtalet.

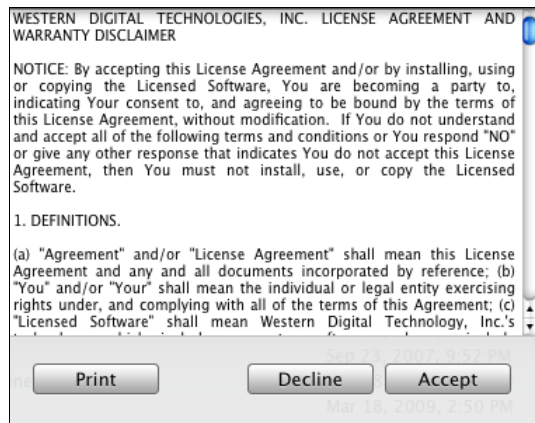

6. Ett meddelande informerar dig om att installationen av drivrutinerna kräver att du startar om datorn för att göra dem aktiva. Om du vill gå vidare, klicka på **Yes** (Ja).



7. I rutan Password (Lösenord), ange det lösenord som du normalt anger för att använda denna Mac.

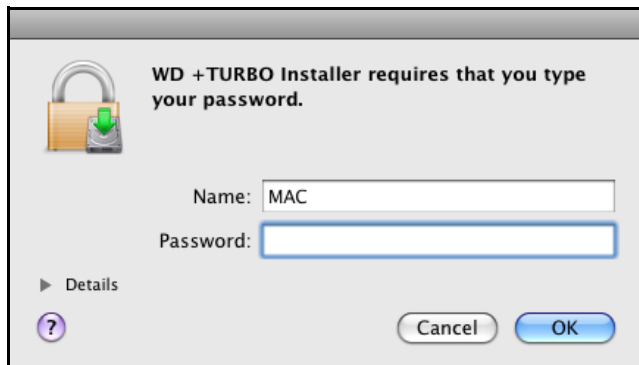

Datorn startas om när installationen är klar.

Obs! Ikonen My Book



på skrivbordet ser nu ut så här:



Hantera disken på en Mac

Åtgärder

När du har installerat programvaran WD SmartWare visas ikonen WD SmartWare i fältet längst upp till höger på skärmen.



När du klickar på ikonen kan du utföra följande åtgärder:


- Starta programvaran WD SmartWare
- Demontera disken och den virtuella cd-skivan på ett säkert sätt
- Kontrollera resterande kapacitet på disken
- Visa serienumret för disken
- Bevaka disktemperatur

Nedanstående avsnitt beskriver hur du använder ikonen och alternativa metoder för att utföra dessa åtgärder, såväl som hur du låser upp My Book-disken med hjälp av den virtuella cd-skivan på skrivbordet.


Starta programvaran WD SmartWare

Om WD SmartWare körs i bakgrunden efter det att den har installerats kan du välja mellan två sätt att starta om den:

- Klicka på ikonen WD SmartWare  och välj **Open WD SmartWare** (Öppna WD SmartWare):

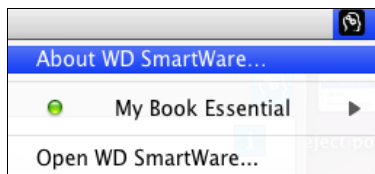

- I Finder dubbelklickar du på **WD SmartWare** i listan Applications (Program):

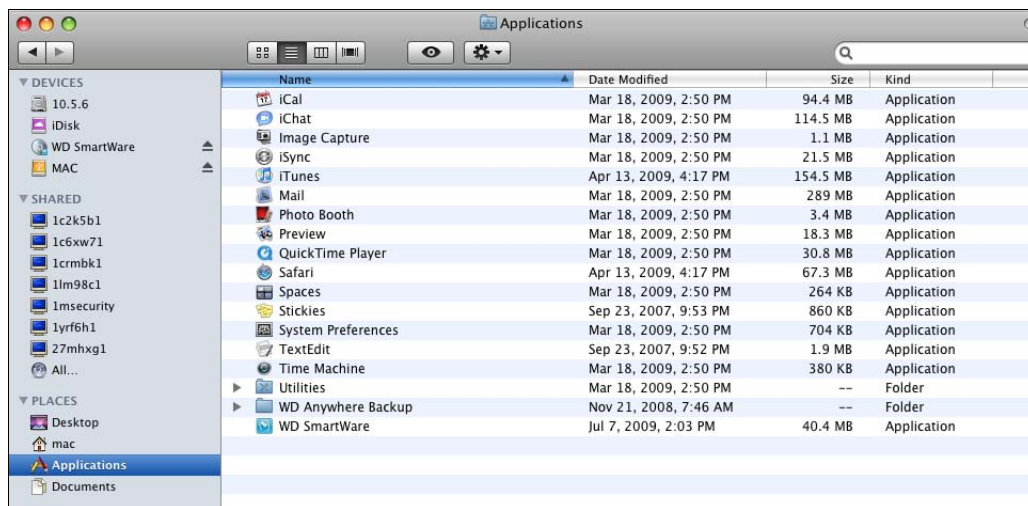

Fliken Home (Hem) i WD SmartWare visas.




Demontera den virtuella cd-skivan från en Mac

I syfte att säkerställa att alla data har skrivits till disken innan du fysiskt frångkopplar den, demontera den virtuella cd-skivan såväl som disken eller volymen.

Obs! Det finns andra orsaker till att du kanske vill demontera en virtuell cd-skiva. Om du exempelvis har fler än en My Book-disk med samma programvara ansluten till din Mac kan det visas flera My Book-ikoner för virtuell cd-skiva på ditt skrivbord. Gör rent på skrivbordet genom att demontera dubletter av de virtuella cd-skivorna.

1. Klicka på ikonen WD SmartWare  för att visa en lista med diskar.
2. Markera den My Book vars virtuella cd-skiva du vill demontera och klicka sedan på **Unmount CD** (Demontera cd-skiva) på undermenyn.

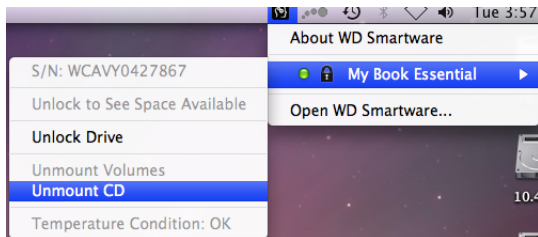

Demontera disken säkert från en Mac

WARNING! Förhindra dataförlust genom att stänga alla aktiva fönster och program innan du stänger av eller tar bort disken.

Du kan demontera disken från en Mac säkert på tre sätt.

Använda ikonen SmartWare


1. Klicka på ikonen WD SmartWare  för att visa en lista med diskar.
2. Välj My Book och välj sedan **Unmount Volumes** (Demontera volymer) på undermenyn. Om disken innehåller mer än en volym kan en instruktion be dig att markera volymen.
3. Demontera den virtuella cd-skivan för att säkerställa att alla data har skrivits innan du fysiskt frångkopplar disken. Markera My Book och välj sedan **Unmount CD** (Demontera cd-skiva) på undermenyn.

Du kan höra när diskströmmen varvar ned allteftersom strömlysdioden blinkar

4. Vänta tills diskikonen har tagits bort från skrivbordet innan du frångkopplar disken från systemet.

Använda ikonen My Book

1. Högerklicka på ikonen My Book  på skrivbordet och välj **Eject "New Volume"** (Mata ut ny volym). ("New Volume" kommer att vara det namn som du tilldelat volymen.)

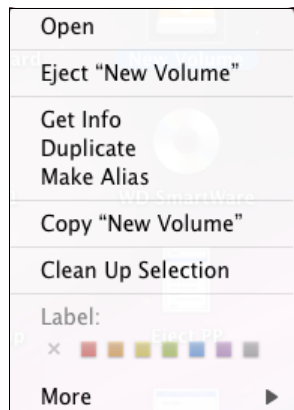

Du kan höra när diskströmmen varvar ned allteftersom strömlysdioden blinkar

2. Vänta tills diskikonen har tagits bort från skrivbordet innan du fränkopplar disken från systemet.


Använda strömbrytaren

1. Tryck på **Power Button** (Strömbrytaren) på enheten My Book Essential.
Du kan höra när diskströmmen varvar ned allteftersom strömlysdioden blinkar
2. Vänta tills diskikonen har tagits bort från skrivbordet innan du fränkopplar disken från systemet.

Visa status, serienummer och temperatur på en Mac

Du kan använda ikonen WD SmartWare  för att fastställa huruvida disken är låst, hur full disken är, diskens serienummer och diskens temperaturtillstånd.

1. Klicka på ikonen WD SmartWare  för att visa en lista med diskar:

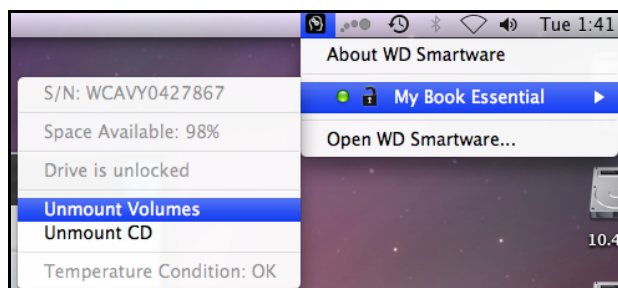

2. Välj My Book. Undermenyn visar serienumret för disken, tillgängligt utrymme (om disken är olåst) och temperaturförhållandet.


Låsa upp disken snabbt med den virtuella cd-skivan

Du kanske måste låsa upp disken manuellt i sådana fall som det följande:

- Du avinstallerar programvaran och frångör disken när disken är låst.
- Du flyttar din disk till ett annat system och måste låsa upp den utan att installera programvaran.

Låsa upp disken med den virtuella cd-skivan:

1. Dubbelklicka på virtuell cd-skiva för WD SmartWare på skrivbordet.
2. Dubbelklicka på ikonen **DriveUnlock** (Lås upp disk). Skärmen Drive Unlock (Lås upp disk) i WD SmartWare visas.
3. Ange ditt lösenord och klicka på knappen **Unlock** (Lås upp):

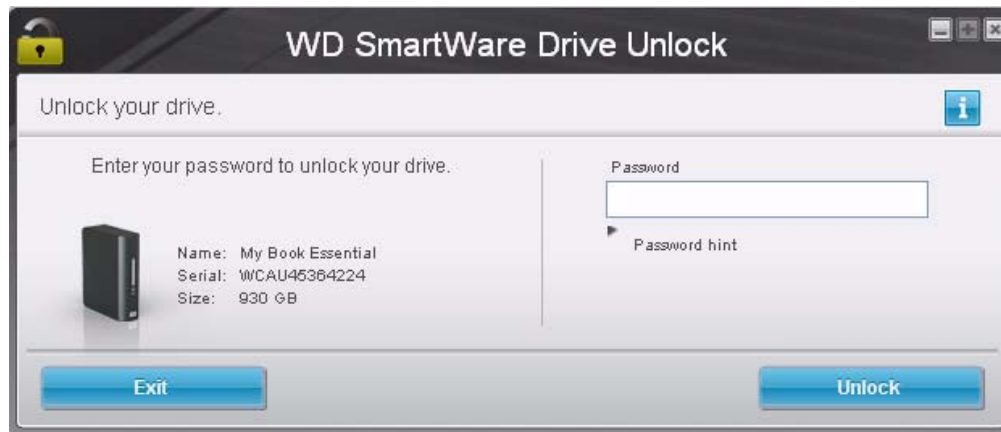

4. Klicka på knappen **Exit** (Avsluta).

Avinstallera programvaran WD SmartWare från en Mac

Viktigt! Du kan enkelt avinstallera programvaran. Du måste dock starta om säkerhetskopieringsjobbet Run Backup (Kör säkerhetskopiering) manuellt efter det att du ominstallerat programvaran eftersom avinstallation tar bort alla befintliga konfigurationer för säkerhetskopieringsjobb. (Se "Säkerhetskopiera dina datorfiler" på sidan 15.) Avinstallation duplicerar dessutom alla säkerhetskopierade filer på disken. Du kanske vill ta bort dessa dubletter.

1. Dubbelklicka på virtuell cd-skiva för WD SmartWare på skrivbordet eller **WD SmartWare** i listan Applications (Program).
2. Klicka på mappen extras (Extra) och sedan mappen WD SmartWare Uninstaller.

3. Dubbelklicka på ikonen WD Uninstaller. Då visas en popup-skärm från Western Digital:



4. Klicka på **Remove** (Ta bort).

9

Felsökning

I det här kapitlet ingår följande ämnen:

[Installera, partitionera och formatera disken](#)
[Vanliga frågor och svar](#)

Om du har problem när du installerar eller använder den här produkten, läs det här felsökningsavsnittet eller gå till vår supportwebbplats på support.wdc.com och sök i vår kunskapsbas för att få mer hjälp.

Installera, partitionera och formatera disken

Jag vill	Answer ID
■ installera, partitionera och formatera disken i Windows XP och Vista	207, 3322
■ installera, partitionera och formatera disken för Mac OS X 10.4.11 och 10.5+	287, 3323
■ omformatera från Mac GPT till Windows XP NTFS	3645
■ omformatera disken från Mac GPT till Windows Vista NTFS-format	3647
■ införskaffa och installera om originalprogramvaran som medföljer produkten	1425
■ formatera disken till FAT32-filsystemet*	1364
■ använda disken på en Mac och en PC samtidigt	291

*Filsystemet FAT32 har en maximal storlek för en enskild fil på 4 GB och kan inte skapa partitioner som är större än 32 GB i Windows. Windows-användare kan dock åsidosätta dessa filstorleksbegränsningar genom att formatera diskarna till NTFS med verktyget Disk Management (Diskhantering). Se svars-ID 1287 på support.wdc.com och artikel-ID 314463 och 184006 på support.microsoft.com för ytterligare information. Skapa partitioner som är större än 32 GB i FAT32 när du omformaterar disken genom att ladda ned External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility från support.wdc.com/download.

Vanliga frågor och svar

F: Hur avgör jag om mitt system stöder USB 2.0 eller ej?

S: Hänvisa till din USB-kortdokumentation eller kontakta din USB-korttillverkare.

Obs! Om din USB 2.0-styrenhet är inbyggd i systemets moderkort, se till att du installerar lämpligt kretsutrustningsstöd för ditt moderkort. Hänvisa till manualen för moderkortet eller systemet för mer information.

F: Vad händer när en USB 2.0-enhet kopplas in i en USB 1.1-port eller ett USB 1.1-nav?

S: USB 2.0 är bakåtkompatibelt med USB 1.1. När den ansluts till en port eller ett nav av typ USB 1.1, fungerar en USB 2.0-enhet med den fulla hastigheten för USB 1.1 med upp till 12 MB/sek.

F: Varför är dataöverföringen långsam?

S: Datorn kanske använder USB 1.1-hastighet på grund av en felaktig installation av USB 2.0-adapterkortets drivrutiner eller att datorn inte har stöd för USB 2.0.

Om ditt system har en PCI-kortplats kan du få snabba USB-överföringar genom att installera ett USB 2.0 PCI-adapterkort. Kontakta korttillverkaren för installationsinstruktioner och mer information.

Obs! Om en ytterligare extern disk ansluts till WD-produkten delas USB-bandbredd och kan påverka prestanda.

F: Varför slås disken inte på?

S: Försäkra dig om att disken är ansluten till en strömkälla. En speciell kabel kan behövas för datorer med begränsad strömförsörjning via buss. För mer information i USA, gå till vår webbplats på store.westerndigital.com. Om du bor i ett annat land, kontakta WD:s tekniska support i ditt område.

F: Varför erkänns inte disken under My Computer (Den här datorn) eller på datorns skrivbord?

S: Om datorn har ett USB 2.0 PCI-adapterkort ska du se till att dess drivrutiner är installerade innan du ansluter din externa WD USB 2.0-lagringsprodukt. Disken känns inte igen på rätt sätt om inte USB 2.0 rothubbens och värdkontrollens drivrutiner är installerade. Kontakta adapterkorttillverkaren för installationsinstruktioner.

F: Varför startas inte min dator när jag ansluter min USB-disk till datorn före start?

S: Beroende på din systemkonfiguration kan din dator försöka starta från din WD-bärbara USB-disk. Hänvisa till ditt systems moderkorts BIOS-inställningsdokumentation för att inaktivera den här funktionen eller gå till support.wdc.com och se Knowledge Base svars-ID 1201. För mer information om hur du startar från externa diskar, hänvisa till systemdokumentationen eller kontakta systemtillverkaren.

Bilaga

I den här bilagan ingår följande ämnen:

[Efterlevnad av lagkrav](#)
[Efterlevnad av miljölagstiftning \(Kina\)](#)
[Garantiinformation](#)

Efterlevnad av lagkrav

FCC klass B Information

Denna enhet har testats och befunnits uppfylla gränserna för en Klass B digital apparat, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är uppsatta för att erbjuda ett rimligt skydd mot skadlig störning/påverkan i hemmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras korrekt enligt instruktionerna kan den orsaka skadlig störning i radio eller TV-mottagning. Dock finns det ingen garanti att sådan störning inte kommer att ske i en särskild installation. Eventuella ändringar som inte uttryckligen godkänts av WD kan upphäva användarens rätt att använda denna utrustning.

Överensstämmelse med ICES/NMB-003

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Denna apparat överensstämmer med kanadensiska ICES-003 klass B.

Säkerhetsöverensstämmelse

Godkänt för USA och Kanada. CAN/CSA-C22.2 Nr 60950-1, UL 60950-1: Säkerhet i IT-utrustning.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Denna produkt är avsedd att försörjas av en angiven begränsad strömkälla, dubbelisolerad, eller direkt strömkälla med stickkontakt märkt "Class 2".

CE-efterlevnad för Europa

CE-märkningen innebär att detta system uppfyller Europeiska Unionens tillämpliga rådsdirektiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och lågspänningsdirektivet (2006/95/EC). En "Konformitetsdeklaration" i enlighet med gällande direktiv har gjorts och finns arkiverad hos Western Digital Europe.

GS-märkning (endast Tyskland)

Maskinbuller - förordning 3. GPSGV: Om inte annat anges är denna produkts högsta ljudtrycksnivå 70db(A) eller lägre enligt EN ISO 7779.

Maschinenlärmعلومات-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

KCC-notis (endast Sydkorea)

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파 적합 인증을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Class B Enhet 1 Observera att denna enhet har godkänts för ickekommersiellt bruk och kan användas i alla miljöer, inklusive bostäder.

Efterlevnad av miljölagstiftning (Kina)

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
包装页	○	○	○	○	○	○
包装外壳	○	○	○	○	○	○
光导管	○	○	○	○	○	○
电源按钮	○	○	○	○	○	○
HDD 托架	○	○	○	○	○	○
EMI 外壳	○	○	○	○	○	○
个性化板材	○	○	○	○	○	○
Kensington 锁按键	○	○	○	○	○	○
螺丝 6-32x6.35mm	○	○	○	○	○	○
螺丝 M3x5mm+5W	○	○	○	○	○	○
垂直支脚	○	○	○	○	○	○
减震架	○	○	○	○	○	○
印制板装配 (PCA)*	○	○	○	○	○	○
硬盘	X	○	○	○	○	○
电缆组件	○	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

* 印制板装配包括所有印刷电路板 (PCB) 及其相应的各个组件、IC 及连接器。

○ : 表示此部件所用的所有均质材料中包含的此有毒或有害物低于 MCV 标准中的限制要求。

X : 表示此部件所用的均质材料中至少有一种材料包含的此有毒或有害物高于 MCV 标准中的限制要求。

在出现一个 “X” 的所有情况下, WD 采用容许的排除。

Garantiinformation

Erhålla service

WD värdesätter dig som kund och försöker alltid ge dig allra bästa service. Om produkten kräver underhåll, kontakta antingen återförsäljaren som du ursprungligen köpte varan av eller besök vår supportwebbplats, support.wdc.com för information om hur du får tillgång till service eller en returbekräftelse (RMA). Om det fastställs att produkten kan vara defekt, kommer du att få ett RMA-nummer och instruktioner för varuretur. En eventuell obehörig retur (d.v.s. utan att ett RMA-nummer utfärdats) sänds tillbaka till dig på din bekostnad. Godkända returer måste transporteras i en godkänd transportbehållare, förbetalt och försäkrat, till den adress som anges på dina returpapper. Originalkartong och förpackningsmaterial ska sparas för förvaring eller transport av din WD-produkt. Fastställ garantiperioden genom att kontrollera garantins giltighet (serienummer krävs) via support.wdc.com. WD skall inte ha något ansvar för förlorade data oavsett orsak, räddning av förlorade data eller data som ingår i någon Produkt som placerats i dess innehav.

Begränsad garanti

WD garanterar att produkten, under sin normala användning, kommer att vara fri från fel i material och utförande och kommer att uppfylla WD:s specifikationer därav. Den begränsade garantins omfattning beror på vilket land produkten köpts i. Din begränsade garanti gäller i två (2) år i Nord-, Syd- och Centralamerikanska regionen, två (2) år i regionen Europa, Mellanöstern och Afrika och tre (3) år i Asien och Stillahavsområdet, om ej lagen föreskriver annat. Din begränsade garantiperiod skall inledas på det inköpsdatum som visas på ditt inköpskvitto. WD har inget ansvar för någon Produkt som returneras om WD beslutar att Produkten var stulen från WD eller att den hävdade defekten a) inte är närvarande, b) inte rimligen kan skall korrigeras på grund av skador som inträffat innan WD mottar Produkten, eller c) beror på missbruk, felaktig installation, ändring (inklusive borttagning eller utplånande av etiketter och öppnande eller borttagande av externa kabinett/kåpor, om inte produkten är med på listan över produkter där användarna själva kan utföra begränsad service och den specifika ändringen ligger inom ramen för tillämpliga instruktioner, som återfinns på support.wdc.com), olyckshändelse eller misskötsel medan produkten innehas av någon annan än WD. Med förbehåll för de begränsningar som anges ovan, ska din enda och exklusiva garanti, under garantiperioden som anges ovan och i enlighet med WD:s val, vara reparation eller utbyte av produkt.

Ovanstående begränsade garanti är WD:s enda garanti och endast gäller de produkter som säljs som nya. De gottgörelser som tillhandahålles här är i stället för a) alla andra gottgörelser och garantier, uttryckta, underförstådda eller lagstadgade, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, och b) alla WD:s skyldigheter och ansvar för skador inklusive, men inte begränsat till oavsiktliga, följdskador eller särskilda skador, eller någon ekonomisk förlust, förlorade intäkter eller utgifter, eller förlorade data som uppstår på grund av eller i samband med inköp, användning av Produkten eller Produktens utförande, även om WD har förvarnats om möjligheten till sådana skador. I USA tillåter vissa delstater inte uteslutning eller begränsning av oavsiktliga skador eller följdskador, varför begränsningarna ovan kanske inte gäller dig. Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar från land till land.

Index

A

Annan filkategori, definierad 13, 16
Ansluta disken 6
Att tänka på vid hanteringen 5
Avinstallera WD SmartWare
från en Mac 51
från Windows 40

B

Bildfilkategori, definierad 13, 16
Blinkande ikonvarningar 34

D

Disk
ansluta 6
demontera från en Mac 49
demontera virtuell cd-skiva från en
Mac 50
diagnostik och statuskontroller 42
eraser (raderingsfunktion), ange 38
frånkoppla från PC 35
försiktighetsåtgärder vid hantering 5
sleep timer (vilotimer), 39
Dokumentfilskategori 13
Drive Settings (Diskinställningar)
drive eraser (diskraderingsfunktion) 38, 39
file history (filhistorik) , 36
registrering 38
sleep timer (vilotimer), 39
säkerhet 28, 38

E

E-postfilkategori, definierad 13, 16

F

Fabriksgaranti 56
FCC klass B Information 54
Felsökning 53
Fil
historik, diskinställning 36
historik, skärm 21
kategorier, definierade 13, 16
Filmfilkategori, definierad 13, 16
Frånkoppla disken 35
Full Media Scan
(Fullständig medieskanning) 42
Funktioner från ikonerna WD Smartware
på Mac 47
Fysisk beskrivning 3

Försiktighetsåtgärder för hantering av
disken 5
Förvaltningsöverensstämmelser 54

G

Garanti 55

H

Hämta
mapp, ange 36
mapp, programvaruinställning 36
om att hämta filer 23
procedur 23, 27

I

Ikonerna WD SmartWare
Windows 33
Indikatorlampa 4
Inställningsalternativ, ange 37

K

Kapacitetsmätare 4
Kensington säkerhetsöppning 5
Kina RoHS 55
Kompatibilitet med operativsystem 3
Konvertera diskformat 44, 53
Krav, operativsystem 3

L

Lampa för låsindikator 4
Lampor 4
Lådans innehåll 2
Låsa upp disken från den virtuella cd-skivan
i Windows 35
på en Mac 35

M

Mac
avinstallera programvara från 51
demontera disk från säkert 49
demontera virtuell cd-skiva från 50
diskserienummer 50
installera WD SmartWare på 44
låsa upp disken från den virtuella
cd-skivan 51
omformatera disken till 44
starta om programvaran
WD SmartWare 48
statuskontroll 50
Maskinvara 2
Miljölagar, Kina 55
Musikfilkategori, definierad 13, 16

N

NTFS-format 3
Nätadaptar 6

O

Omformatera disken 44, 53
Operativsystemkrav 3

P

Paketets innehåll 2
Preferences (Inställningar),
programvaruinställning 36
Produktfunktioner 1
Produktregistrering 5
Programvaran WD SmartWare
avinstallera från en Mac 51

Q

Quick Diagnostic Self-test
(Snabb diagnostisk självtest) 42

R

Radera disken 39
 VARNING om att radera disken 39
Register Drive (Registrera disk), skärm 38
Registration (Registrering), diskinställning 38
Registrera din disk 38
Registrering, online 5
RoHS 55

S

Sedd framifrån och bakifrån 3
Serienummer
 på en Mac 50
Service 55
Settings (Inställningar)
 Se Drive Settings (Enhetsinställningar)
Skapa ett lösenord 28
Skydda din disk med lösenord 28
 VARNING om förlorade lösenord 28
Skärmen Erase Drive (Radera disk) 39
Skärmen Run Diagnostics (Kör diagnostik) 42
Skärmen Set
 preferences (Ange inställningar) 37
 retrieve folder (Ange hämtningsmapp) 36
 sleep timer (Ange vilotimer) 39
SMART Status Check
(SMART-statuskontroll) 42
Software Settings (Programvaruinställningar)
 preferences (inställningar), 36, 37
 retrieve folder (hämta mapp), 36
 systemväxling 36

Starta om programvaran
 i Windows 33

Starta programvaran WD SmartWare
 i Windows 33
 på Mac 48

Statuskontroll 34
 i Windows 34
 på en Mac 50

Strömbrytare 5, 50

Ställa in sleep timer (vilotimer) för disken 39

System
 filkategori, definierad 13, 17
 växla programvaruinställning 36

Systemkompatibilitet 3

Säkerhet, Diskinställningar 38

Säkerhetskopiering
 filinnehållsrutan 19
 om att säkerhetskopiera filer 15
 procedur 17, 18
 skärm 16

Säkerhetsöverensstämmelse 54

T

Temperaturkontroll 34
Tillbehör, valfria 2
Tillgängligt utrymme
 i Windows 34
 kapacitetsmätare 4
 på en Mac 50

U

UL 54
Underwriters Laboratories Inc. 54
Uppdatera programvaran WD SmartWare
för säkerhetskopiering 40
USB-diskgränssnitt 5

V

Vanliga frågor och svar
 USB 53
VARNING
 om att förhindra dataförlust vid
 frånkoppling 35, 49
 om att radera disken 39
 om din olåsta disk 30
 om förlorade lösenord 28
Varningar, blinkande ikon 34
växelström, nätadaptar 6

W

WD-service 55

Windows

avinstallera programvaran

WD SmartWare från 40

låsa upp disken från virtuell cd-skiva 31

statuskontroll 34

Windows Vista/Windows 7

installera disk i 8

Windows XP

installera disk i 7

Ö

Överensstämmelse med ICES/NMB-003 54

Överensstämmelser, förvaltning 54

Överhettning 34

Information som lämnas genom WD tros vara exakt och tillförlitlig, men WD åtar sig inget ansvar för användandet av informationen, inte heller för överträdelser av patent eller andra tredjepartsrättigheter som kan bli följden av dess användning. Ingen licens beviljas underförstått eller på annat sätt under några patent eller patenträttigheter av WD. WD förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan förhandsbesked.

Western Digital, WD, WD-logotypen och My Book är registrerade varumärken, och My Book Essential, WD SmartWare och Data Lifeguard är varumärken som tillhör Western Digital Technologies, Inc. Övriga märken kan nämnas här som tillhör andra företag.

© 2009 Western Digital Technologies, Inc. Med ensamrätt.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 USA

4779-705019-J00 augusti 2009