



# My Cloud™ EX2 Ultra

Personlig molnlagring

Användarhandbok



## WD:s service och support

Om du stöter på några problem ber vi dig att kontakta oss så att vi får möjlighet att försöka åtgärda dessa innan du skickar tillbaka produkten. De flesta tekniska supportfrågor kan besvaras via vår kunskapsbas eller via e-post till support på <http://support.wd.com>. Om svaret inte finns tillgängligt, eller om du föredrar det, kontakta WD på det mest lämpliga telefonnumret för dig (se nedan).

Du har 30 dagars kostnadsfri support på produkten under garantiperioden. Denna 30-dagarsperiod inleds den dag du första gången har telefonkontakt med WD:s tekniska support. Support via e-post är kostnadsfri under hela garantiperioden och vår omfattande kunskapsbas är tillgänglig dygnet runt. Vi vill hålla dig informerad om nya funktioner och tjänster, kom ihåg att registrera din produkt online på <http://register.wd.com>.

## Nå onlinesupport

Gå till vår webbplats för produktsupport på <http://support.wd.com> och välj bland dessa ämnen:

- **Nedladdningar** – Ladda ned drivrutiner, program och uppdateringar för din WD-produkt.
- **Registrering** – Registrera din WD-produkt och få senaste uppdateringar och specialerbjudanden.
- **Garanti- och RMA-service** – Få information om garanti, produktutbyte (RMA), RMA-status och dataåterställning.
- **Kunskapsbas** – Sök via nyckelord, fras eller Answer ID.
- **Installation** – Få installationshjälp online för din WD-produkt eller -programvara.
- **WD-gruppen** – Dela med dig av dina funderingar och få kontakt med andra WD-användare.
- **Lärocenter** – Börja här för att få ut det mesta av din personliga molnlagringsenhet (<http://www.wd.com/setup>).

## Kontakta WD Teknisk Support

När du kontaktar WD för support ska du ha ditt WD-serienummer för produkten, versionen av systemhårdvaran och systemprogramvaran lättillgängliga.

### Nordamerika

USA och Kanada 800 275-4932  
Engelska

USA-Spanska 949 672-7199  
Mexiko 800.832.4778

**Europa (frisamtal)\*** 00800 ASK4 WDEU  
(00800 27549338)

**Europa** +31 880062100

**Mellanöstern** +31 880062100

**Afrika** +31 880062100

**Ryssland** 8-10-8002-3355011

### Asien/Stilla-havsområdet

Australien 1 800 42 9861

Kina 800 820 6682 / 400 627 6682

Hongkong +852-3057 9031

Indien 1 800-200 5789 / 1 800-419 5591

Indonesien 001-803-852 3993

Japan 0800-805 7293 / 0120-934 453

Malaysia 1 800-817 477

Filippinerna 1 800-1855 0277 / +63-2-395 2319

Singapore 1 800 608 6008

Taiwan 0800-225 593 / +886-2-8723 1298

Thailand 00 1800 852 5913

\* Frinummer finns tillgängliga i följande länder: Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Österrike, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland.

## Registrera din WD-produkt

Registrera din WD-produkt och få de senaste uppdateringarna och specialerbjudanden. Du kan enkelt registrera din hårddisk online på <http://register.wd.com> eller genom att använda programvaran för My Cloud EX2 Ultra personlig molnlagring.

# Innehållsförteckning

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| WD:s service och support .....                              | ii        |
| Registrera din WD-produkt. ....                             | ii        |
| <b>1 Viktig användarinformation .....</b>                   | <b>1</b>  |
| Viktiga säkerhetsinstruktioner. ....                        | 1         |
| Registrera din WD-produktinformation. ....                  | 2         |
| <b>2 Produktöversikt .....</b>                              | <b>3</b>  |
| Om systemet. ....                                           | 3         |
| Om Lärocenter online .....                                  | 4         |
| Förpackningens innehåll. ....                               | 5         |
| Instruktioner före installationen .....                     | 6         |
| Försiktighetsåtgärder vid hantering .....                   | 6         |
| Produktkomponenter .....                                    | 7         |
| <b>3 Komma igång .....</b>                                  | <b>11</b> |
| Installera diskar i modell utan diskar .....                | 11        |
| Fysiskt ansluta enheten .....                               | 13        |
| Komma igång med installationsprogramvaran online .....      | 14        |
| Komma igång utan installationsprogramvaran online .....     | 15        |
| Nå innehåll .....                                           | 15        |
| <b>4 Nå molnet via fjärranslutning .....</b>                | <b>17</b> |
| Aktivera molnåtkomst för My Cloud EX2 Ultra-enheten. ....   | 17        |
| Konfigurera molnåtkomst för en användare .....              | 17        |
| Mobilisera dina filer med iOS- och Android-mobilappar ..... | 19        |
| <b>5 Hantera användare, grupper och resurser .....</b>      | <b>20</b> |
| Om användare .....                                          | 20        |
| Om grupper .....                                            | 24        |
| Om resurser .....                                           | 26        |
| <b>6 Snabbtitt på Instrumentpanelen .....</b>               | <b>30</b> |
| Starta instrumentpanelen .....                              | 30        |
| Instrumentpanelens startsida .....                          | 32        |
| Få kundsupport .....                                        | 41        |
| Vanliga uppgifter. ....                                     | 43        |
| <b>7 Säkerhetskopiera och hämta filer .....</b>             | <b>44</b> |
| Om säkerhetskopieringar .....                               | 44        |
| Hantera USB-enhet och USB-säkerhetskopieringar .....        | 44        |
| Fjärrsäkerhetskopieringar .....                             | 46        |
| Interna säkerhetskopior .....                               | 48        |
| Molnsäkerhetskopieringar .....                              | 49        |

|           |                                                                              |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>8</b>  | <b>Hantera lagring på My Cloud EX2 Ultra</b>                                 | <b>54</b>  |
|           | Lagringstyper                                                                | 54         |
|           | RAID-lagring                                                                 | 55         |
|           | Diskstatus                                                                   | 58         |
|           | iSCSI-lagring                                                                | 58         |
|           | Volymvirtualisering                                                          | 61         |
| <b>9</b>  | <b>Hantera appar på My Cloud Mirror EX2 Ultra</b>                            | <b>63</b>  |
|           | Om appar                                                                     | 63         |
|           | Hantera appar                                                                | 63         |
| <b>10</b> | <b>Spela upp/streama filmer, bilder och musik</b>                            | <b>65</b>  |
|           | Mediaservrar                                                                 | 65         |
|           | Medialagring                                                                 | 67         |
|           | Aktivera DLNA och iTunes                                                     | 67         |
|           | Nå ditt personlig moln med mediaspelare                                      | 71         |
|           | Nå ditt personlig moln med iTunes                                            | 72         |
| <b>11</b> | <b>Konfigurera inställningar</b>                                             | <b>73</b>  |
|           | Allmän                                                                       | 73         |
|           | Nätverk                                                                      | 80         |
|           | Media                                                                        | 87         |
|           | Hjälpprogram                                                                 | 87         |
|           | Meddelanden                                                                  | 90         |
|           | Uppdatering av fast programvara                                              | 93         |
| <b>12</b> | <b>Byta ut en hårddisk</b>                                                   | <b>95</b>  |
|           | Identifiiera en bristfällig hårddisk                                         | 95         |
|           | Byta ut en disk                                                              | 95         |
|           | Returnera en WD-disk                                                         | 97         |
| <b>13</b> | <b>Reglerings- och garantiinformation</b>                                    | <b>98</b>  |
|           | Regelefterlevnad                                                             | 98         |
|           | Garantiinformation (Alla regioner förutom Australien/Nya Zeeland)            | 99         |
|           | Garantiinformation (endast Australien/Nya Zeeland)                           | 100        |
| <b>14</b> | <b>Bilagor</b>                                                               | <b>102</b> |
|           | Bilaga A: My Cloud EX2 Ultra Snabbstarthandbok                               | 102        |
|           | Bilaga B: Installationsguide för Joomla!®                                    | 106        |
|           | Bilaga C: phpBB Installationsguide                                           | 107        |
|           | Bilaga D: RAID-lägen som stöds                                               | 109        |
|           | Bilaga E: RAID-migrationer                                                   | 109        |
|           | Bilaga F: Procedurer för uppdatering av inbyggd programvara i Felsäkert läge | 110        |
|           | Bilaga G: Tekniska specifikationer                                           | 111        |
| <b>15</b> | <b>Index</b>                                                                 | <b>112</b> |

## 1

# Viktig användarinformation

Viktiga säkerhetsinstruktioner  
 Registrera din WD-produktinformation

## Viktiga säkerhetsinstruktioner

Den här enheten är utformad och tillverkad för att vara säker att använda. Felaktig användning kan orsaka elektrisk stöt eller eldsvåda. Enhetens inbyggda säkerhetsfunktioner skyddar dig om du är uppmärksam på följande procedurer för installation, användning och underhåll.

- Följ alla varningar och instruktioner som är utsatta på produkten.
- Före rengöring ska produkten kopplas ur vägguttaget. Använd inga flytande rengöringsmedel eller aerosolrengöringsmedel. Använd en fuktad trasa vid rengöring.
- Använd inte denna produkt i närheten av några vätskor.
- Placera inte denna produkt på en ostadig yta. Produkten kan välta och orsaka allvarlig skada på produkten.
- Tappa inte produkten.
- Stäng inte till några luckor eller öppningar på chassits ovan- eller underdel eller baksida, för att se till att tillräcklig ventilation och pålitlig drift kan säkerställas och för att skydda den mot överhettning. Dessa öppningar får inte blockeras eller täckas. Om du ser till att disken står upprätt hjälper det också till att förhindra överhettning.
- Använd endast denna produkt med den typ av el som anges på märkningsetiketten. Om du är osäker på vilken typ av ström som är tillgänglig, kontakta din säljare eller ditt lokala kraftbolag.
- Låt inget stå på strömkabeln. Placera inte denna produkt på en plats där personer kommer att gå på sladden.
- Om en förlängningssladd används med denna produkt, se till att totalampere hos all den utrustning som är ansluten till förlängningssladden inte överskrider förlängningssladdens amperemärkning. Kontrollera även att det sammanlagda värdet för alla produkter som är anslutna till vägguttaget inte överskrider säkringens maxkapacitet.
- Stoppa aldrig in föremål av något slag i produkten via dess chassifack eftersom de kan komma att vidröra farliga spänningspunkter eller delar som kan orsaka eldsvåda eller elektrisk stöt.
- Koppla ur denna produkt ur vägguttaget och överlämna underhåll till kvalificerad serviceman vid följande omständigheter:
  - När elkabeln eller stickkontakten är skadad eller nött.
  - Om vätska har spillts på produkten.
  - Om produkten har utsatts för regn eller vatten.
  - Om produkten inte fungerar normalt när driftsinstruktionerna följs. Justera endast de kontroller som täcks i driftsinstruktionerna eftersom felaktig justering kan orsaka skada och kräva omfattande arbete av kvalificerade tekniker för att återställa produkten till normaltillstånd.
  - Om produkten har tappats eller om chassit har skadats.
  - Om produkten påvisar en distinkt prestandaförändring, kontakta WD Customer Support på <http://support.wd.com>.

**VARNING!** Den här enheten använder ett litiumbatteri, typ CR2032. Det föreligger explosionsrisk om batteriet ersätts felaktigt. Ersätt endast med samma eller motsvarande batterityp enligt tillverkarens rekommendationer. Avlägsna använda batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.

## Registrera din WD-produktinformation

Kom ihåg att skriva ner följande WD-produktinformation som används för installations- och teknisk support. Din WD-produktinformation finns på etiketten på enhetens baksida.

- Serienummer
- Modellnummer
- Inköpsdatum
- Anteckningar om system och programvaran

## 2

# Produktöversikt

[Om systemet](#)  
[Funktioner](#)  
[Om Lärocenter online](#)  
[Förpackningens innehåll](#)  
[Instruktioner före installationen](#)  
[Försiktighetsåtgärder vid hantering](#)  
[Produktkomponenter](#)

## Om systemet

My Cloud EX2 Ultra är en högpresterande nätverksansluten lagring (eller NAS) med plats för två hårddiskar för ditt hem eller mindre kontor. Den är designad från grunden med den kvalitet och pålitlighet som du har kommit att förvänta dig av WD®. Spara allt ditt innehåll på ett ställe och skydda din data med RAID 1-, moln- eller LAN-säkerhetskopieringsalternativ. Streama stora filer till valfri skärm och expandera dina NAS-funktioner med fullständigt apputbud. Det personliga molnlagringssystemet My Cloud EX2 Ultra är ett högpresterande system som tillhandahåller säker trådlös åtkomst till dina media och filer från valfri dator, surfplatta eller smartphone när du är ansluten till en trådlös router.

Denna bruksanvisning innehåller steg för steg-instruktioner för installation och annan viktig information om din WD-produkt. Översatta versioner av och uppdateringar till denna användarhandbok kan hämtas från <http://products.wd.com/updates>. För mer information och nyheter om denna produkt, gå till vår webbplats på <http://www.wd.com/>.

## Funktioner

**Flera möjligheter** – Välj chassit utan diskar för att bygga din NAS med diskarna du själv väljer. Eller välj ett förinstallerat system som fungerar direkt ur kartong, med WD Red™ hårddiskar för största kompatibilitet i den unika 24x7 NAS-driftsmiljön.

**Diskhantering** – Styr din data med flera diskhanteringsalternativ inklusive RAID 0, 1; JBOD- och spanningslägen.

**Dataskydd när det är som bäst** – Du har nu flera alternativ för att skydda din data från förlust. Välj mellan RAID 1-, USB-, moln- eller LAN/WAN-säkerhetskopiering beroende på dina datasäkerhetsbehov.

**Enkel att hantera** – En kraftfull instrumentpanel innebär att ditt system alltid är under din kontroll. Övervaka diskarna, hantera användare och utnyttja energisparfunktionerna. E-postmeddelanden och mobilvarningar håller dig informerad om status för My Cloud EX2 Ultra.

**Kraftfulla appar att anpassa din NAS med** – Inklusive aMule, Icecast, Joomla!®, phpBB®, phpMyAdmin, Transmission, SqueezeCenter med mera. För senaste tillgängliga appar, gå till [www.mycloud.com/learn](http://www.mycloud.com/learn).

**Avancerade serverhanteringsmöjligheter** – Integrerad filserver, FTP-server, säkerhetskopieringsserver och P2P-torrentserver för nerladdning.

**Streama media till dina anslutna enheter** – Streama filmer och foton till anslutna tv, mediaspelare, spelkonsoler och andra DLNA®/UPnP®-enheter. Har en Twonky- och DLNA-certifierad mediaserver. Och med inbyggd iTunes® server kan du enkelt streama din musiksamling.

**Säkerhetskopiera på ditt sätt** – Skydda din information via fjärransluten säkerhetskopiering till en annan My Cloud-enhet, integrerad molnsäkerhetskopiering eller lokal LAN/WAN-säkerhetskopiering. För PC-användare: WD SmartWare™ Pro erbjuder alternativ för hur, när och var du säkerhetskopierar dina filer för upp till tio datorer.

Mac® användare kan utnyttja alla funktioner i säkerhetskopieringsprogrammet Apple® Time Machine® för att skydda sin information.

**Expandera din kapacitet** – Anslut helt enkelt en kompatibel USB-hårddisk direkt till My Cloud EX2 Ultra för att expandera din lagringskapacitet. Två USB 3.0-expansionsportar tillhandahålls. Integrerade energisparfunktioner – Spara energi med effektiva strömsparfunktioner och schemalägg när enheten ska vara igång, viloläge och avstängd.

**Molnet som är ditt eget** – Till skillnad från molnet som är delat kan du med My Cloud EX2 Ultra behålla allt ditt innehåll på ett säkert ställe i ditt hemnätverk eller kontorsnätverket i stället för en fjärransluten server. Ingen mystisk placering av din information. Inga månadsavgifter. Inga begränsningar.

**Avancerade funktioner** – iSCSI-mål, FTP-tjänster med alla funktioner, stöd för jumboramar, IPv6-klar, UPS-stöd (USB och nätverk), resursövervakning i realtid, volymkryptering med startlösenord, SNMP och virtuella volymer.

## Om Lärocenter online

WD:s lärocenter online har den senaste informationen, instruktionerna och programvaran för att hjälpa användarna att få ut det mesta av sin personliga molnlagring. Den här webbaserade guiden erbjuder hjälp som steg för steg hjälper dig att konfigurera fjärråtkomst, säkerhetskopiering av data, övervakning av diskstatus med mera. Det är en interaktiv resurs för att leda användare genom installation och användning av deras My Cloud EX2 Ultra-enhet. Med Lärocenter online kan du:

- Få mer information om din nya personliga molnlagringsprodukt.
- Hämta den senaste programvaran för din produkt.
- Hitta djupgående, interaktiv information om hur du utforskar var och en av produktens funktioner.
- Uppdatera din produkt allteftersom nya funktioner blir tillgängliga.
- Nå en resurs som alltid finns tillgänglig online, utan användarhandbok eller cd-skiva.

## Förpackningens innehåll


- My Cloud EX2 Ultra personlig molnlagringsenhet
- Ethernet-kabel
- Nätadapter
- Snabbinstallationsguide
- Monteringssats (endast för modeller med chassi utan diskar)



My Cloud EX2 Ultra personligt moln  
Lagringsenhet



Nätadapter\*



Ethernet-kabel



Snabbinstallationsguide

Information om ytterligare tillbehör för denna produkt finns på:

|             |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USA         | <a href="http://www.shopwd.com">www.shopwd.com</a> eller <a href="http://www.wdstore.com">www.wdstore.com</a>                                                                                              |
| Kanada      | <a href="http://www.shopwd.ca">www.shopwd.ca</a> eller <a href="http://www.wdstore.ca">www.wdstore.ca</a>                                                                                                  |
| Europa      | <a href="http://www.shopwd.eu">www.shopwd.eu</a> eller <a href="http://www.wdstore.eu">www.wdstore.eu</a>                                                                                                  |
| Alla övriga | Kontakta WD:s tekniska support i din region. En lista med kontaktuppgifter för teknisk support finns på <a href="http://support.wd.com">http://support.wd.com</a> , se även svars-ID 1048 i kunskapsbasen. |

## Operativsystem

### Windows®

- Windows 10
- Windows 8 eller 8.1
- Windows 7
- Windows Vista®

### Mac OS X®

- El Capitan (Mac OS 10.11)
- Yosemite (Mac OS 10.10)
- Maverick (Mac OS 10.9)
- Mountain Lion\* (Mac OS 10.8)
- Lion\* (Mac OS 10.7)

**Obs:** Kompatibiliteten kan variera beroende på datorns maskinvarukonfiguration och operativsystem.

## Webbläsare

- Internet Explorer IE10 och senare
- Safari 6.0 och nyare på Mac-datorer som stöds
- Firefox 30 och nyare på Windows- och Mac-datorer som stöds
- Google Chrome 31 och nyare på Windows- och Mac-datorer som stöds

## Lokalt nätverk

- Router/switch (Gigabit rekommenderas för bästa prestanda.)

## Internet

- Det behövs en internetanslutning med bredband för inledande installation och hämtningar av programvara, såväl som för fjärråtkomst och mobilappar.

## Instruktioner före installationen

Innan du påbörjar installationen ska du välja en passande plats för din enhet för att erhålla maximal effektivitet. Placera den på en plats som är:

- Nära ett jordat vägguttag.
- Ren och dammfri.
- På ett stabilt underlag fritt från vibrationer.
- Välventilerad, utan att något blockerar eller täcker över skårorna och öppningarna på ovan- och undersidan av disken, och borta från värmekällor.
- Avskild från elektromagnetiska fält från elektriska enheter så som luftkonditioneringsapparater, radio- och tv-mottagare.


## Försiktighetsåtgärder vid hantering

WD-produkter är precisionsinstrument och måste hanteras med försiktighet under uppackning och installation. Ovarsam hantering, stötar eller vibrationer kan skada diskarna. Tänk på följande när du packar upp och installerar din externa lagringsprodukt:


- Tappa inte och skaka inte enheten.
- Flytta inte enheten när den är påslagen.
- Använd inte denna produkt som en bärbar enhet.
- Ta inte ut båda datadiskar samtidigt. Detta leder till att diskarna inte längre reagerar.

## Produktkomponenter

Sedd framifrån

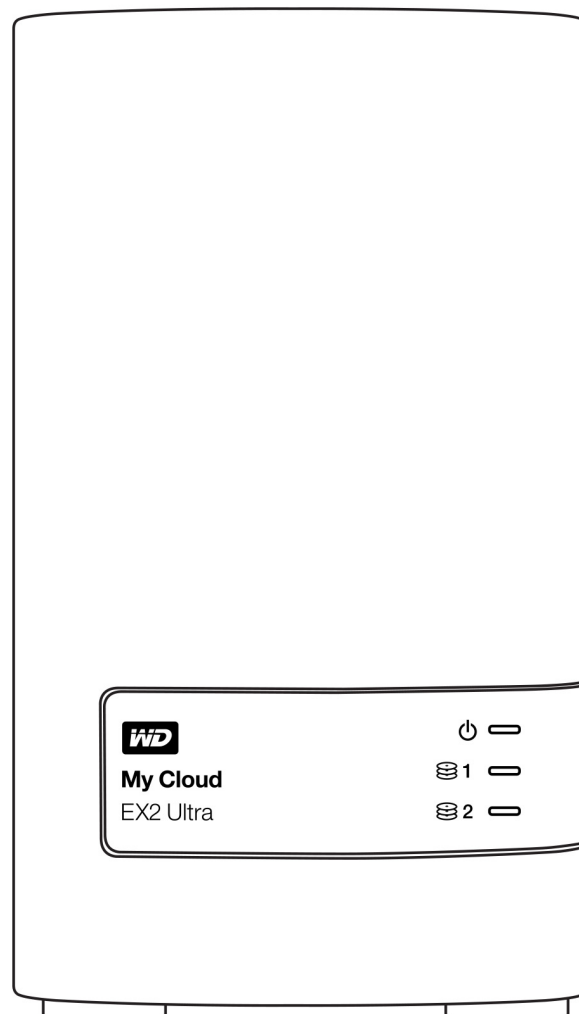

## Sedd bakifrån

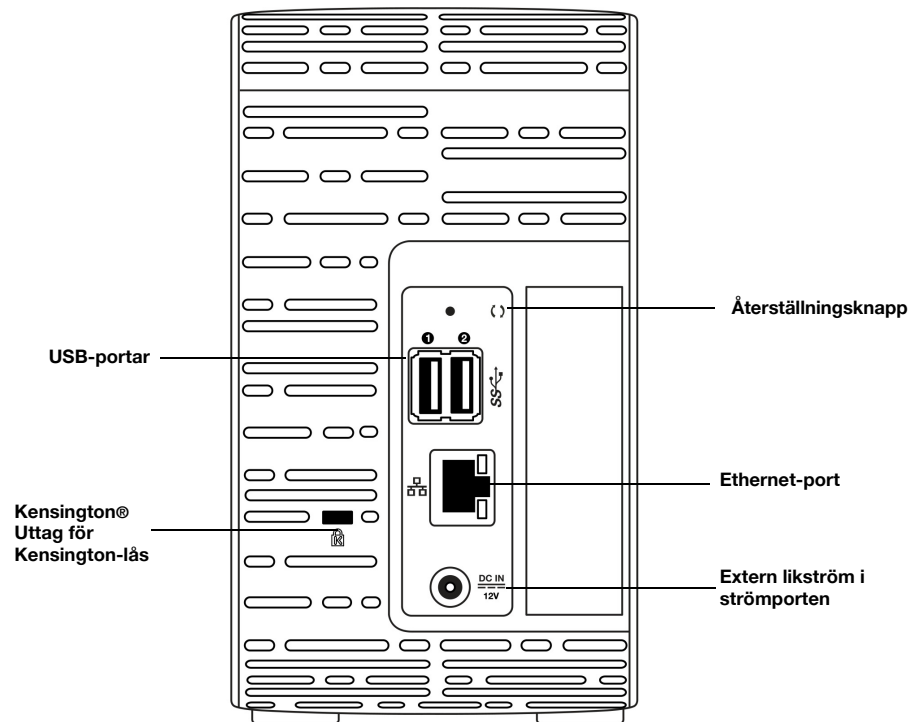

| Komponent                | Ikon                                                                                | Beskrivning                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet-port            |  | Ansluter enheten till ett lokalt nätverk.                                                                                                                                                                                |
| USB 3.0-port             |  | Ansluter till en USB-hårddisk för ytterligare lagringsutrymme.                                                                                                                                                           |
| Återställningsknapp      |  | Återställer inställningar exempelvis administratörens användarnamn och lösenord för enheten.                                                                                                                             |
| Strömingång              |  | Ansluter produkten till en nätadapter och vägguttaget.                                                                                                                                                                   |
| Kensington Security Slot |  | I syfte att öka enhetssäkerheten är enheten utrustad med en säkerhetsplats som passar vanliga Kensington-säkerhetskablar. Mer information finns på <a href="http://www.kensington.com/">http://www.kensington.com/</a> . |

## Indikatorer

### LED-strömindikator på främre panelen

Följande tabell beskriver frontpanelens beteende för start-LED.

| Läge                  | Färg       | Utseende | Tillståndsbeskrivning                                                                          |
|-----------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avstängning           | Svart (av) | -----    | Disk i standby-/viloläge.                                                                      |
| Startar               | Blå        | Blinkar  | Enheten startar på eller i färd med att uppdatera den inbyggda programvaran.                   |
| Starta                | Blå        | Fast     | Enheten är i läge där strömmen slås på (på).                                                   |
| Uppstart (degraderas) | Röd        | Blinkar  | Enheten har startats upp men volymen är degraderad.                                            |
| Åtgärd krävs          | Gul        | Blinkar  | En situation, exempelvis en nätverkskabel som inte är ansluten, som kräver en handling av dig. |

**Obs:** För icke-kompatibla diskar blinkar strömindikatorn när strömmen slås på.

### Hårddiskindikatorer (HDD) på främre panelen

Följande tabell beskriver beteendet för hårddiskindikatorn på främre panelen.

| Funktion                    | Färg       | Utseende | Funktionsbeskrivning                                        |
|-----------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Ingen disk                  | Svart (av) | -----    | Det finns ingen enhet.                                      |
| Disk finns, ingen aktivitet | Blå        | Fast     | Enhet finns, men har ingen aktivitet.                       |
| Aktiv disk                  | Blå        | Blinkar  | Enhet finns och visar aktivitet.                            |
| Hårddiskfel                 | Röd        | Blinkar  | Disken finns men det finns fel eller misslyckande i disken. |

**Obs:** För inkompatibla diskar blinkar hårddiskindikatorerna snabbt i rött när enhetens ström slås på.

## Ethernetindikatorer på bakre panelen (nätverk)

Följande tabell beskriver nätverks- och aktivitetsindikatorerna:

**Obs:** När du tittar på porten är indikatorn överst till vänster aktivitetsindikatorn och den överst till höger är länkindikatorn.

| Läge                               | Indikator | Utseende       | Tillståndsbeskrivning                                                                                |
|------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingen länk                         | Länk      | Av             | Kabel eller enhet är inte inkopplad eller så är den andra änden av länken inte funktionsduglig.      |
| Länk uppe – 10/100-anslutning      | Länk      | Gul            | Kabeln är ansluten och länkens båda ändar kommunicerar med varandra. 10/100-nätverksanslutning.      |
| Länk uppe – 10/100/1000-anslutning | Länk      | Grön           | Kabeln är ansluten och länkens båda ändar kommunicerar med varandra. 10/100/1000-nätverksanslutning. |
| Länken är inaktiv                  | Aktivitet | Fast           | Aktiv kommunikation pågår inte.                                                                      |
| Länk upptagen                      | Aktivitet | Grön – blinkar | Aktiv kommunikation pågår.                                                                           |

## 3

## Komma igång

- Installera diskar i modell utan diskar
- Fysiskt ansluta enheten
- Komma igång med installationsprogramvaran online
- Komma igång utan installationsprogramvaran online
- Nå innehåll

Det är enkelt att konfigurera den personliga molnlagringsenheten My Cloud EX2 Ultra -- allt du behöver göra är att packa upp din enhet, ansluta enheten och vänta tills LED-lampan på framsidan av enheten lyser med stadigt blått ljus. Hämta sedan och kör snabbinstallationsprogrammet som finns tillgängligt på <http://www.wd.com/setup>.

**Obs:** För information om hur du säkert stänger av och kopplar ifrån enheten, se "Hjälpprogram" på sidan 87

---

**Viktigt:** Undvik problem med statiska urladdningar (ESD) genom att vidröra metall innan du hanterar enheten.

---

### Installera diskar i modell utan diskar


**Viktigt:** Det följande är instruktioner för att installera diskar i My Cloud EX2 Ultra-modeller som levereras utan diskar. Du kan använda en disk som tillverkas av WD eller en som tillverkas av ett annat företag. För en lista med kompatibla diskar, gå till <http://products.wdc.com/>.

---

**Viktigt:** Kontrollera att enheten inte är strömansluten eller ansluten till nätverket. Undvik problem med statiska urladdningar (ESD) genom att vidröra metall innan du hanterar enheten.

---

**Obs:** För ytterligare instruktioner om hur du tar ut och sätter i en ny disk, eller för att förbereda och sätta i en icke-WD-disk, se "[Byta ut en hårddisk](#)" på sidan 95.

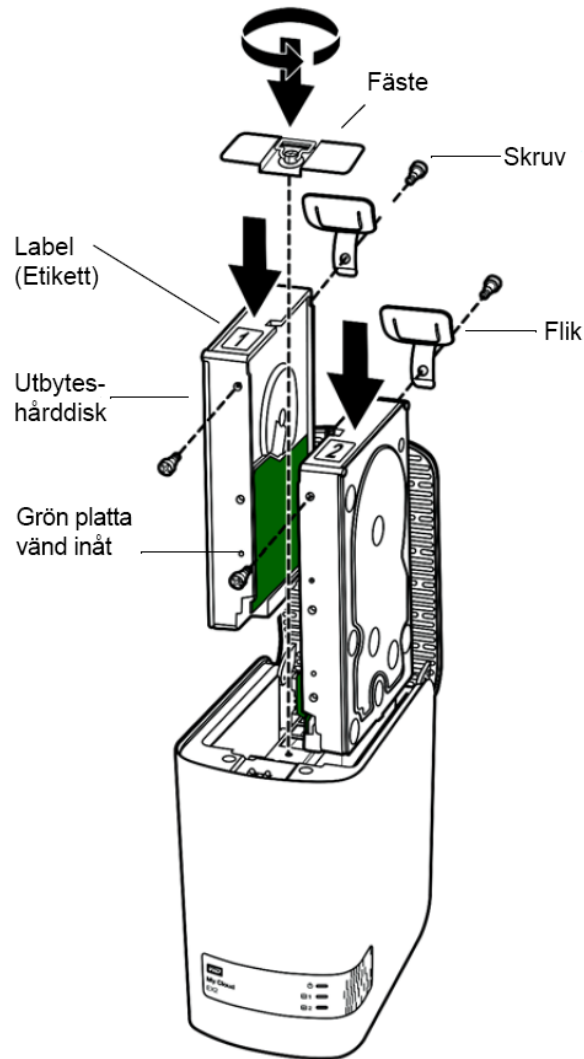


**Obs:** Du behöver en stjärnskruvmejsel för att göra detta. Ström- och nätverkskablar är inte inkopplade när du gör detta.

1. Tryck på den nedsänkta knappen på luckan (ovansidan) av enheten och öppna ovansidan.
2. Ta bort det fäste som kommer att hålla diskarna på plats.
3. Använd en skruv från påsen, sätt fast en plastflik på det övre hålet i sidan på disken (till höger om det gröna kortet är vänt mot dig).
4. Sätt i en skruv i motsvarande hål på den andra sidan av disken.
5. Sätt fast etikett 1 eller 2 på diskens ovansida. Etikett 1 finns till vänster och etikett 2 finns till höger, när du tittar ner på ovansidan av enheten. Det finns motsvarande nummer på den tvärgående etiketten.
6. När du tittar ner på ovansidan av enheten med den främre panelen mot dig, och med kontakterna på undersidan av disken vända inåt, sätt försiktigt i disken i ett fack.
7. Se till att fliken sticker upp på baksidan av enheten.

8. Upprepa steg 3-7 för den andra disken.
9. Skruva i fästet över diskarna.
10. Stäng luckan, och tryck ner den ordentligt tills den snäpper på plats.
11. Fortsätt till "Fysiskt ansluta enheten" på sidan 13.

## Fysiskt ansluta enheten

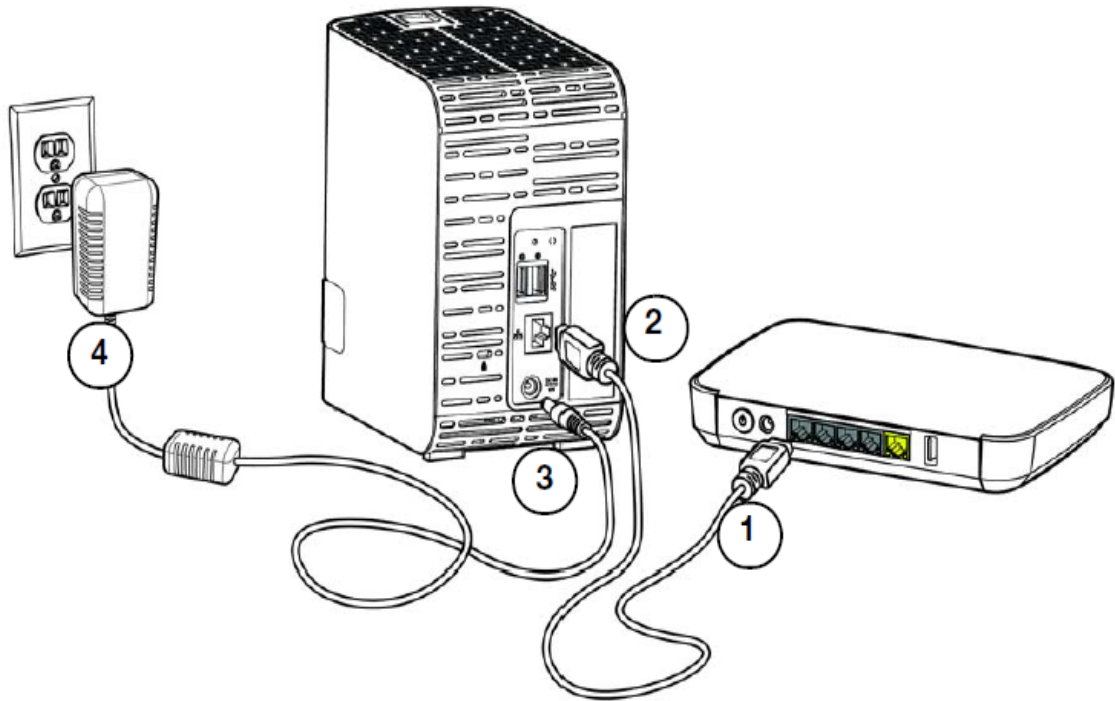

Följ stegen nedan för att ansluta My Cloud EX2 Ultra Personlig molnlagring-enheten till ett hemnätverk eller ett nätverk för mindre kontor.

---

**Viktigt:** Om du vill undvika överhettning, se till att enheten är upprätt enligt vad som visas i ovanstående illustration och att ingenting blockerar eller täcker över facken och öppningarna på enhetens ovan- och undersida. I händelse av överhettning kommer enheten att genomföra en säker avstängning, då avbryts alla pågående processer. Om detta sker kan data gå förlorade.

---



---

**Viktigt:** Vi rekommenderar att du använder bifogade Ethernet-kabel för bästa prestanda.

---

1. Använd den medföljande Ethernet-kabeln och anslut ena änden av Ethernet-kabeln till den Ethernet-port som finns på enhetens baksida.
2. Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln direkt till porten på en router eller nätverksswitch.
3. Anslut adaptorns ena ände till strömförsörjningsuttaget på enhetens baksida.
4. Anslut den andra änden av nätadaptorn till ett strömuttag. Enheten startar automatiskt.

---

**Viktigt:** Vänta på att My Cloud EX2 Ultra-enheten har startat (cirka tre minuter) innan du konfigurerar den. Du kommer att veta att den är redo när strömindikatorn slutar blinka och lyser blå.

---

5. När strömindikatorn på enheten har ett fast blått sken, fortsätt till "Komma igång med installationsprogramvaran online" på sidan 14.


## Komma igång med installationsprogramvaran online

Installationsprogramvaran online leder dig genom de steg som behövs för att enkelt ansluta din enhet till hemmets- eller det mindre kontorets nätverk. Använd följande steg för att hämta och köra installationsprogramvaran online, upptäcka enheten och komma igång med att använda din enhet. Installationsprogramvaran online finns att få från WD:s Lärocenter på <http://products.wdc.com/>.

## Hämta och installera installationsprogramvaran online

Efter det att du anslutit din enhet:

1. Öppna en webbläsare och skriv <http://mycloud.com/setup> för att visa välkomstsidan.

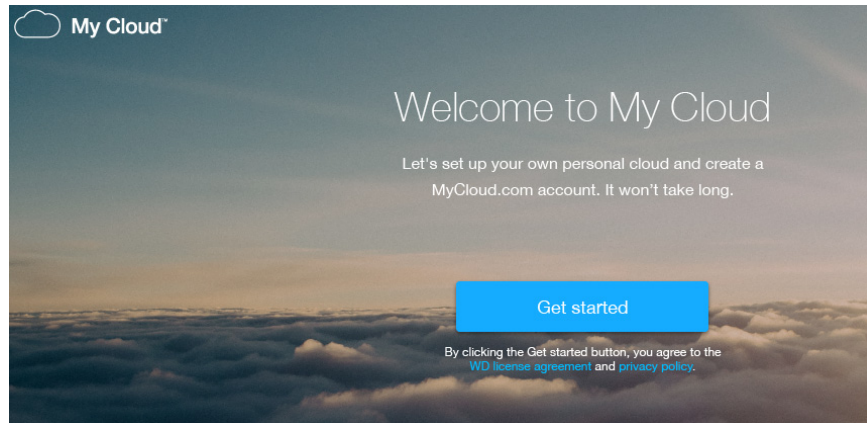

2. På Välkomstsidan, klicka på **Komma igång**.  
Installationsprogrammet börjar söka efter din My Cloud-enhet. När enheten har hittats visas en skärm som visar din enhet och IP- och MAC-adresser.
3. Slutför installationen och installera WD Sync genom att följa anvisningarna på skärmen.
4. Efter att installationen är klar och WD Sync installerats visas ett fönster med de vanligaste mappar på din dator. Markera de mappar på datorn som du vill synkronisera med din My Cloud-enhet och klicka på **Nästa**.
5. Installationen av WD Sync är klar. Klicka på **Stäng** för att avsluta installationen av WD Sync.

**Obs:** WD Sync-genvägen kan finnas under Visa dolda ikoner i aktivitetsfältet.

## Komma igång utan installationsprogramvaran online

Om du inte använder installationsprogramvaran online för att komma igång, kan du ändå:

- Använda din My Cloud EX2 Ultra personliga molnlagringsenhet som en extern hårddisk och dra och släppa filer till och från den.
- Konfigurera enheten med hjälp av My Cloud EX2 Ultra-enhetens instrumentpanel. (Se "Instrumentpanelens startsida" på sidan 32.)
- Säkerhetskopiera filer med säkerhetskopiering av typ USB, fjärranslutning, internt och molnet (se "Säkerhetskopiera och hämta filer" på sidan 44).

## Nå innehåll

My Cloud EX2 Ultra-enhetens mapp Delad innehåller undermapparna Delad musik, Delade bilder och Delade filmer. Det befintliga innehållet i undermapparna är filer som du har dragit och släppt eller filer som har säkerhetskopierats från datorn eller en ansluten USB-disk:

**Obs:** Denna användarhandbok använder omväxlande termerna *resurser* och *mappar*.

När du har fysiskt anslutit My Cloud EX2 Ultra-enheten (se "Fysiskt ansluta enheten" på sidan 13), använd följande steg för att nå innehållet på enheten.

| Om ditt operativsystem är...     | Gäller följande...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows 10 / Windows 8 eller 8.1 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. På Start-sidan i Windows 8 Start, skriv <b>Dator</b></li> <li>2. Klicka på <b>Dator</b>.</li> <li>3. I det vänstra fönstret, klicka på <b>Nätverk</b>.</li> <li>4. Dubbelklicka på <b>MyCloudEX2Ultra</b> och hitta mappen Delad på enheten.</li> <li>5. Dubbelklicka på mappen Delad för att visa undermapparna Delad musik, Delade bilder och Delade filmer. Du kan nu dra och släppa filer till (och från) delade mediamappar med hjälp av Windows Utforskaren.</li> </ol>                                        |
| Windows XP/Vista/Windows 7       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicka på  eller <b>Start &gt; Dator &gt; Nätverk &gt; MyCloudEX2Ultra</b> och, om det behövs, ange dina nätverksreferenser (routern). Då visas Delade och privata mappar (resurser) på enheten.</li> <li>2. Dubbelklicka på mappen Delad för att visa undermapparna Delad musik, Delade bilder och Delade filmer. Du kan nu dra och släppa filer till (och från) delade mediamappar med hjälp av Windows Utforskaren.</li> </ol> |

| Om ditt operativsystem är...                               | Gäller följande...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mac OS X<br>(Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I ett Finder-fönster, klicka på <b>MyCloudEX2Ultra</b> under de delade objekten i sidopanelen.</li> <li>2. Om du får upp en auktoriseringssida, välj <b>Gäst</b>, och klicka sedan på <b>Anslut</b> för att visa Delad resurs:</li> <li>3. Dubbelklicka på mappen Delad för att visa undermapparna: Delad musik, Delade bilder, Delade filmer och Programvara. Du kan nu dra och släppa filer till de delade mapparna med hjälp av Finder:</li> <li>4. Om du vill skapa en ikon permanent för den delade disken på ditt skrivbord skapar du ett alias. Det följande beskriver två sätt att göra detta: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Obs:</b> Innan du skapar ett alias klickar du på <b>Finder &gt; Inställningar &gt; Allmänt</b> och kontrollerar att <b>Anslutna servrar</b> är markerat.</li> <li>- Klicka på det objekt som du vill skapa alias för (t.ex. Delad musik), håll nere musknappen, håll nere tangenterna <b>Cmd</b> och <b>Alternativ</b> samtidigt, och dra objektet till där du vill att alias ska visas. Detta skapar ett alias av objektet på den nya platsen i stället för att flytta originalet.<br/>-ELLER -</li> <li>- Högerklicka på det objekt som du vill skapa ett alias för (exempelvis Delad musik), och klicka på <b>Arkiv &gt; Skapa alias</b>.</li> </ul> </li> </ol> |

## Ansluta mappen Delad (Windows)

Anslut My Cloud EX2 Ultra-mappen Delad för snabbåtkomst i framtiden:

1. I Utforskaren, under Nätverk, klicka på **MyCloudEX2Ultra**.
2. Högerklicka på mappen Delad och välj **Anslut nätverksdisk** på menyn.
3. Välj önskad bokstav i den nedrullningsbara listan **Disk**.
4. Markera kryssrutan **Återanslut vid inloggning**.
5. Klicka på **Använd**. Din Delade disk har nu anslutits.

## 4

## Nå molnet via fjärranslutning

[Aktivera molnåtkomst för My Cloud EX2 Ultra-enheten](#)  
[Konfigurera molnåtkomst för en användare](#)  
[Mobilisera dina filer med iOS- och Android-mobilappar](#)

Ett personligt moln är ditt innehåll, hemma, säkert och under din kontroll. Till skillnad från de delade molnen ger det personliga molnet dig möjligheten att bevara allt ditt innehåll på ett säkert ställe i ditt hemnätverk. Dela filer, streama media och nå ditt innehåll var som helst, från din PC- eller Mac-dator och från mobilenheter. Inga månadsavgifter. Dina uppgifter ligger inte på några mystiska platser. Håll dina filmer, din musik, dina bilder och filer säkra hemma och alltid hos dig.

I detta kapitel förklarar vi hur du konfigurerar My Cloud EX2 Ultra-enheten för fjärråtkomst och beskriver olika sätt att dra fördel av dess många funktioner.

### Aktivera molnåtkomst för My Cloud EX2 Ultra-enheten

Innan du kan använda din My Cloud EX2 Ultra-enhet via fjärranslutning måste du aktivera den för molnåtkomst. För information om hur du aktiverar My Cloud-enheten för fjärråtkomst och för att kontrollera status för en eller flera av dess fjärranslutningar, se "Molnåtkomst" på sidan 76.

### Konfigurera molnåtkomst för en användare

När du har aktiverat molnåtkomst på My Cloud EX2 Ultra-enheten, använd följande steg för att ge dina enhetsanvändare fjärråtkomstkapacitet.

1. I navigeringsfältet, klicka på ikonen **Molnåtkomst** .



2. I det vänstra fönstret, markera den användare som du vill konfigurera för molnåtkomst.
3. I inloggningen för MyCloud.com för området <användarnamn>, klicka på ikonen **Lägg till/ ändra e-postadress** . Klicka på den här ikonen om du inte tidigare lagt till en e-postadress i användarkontot eller om du behöver uppdatera/ändra användarens e-postadress.
4. Ange användarens e-postadress. Den här e-postadressen används för att skicka bekräftelseinformation till användaren och instruktioner om hur du konfigurerar och aktiverar ett lösenord för molnåtkomst.
5. Klicka på **Spara**.
6. Om du har angett en e-postadress är denna ikon nedtonad. Lägg till e-postadress, gå sedan tillbaka till den här länken för att skicka molnåtkomstinformation.

**Generera en aktiveringskod för en eller flera av användarens enheter:**

---

**Viktigt:** Koder är giltiga i 48 timmar från tidpunkten för begäran och går bara att använda en gång.

---

1. Längst ner på skärmen klickar du på **Hämta kod**. Du måste generera en kod för varje enhet som du vill aktivera. En dialogruta visar användarens aktiveringskod och dess utgångsdatum och -tid.

*Obs:* Se till att du skriver ner åtkomstkoderna du genererar.

2. Klicka på **OK**. När du har använt den eller de koderna visar sidan Konfigurera åtkomst de molnenheter till vilka användaren nu har åtkomst, tillsammans med den aktiveringskod som använts.

## Mobilisera dina filer med iOS- och Android-mobilappar

Med My Clouds mobilapp och skrivbordsappen för My Cloud kan du nå allt innehåll i ditt personliga moln från valfri enhet.

### Mobilappen My Cloud

Du är alltid ansluten till ditt personliga moln. Spara värdefullt utrymme på dina mobilenheter med enkla foto- och filmöverföringar direkt till det personliga molnet som är ditt, nå och dela säkert sedan dina minnen.

Med mobilappen för My Cloud kan du också enkelt överföra filer mellan ditt personliga moln, Dropbox™ och andra delade molnkonton.

Med mobilappen för My Cloud kan du:

- Öppna och visa viktiga filer som förvaras på My Cloud EX2 Ultra-enheten var du än är utan att kopiera dem till din mobilenhet.
- Visa bilder som lagras på My Cloud EX2 Ultra-enheten.
- Ansluta till andra molnwebbplatser som Dropbox från din surfplatta eller smarttelefon.
- Streama och njuta av musik- och filmfiler som lagras på din My Cloud EX2 Ultra-enhet.

*Obs:* Filmstreamingprestanda är bäst över ditt lokala nätverk och när din mobilenhet är ansluten med Wi-Fi trådlösa anslutningar. WAN-streamingprestanda kan begränsas av överföringshastigheter i din internetanslutning hemma.

- Dela dina presentationer på din Apple- eller Android-surfplatta.  
Din app My Cloud har stöd för flertalet välkända filtyper som Microsoft Word-dokument, Microsoft Excel-kalkylblad och PowerPoint-presentationer.

För fler funktioner och instruktioner, se hjälpen, sidan Guida mig och Snabbtips i appen WD Photos eller gå till <http://mycloud.wd.com>.

*Obs:* My Cloud-appen tar din data från My Cloud EX2 Ultra-enheten till din surfplatta, telefon eller andra bärbara enheter med Google Android eller Apple iOS. My Cloud tillhandahåller en bekväm fillista med My Cloud EX2 Ultra-enhetens innehåll och startar sedan din favoritspelare eller ditt favoritvisningsprogram för alla filer som du vill öppna. För de filtyper som din mobilenhet har stöd för, se enhetshandboken.

### Krav

- My Cloud EX2 Ultra personlig molnlagring med den senaste inbyggda programvaran, ansluten till internet.
- Åtkomst till molntjänster kräver mobilappen My Cloud och aktivt konto hos Dropbox, Google Drive eller OneDrive™.
- iOS iPhone eller iPad som kör programvara version 7.0 eller senare.
- Android smartphone eller surfplatta som kör programvara version 4.0 eller senare.

### Installera mobilappen My Cloud

Hämta mobilappen My Cloud från Apple App eller Google Play Store och installera den på mobilenheten.

## 5

# Hantera användare, grupper och resurser

Om användare  
Om grupper  
Om resurser

## Om användare

Administratören, vanligtvis enhetens ägare, ansvarar för att konfigurera enheten. Som ägare av en My Cloud EX2 Ultra-enhet har du ett särskilt användarkonto (admin) som ger dig administratörsbehörighet. Med hjälp av dessa privilegier kan du installera och konfigurera enheten utifrån dina specifika behov och lägga till andra personer i ditt personliga moln. Du kan även avgöra exakt vad användare kan komma åt på enheten.

Som standard har administratören (admin) inte något lösenord. Du kan skapa ett när som helst (se "Uppdatera användarlösenord" på sidan 23).

**Obs:** Endast en individ åt gången kan använda inloggnings-ID för administratören för att logga in till webbläsarappen. På grund av detta ska du se till att du loggar ut från My Cloud EX2 Ultra-enhetens webbläsarapp när du inte använder den. På detta sätt kan andra användare som är auktoriserade att använda inloggnings-ID för administratören för att nå webbläsarappen.

Se Energibesparing - Tidsgräns för webbåtkomst på "Energisparläge" på sidan 78 för att automatiskt logga ut från appen efter en angiven tidsperiod.

Skärmen Användare visar en lista med aktuella användare och gör det möjligt för administratören att visa användarinformation, skapa nya användare, skapa grupper och bevilja användare åtkomst till befintliga resurser och grupper.

## Visa användare

1. I navigeringsfältet, klicka på **Användare** för att visa skärmen Konfigurera användare.
2. Visa användarinformation genom att klicka på ett användarnamn i den vänstra panelen. Information om användarens profil och resursåtkomst visas. En användare kan ha skrivskyddad, läs/skriv- eller ingen åtkomst alls till resurs.

**Obs:** Resurserna i avsnittet Resursåtkomst går inte att redigera eftersom de är delade resurser. När du har gjort en resurs privat visas resursen i listan och du kan redigera den. (Se "Göra en resurs privat" på sidan 29.)

## Lägga till en enskild användare

Administratören lägger till användarkonton och anger parametrar för de resurser som en användare kan nå. Använd följande steg för att lägga till ett enstaka användarkonto.

1. Lägg till en användare genom att klicka på  i den nedre vänstra sidan av skärmen.
2. Ange Användarnamn, Förnamn, Efternamn och E-postadress (valfritt) för den användare som du vill lägga till i gällande fält och klicka sedan på **Nästa**.
3. Allokera ett lösenord genom att klicka växlingsknappen  till PÅ, ange ett lösenord och sedan bekräfta ditt lösenord. Klicka på **Nästa**.
4. Allokera en grupp till den nya användaren genom att klicka på kryssrutan bredvid en grupp och klicka sedan på **Nästa**.
5. Ange Kvotmängd, eller lämna värdena tomma för obegränsat utrymme och klicka sedan på **Använd**. (Se "Kvotregler" på sidan 23 för information om kvoter.) Ditt nya användarkonto visas i det vänstra fönstret på skärmen Konfigurera användare.


## Lägga till flera användare

Använd följande steg för att lägga till flera användarkonton.

1. Lägg till flera användare, klicka på **Lägg till flera användare** på den nedre vänstra sidan av skärmen.



2. Välj hur du vill föra in dina användare i enheten och klicka sedan på **Nästa**.
  - **Skapa flera användare:** Du kan föra in användare manuellt. See “Skapa flera användare” på sidan 21
  - **Importera användare:** Du kan importera en lista med användare till enheten. Fortsätt till “Importera flera användare” på sidan 22.

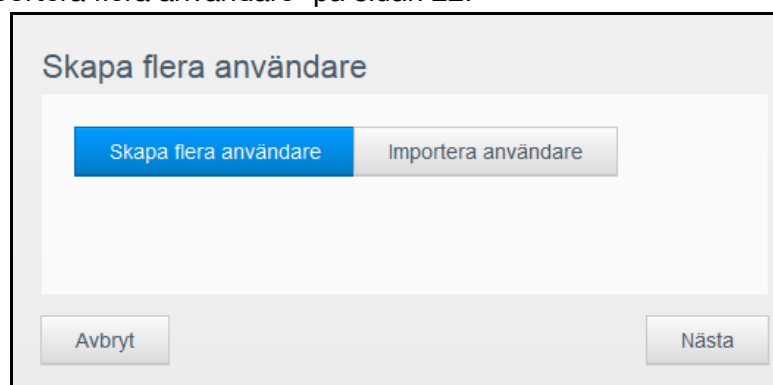

### Skapa flera användare

1. Ange följande information på skärmen Skapa flera användare och klicka sedan på **Nästa**:
  - **Användarnamnsprefix:** Ange prefix för ditt användarnamn. Detta kommer att läggas till i Kontoprefix för att skapa Användarnamn. (Exempel: HR)
  - **Konto-prefix:** Ange ett numeriskt prefix för konto. Detta kommer att läggas till i Usernamn Prefix för att skapa Användarnamn (exempel: 143)
  - **Antal användare:** Ange antalet användarkonton som du vill skapa. Maximalt antal som du kan lägga till visas till höger.
  - **Lösenord:** Ange ett lösenord för användarkonton.
  - **Bekräfta lösenord:** Bekräfta lösenordet för användarkonton.

- **Skriv över dubbla användare** (valfritt): Markera den här kryssrutan för att skriva över alla befintliga dubbla användare på din enhet.

2. Allokerar en grupp till nya användare genom att klicka på kryssrutan bredvid en grupp och klicka sedan på **Nästa**.

3. Ange Kvotmängd, eller lämna värdena tomma för obegränsat utrymme och klicka sedan på **Nästa**. (See "Kvotregler" på sidan 23 för information om kvoter.)
4. Dina nya användarkonton visas på skärmen. Klicka på **Använd** för att spara dem till din enhet.

### Importera flera användare

1. Klicka på **Hämta** för att hämta en .txt-fil som identifierar formatet du behöver för att konfigurera din användarimportfil.
2. Skapa och spara din importfil. Din importfil ska formateras enligt följande:
  - **Format för användarimportfil:** #användarnamn/användarlösenord/användargrupper/delad mapp(läs/skriv)/delad mapp(skrivskyddad)/delad mapp(neka)/användarkvot
  - **Exempel:** #användare/pw/g1:g2/mapp1:mapp2/mapp3:mapp4/mapp5:mapp6/0:0:0:0
3. Klicka på **Importera användarlista**, välj den importfil du skapade.
4. Klicka på **Nästa**.
5. Välj de appar som du vill att nya användarkonton ska ha åtkomst till och klicka på **Nästa**.
6. Klicka på **Använd**. Dina nya användarkonton sparas till din enhet.

### Redigera användarinställningar

1. På skärmen Konfigurera användare, markera den användare vars information du vill redigera. Då visas panelerna Användarprofil och Resursåtkomst.
2. Modifiera obligatoriska och valfria inställningar enligt önskemål.
3. Om en privat resurs har skapats på skärmen Resurs, visas den i panelen Resursåtkomst på skärmen Konfigurera användare. Du kan allokerar en åtkomstnivå

till den för varje användare. (Se "Göra en resurs privat" på sidan 29 för information om hur du skapar en privat resurs.)

## Uppdatera användarlösenord

När du visar detaljer om en användare kan administratören lägga till eller ändra användarens lösenord (standardinställningen är inget lösenord). Använd följande steg för att uppdatera ett användarlösenord.

1. På skärmen Konfigurera användare, markera användare i listan till vänster.
2. Klicka på växlingsknappen  om inget lösenord har skapats tidigare.
3. Klicka på **Konfigurera** till höger om växlingsknappen  för att visa skärmen Redigera lösenord:
4. Ange det nya lösenordet i både fältet Lösenord och Bekräfta lösenord.
5. Klicka på **Använd**.

## Allokera användare till grupp

Använd följande steg för att allokera ett användarkonto till en användargrupp.

1. På skärmen Konfigurera användare, markera användare i det vänstra fönstret.
2. I fältet **Gruppmedlemskap**, klicka på **Konfigurera**.
3. Markera kryssrutan bredvid den grupp som du vill att användaren ska gå med i och klicka sedan på **Använd**.

## Kvotregler

Med allokering av användarkvoter kan du bättre styra det diskutrymme som allokerats till en användare eller grupp. Det finns olika regler som dikterar vilken kvot som har företräde framför den andra.

- Användarkvot måste vara  $\leq$  gruppkvot (om din grupp t.ex. har en kvot på 20 GB och du försöker ställa in användarkvoten till 30 GB, då kommer du att bli ombedd att minska din användarkvot så att den är lika med eller mindre än gruppkvoten).
- Om användarkvoten inte är inställd, tilldelas gruppkvoten användaren.
- När en användarkvot anges innan man går med i en grupp och en grupp allokeras:
  - Om användarkvoten  $>$  gruppkvoten minskas den enskilda användarens kvot automatiskt till gruppens kvotmängd.
  - Om användarkvoten är  $\leq$  gruppkvoten förblir den individuella användarkvoten oförändrad.

## Allokera kvoter till användare

Använd följande steg för att allokera kvot till användarkonto. En kvot bestämmer mängden diskutrymme som tilldelats användaren på My Cloud EX2 Ultra-enheten.

1. På skärmen Konfigurera användare, markera användare i det vänstra fönstret.

2. I fältet Kvoter klickar du på **Konfigurera**.

3. Ange mängden utrymme som du vill allokera till användaren på My Cloud EX2 Ultra-enheten.
  - Allokera obegränsat utrymme genom att lämna fältet/fälten Kvotmängd tomt/tomma.
4. Klicka på **Spara**.

## Ta bort en användare

Använd följande steg för att ta bort användare från My Cloud EX2 Ultra-enheten.

*Obs:* Det går inte att ta bort administratörskontot.

1. På skärmen Konfigurera användare, i det vänstra fönstret, markera den användare som du vill ta bort.
2. Klicka på ikonen **Ta bort användare**
3. Som svar på bekräftelsemeddelandet klickar du på **OK**. Användarkontot tas bort från enheten och visas inte längre i användarkontolistan.

## Om grupper

En grupp möjliggör enklare hantering av flera användare. Behörigheter och rättigheter som du allokerar till gruppkonton avgör vilka åtgärder som kan vidtas av den gruppen.

### Visa grupper

1. I navigeringsfältet, klicka på **Användare** för att visa skärmen Konfigurera användare.
2. Klicka på fliken **Grupp** under Konfigurera användare.
3. Visa gruppinformation genom att klicka på ett gruppnamn i vänster fönster. Informationen för gruppprofilen visas.

### Lägga till en grupp

1. Lägg till en grupp genom att klicka på i den nedre vänstra sidan av skärmen Konfigurera grupper.
2. Ange ett gruppnamn.
3. Klicka på kryssrutan bredvid de användare som du vill lägga till i din nya grupp och klicka sedan på **Nästa**.
4. Ange Kvotmängd, eller lämna värdena tomma för obegränsat utrymme och klicka sedan på **Använd**. Ditt nya gruppkonto visas i det vänstra fönstret på skärmen Konfigurera grupper.

## Redigera gruppinställningar

1. På skärmen Konfigurera grupper, välj den grupp vars information du vill redigera. Då visas panelen Gruppprofil och Resursåtkomst.
2. Modifiera obligatoriska och valfria inställningar enligt önskemål. För uppdatering av gruppens åtkomst till resurser, se "Allokera resursåtkomst till grupper" på sidan 25

## Allokera resursåtkomst till grupper

När ett gruppkonto skapas kan du allokera åtkomst till de olika resurserna på din My Cloud EX2 Ultra-enhet genom att använda följande steg.

1. På skärmen Konfigurera grupper, välj den grupp som du vill tilldela en resurs för.
2. I området Resursåtkomst, markera den typ av åtkomst som du vill allokera till den markerade användaren:
  - **Läs/skriv-åtkomst:** Markera detta alternativ för att förse gruppkontot med läs/skriv-åtkomst till den valda resursen. Gruppmedlemmarna kan visa och uppdatera resursen.
  - **Skrivskyddad åtkomst:** Markera detta alternativ för att förse gruppkontot med skrivskyddad åtkomst till den valda resursen. Gruppmedlemmen kan visa resursen men inte uppdatera den.
  - **Neka åtkomst:** Gruppen har ingen åtkomst till denna resurs. Gruppen uppdateras med ditt resursåtkomstval.

## Allokera kvoter till en grupp

Använd följande steg för att allokera kvot till grupp. En kvot avgör mängden utrymme som tilldelats användaren på My Cloud EX2 Ultra-enheten. (See "Kvotregler" på sidan 23 för information om kvoter.)

1. På skärmen Konfigurera grupper, markera gruppen i det vänstra fönstret.
2. I fältet Kvoter, klicka på **Konfigurera**.
3. Ange mängden med utrymme som du vill allokera till gruppen på My Cloud EX2 Ultra-enheten. Allokera obegränsat utrymme genom att lämna fältet/fälten Kvotmängd tomt/tomma.
4. Klicka på **Använd**.

## Ta bort grupp

Använd följande steg för att ta bort användare från My Cloud EX2 Ultra-enheten.

1. På skärmen Konfigurera grupp, markera den användare som du vill ta bort i det vänstra fönstret.
2. Klicka på ikonen **Ta bort grupp** .
3. Klicka på **OK** som svar på bekräftelsemeddelandet. Gruppkontot tas bort från enheten och visas inte längre i gruppkontolistan.

## Om resurser



En resurs är ett område i My Cloud EX2 Ultra-enheten för lagring av filer (liknande en mapp eller katalog).

**Obs:** I den här handboken använder vi begreppen resurs och mapp på samma sätt.

En resurs kan vara delad så att alla användare kan nå innehållet, eller privat för att begränsa åtkomst till markerade användare. Ikonen **Resurser** i navigeringsfältet visar en lista med resurser på My Cloud EX2 Ultra-enheten och gör det möjligt för administratören att hantera resurser och användaråtkomst.

**Obs:** USB-flash-diskar kan monteras som resurs, men de går inte att redigera.

## Visa lista med resurser

Klicka på ikonen **Resurser** i navigeringsfältet för att visa en lista med resurser på My Cloud EX2 Ultra-enheten. För varje resursnamn visas beskrivning, mediaserverhantering och visning av status för delad åtkomst.

Använd följande steg för att visa en lista med resurser.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Resurser** för att visa sidan Om resurser.

2. Klicka på en resurs för att visa information om dess profil och resursåtkomst.

### Resursprofil

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Volym                   | Volume_1                                          |
| Resursnamn              | <input type="text" value="julie"/>                |
| Beskrivning av resurser | <input type="text"/>                              |
| Offentlig               | <div><div>PÅ</div><div>   </div><div></div></div> |
| Aktivera papperskorg    | <div><div>   </div><div>AV</div><div></div></div> |
| Media som betjänas      | <div><div>   </div><div>AV</div><div></div></div> |
| Oplocks                 | <div><div>PÅ</div><div>   </div><div></div></div> |
| Användning              | 4.0K                                              |

**Obs:** Du kan bara redigera privata resurser. Delade resurser har alltid läs/skriv-åtkomst och är därför nedtonade på skärmen.

## Skapa en ny resurs

Du kan skapa en resurs och utse den till delad eller privat. Exempelvis gäller att om resursen innehåller ekonomisk information, kanske du vill göra resursen privat. Eller så finns det bilder som du vill visa för en kompis, då kan du göra resursen delad för den kompis.

1. Klicka på ikonen **Resurser**  i navigeringsfältet för att visa sidan Om resurser.
2. Klicka på ikonen **Lägg till resurs** .
3. Slutför följande inställningar:

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volym                                                              | Markera volymen i den nedrullningsbara menyn.                                                                                                                                                                                                                        |
| Resursnamn                                                         | Ge resursen ett namn. (Namnen måste skilja mellan versaler och gemener, och innehålla 1-32 alfanumeriska tecken men inga blanksteg.)                                                                                                                                 |
| Resursbeskrivning (valfritt)                                       | Skriv en kort beskrivning av resursen för att påminna dig själv om vad den innehåller. Observera att resursbeskrivningen måste börja med ett alfanumeriskt tecken och kan innehålla upp till 256 tecken.                                                             |
| Aktivera papperskorgen (valfritt)                                  | Recycle Bin (Papperskorgen) innehåller filer som tagits bort från My Cloud EX2 Ultra-enheten. Om du vill använda papperskorgen, klicka växlingsknappen  till PÅ. (Standard är AV.) |
| Obs: Papperskorgen finns endast tillgänglig för Windows SMB-filer. |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

4. Klicka på **Nästa**.
5. Slutför följande inställningar:

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivera mediaserverhantering (valfritt)                                                                                                                                           | Med det här alternativet kan du streama media som lagrats i denna resurs till andra enheter. Klicka på växlingsknappen  om du vill Aktivera mediaserverhantering. Standard är AV. |
| Obs: Mediaservern måste aktiveras för enheten innan du kan tillhandahålla mediaserverhantering för en resurs.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Se "Aktivera DLNA" på sidan 67 för instruktioner om hur du aktiverar mediaserverhantering för enheten.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FTP-åtkomst (valfritt)                                                                                                                                                             | Detta alternativ möjliggör FTP-åtkomst på denna resurs. Klicka på växlingsknappen  om du vill använda FTP-åtkomst.                                                                  |
| Obs: FTP-åtkomst måste aktiveras innan du kan tillhandahålla FTP-åtkomst för en resurs. Se "Nätverkstjänster" på sidan 81 för instruktioner om hur du aktiverar FTP-åtkomst.       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WebDAV-åtkomst (valfritt)                                                                                                                                                          | Detta alternativ möjliggör WebDAV-åtkomst på denna resurs. Klicka på växlingsknappen  om du vill använda WebDAV-åtkomst.                                                          |
| Obs: WebDAV-åtkomst måste aktiveras innan du kan tillhandahålla FTP-åtkomst för en resurs. Se "Nätverkstjänster" på sidan 81 för instruktioner om hur du aktiverar WebDAV-åtkomst. |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Redigera resursinställningar

1. På skärmen Konfigurera resurser, välj den resurs som du vill redigera. Då visas panelen Resursprofil.
2. Modifiera obligatoriska och valfria inställningar enligt önskemål.

## Göra en resurs privat

Om du bestämmer dig för att det finns en orsak att begränsa åtkomst till en delad resurs, konvertera den till en privat resurs.

1. På skärmen Konfigurera resurser, välj resursen:
2. Växla knappen **Delad åtkomst** till av.
3. För varje användare som visas i avsnittet **Användaråtkomst**, markera åtkomstnivån genom att klicka på lämplig ikon för resursen (läs/skriv , lässkyddat  eller ingen åtkomst ).

## Ta bort en resurs

**WARNING! Om du tar bort en resurs raderas alla filer och mappar på resursen.**

1. Markera resursen i resurslistan på sidan Om resurser.
2. Klicka på ikonen **Ta bort resurs**  .
3. Klicka på **OK** som svar på bekräftelsemeddelandet.

## Nå innehållet i en resurs lokalt

**Obs:** För information om hur du når innehållet på en resurs via fjärranslutning, gå till "Nå molnet via fjärranslutning" på sidan 17.

Det finns flera alternativ att välja mellan för att öppna en My Cloud EX2 Ultra-resurs. För en privat resurs måste användaren ha:

- Ett användarnamn och lösenord som tilldelats resursnamnet
- Skrivskyddad eller fullständig åtkomst till resursen

| OM du vill öppna en resurs med ... | GÖR så här ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows 10 / Windows 8 eller 8.1   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I Aktivitetsfältet, klicka på ikonen <b>Utforskaren</b> .</li> <li>2. I den vänstra panelen, välj <b>Nätverk</b> och dubbelklicka på <b>MyCloudEX2Ultra</b>.</li> <li>3. Dubbelklicka på en Delad eller privat resurs på enheten.</li> </ol> |
| Windows Vista/Windows 7/Windows XP | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicka på  eller <b>Start &gt; Dator</b>.</li> <li>2. I vänster panel, välj <b>Nätverk</b></li> <li>3. Klicka på <b>MyCloudEX2Ultra</b>.</li> <li>4. Dubbelklicka på Delade eller privata resurser på enheten.</li> </ol>                      |
| Mac OS X                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öppna ett Finder-fönster och hitta din My Cloud-enhet under rubriken Delade i sidopanelen.<br/>Om du får en auktoriseringssida, välj Gäst, och klicka sedan på <b>Anslut</b>.</li> <li>2. Klicka på enheten för att visa resursen Delad och alla privata resurser som du har åtkomst till.</li> </ol>                             |

## 6

## Snabbtitt på Instrumentpanelen

[Starta instrumentpanelen](#)  
[Instrumentpanelens startside](#)  
[Få kundsupport](#)  
[Vanliga uppgifter](#)

Använd instrumentpanelen i My Cloud EX2 Ultra för att konfigurera inställningar och för att hantera enheten så som du vill. Du kan exempelvis konfigurera användarkonton och begränsa åtkomst till filerna på din My Cloud EX2 Ultra-enhet, konfigurera mappar för fillagring, aktivera fjärråtkomst och anpassa enheten så att den passar dina behov.

### Starta instrumentpanelen

Använd en av följande metoder för att starta instrumentpanelen:


| OM du vill starta från ...       | GÖR så här ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skrivbordsikon                   |  <p>Dubbelklicka på ikonen för instrumentpanelen för att starta My Cloud EX2 Ultra-instrumentpanelen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| En webbläsare eller Utforskaren  | <p><b>Med enhetsnamn:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ange namnet för din My Cloud EX2 Ultra-enhet (standardnamn: MyCloudEX2Ultra) i webbläsarens adressfält: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>http://&lt;enhetsnamn&gt;</b> (Windows)<br/>(Exempel: http://MyCloudEX2Ultra)</li> <li><b>https://&lt;device name&gt;.local</b> (Mac)<br/>(Exempel: https://MyCloudEX2Ultra.local)</li> </ul> </li> <li>Klicka på <b>Gå till</b>.</li> </ol> <p><b>Med IP-adress:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ange IP-adressen för My Cloud EX2 Ultra-enheten i webbläsarens adressfält: <b>http://&lt;IP-adress&gt;</b> Du kan hitta IP-adressen i routerns användargränssnitt.<br/>(Exempel: http://192.168.1.22)</li> <li>Klicka på <b>Gå till</b>.</li> </ol> |
| Windows 10 / Windows 8 eller 8.1 | <ol style="list-style-type: none"> <li>På sidan Start, skriv <b>Dator</b>.</li> <li>Klicka på <b>Dator</b>.</li> <li>I det vänstra fönstret, klicka på <b>Nätverk</b>.</li> <li>I den högra panelen, hitta din My Cloud EX2 Ultra-enhet under Lagring.</li> <li>Dubbelklicka på enheten, eller högerklicka och välj <b>Visa enhetens webbsida</b> på den meny som visas.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Windows 7/Vista                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Klicka på  &gt; <b>Dator</b>.</li> <li>I vänster panel, välj <b>Nätverk</b>.</li> <li>I den högra panelen, hitta din My Cloud EX2 Ultra-enhet under Lagring.</li> <li>Dubbelklicka på enheten, eller högerklicka och välj <b>Visa enhetens webbsida</b> på den meny som visas.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Windows XP                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Klicka på <b>Start &gt; Mina nätverksplatser</b>.</li> <li>Lokalisera din My Cloud-enhet.</li> <li>Dubbelklicka på enheten eller högerklicka och välj <b>Anropa</b>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mac OS X                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Klicka på Safari-ikonen  &gt; <b>bokmärkesikonen</b>  &gt; <b>Bonjour</b>.</li> <li>Dubbelklicka på My Cloud EX2 Ultra-enheten i nätverket.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| OM du vill starta från ... | GÖR så här ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobila enheter             | <p><b>iOS-enheter:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öppna en webbläsare.</li> <li>2. I adressfältet anger du <code>http://&lt;enhetens namn&gt;.local</code>.</li> </ol> <p><b>Android-enheter:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öppna en webbläsare.</li> <li>2. I adressfältet anger du <code>http://&lt;enhetsnamn&gt;</code>.</li> </ol> |

## Nå Instrumentpanelen för första gången

Använd följande steg när du första gången når My Cloud EX2 Ultra-instrumentpanelen).

1. När du först loggar in på My Cloud EX2 Ultra, lämna fältet Lösenord tomt.
2. Klicka på **Logga in**. Välj språk på den nedrullningsbara menyn.

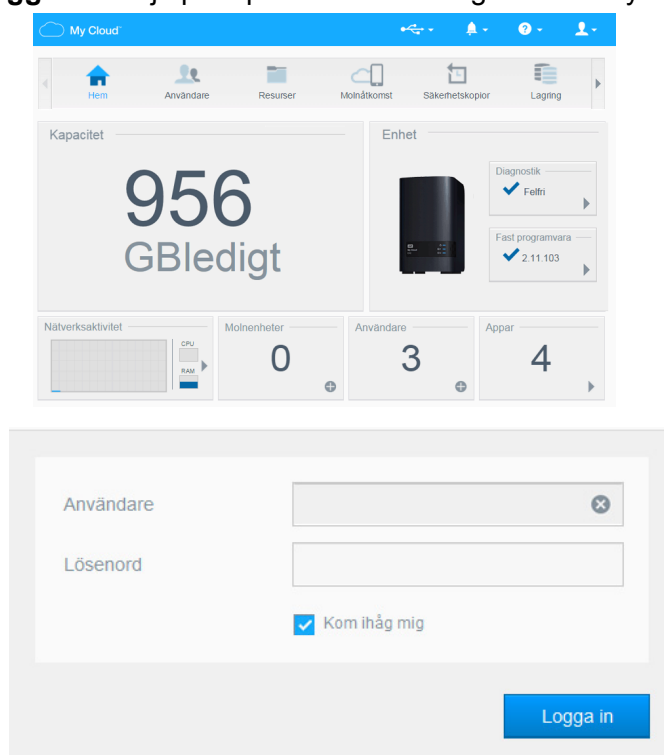


3. Klicka på länken **WD Licensavtal för slutanvändare**, läs igenom avtalet och klicka sedan på kryssrutan **Jag godkänner WD Licensavtalet för slutanvändare**.
4. Klicka på **Fortsätt**.
5. Ange ditt Förnamn, Efternamn och E-postadress (valfritt) för att skapa en admin-inloggning för din My Cloud EX2 Ultra-enhet och klicka sedan på **Spara**.
6. Om du vill lägga till ytterligare användare, ange användarnamn, förnamn, efternamn och e-postadress (valfritt) för dessa ytterligare användare och klicka sedan på **Spara** för alla ytterligare användare. Om du vill skapa ett konto för fjärråtkomst måste du ange användarens e-postadress.
7. Klicka på **Nästa**.
8. Gå igenom informationen på skärmen.  
Om så önskas:
  - Klicka på kryssrutan **Uppdatera enhetens inbyggda programvara automatiskt när den finns tillgänglig**.
  - Klicka på kryssrutan **Registrera My Cloud EX2 Ultra-enheten för att få kontinuerlig produktsupport**

9. Klicka på **Använd.** My Cloud EX2 Ultra-instrumentpanelen visas.

## Instrumentpanelens startsida

Sidan My Cloud EX2 Ultra Home (Hem) har ett informationsfält längst upp till höger, ett navigeringsikonfält som sträcker sig över sidan och en snabböversikt över status för enhetens huvudfunktioner med länkar för uppdatering av inställningar.

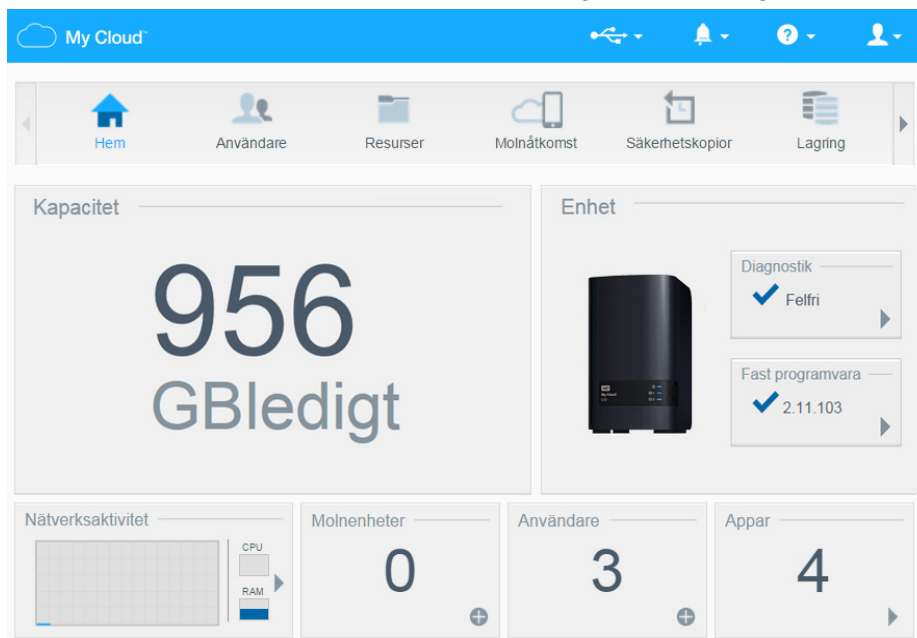

## Informationsikoner

| Ikon                                                                              | Namn                  | Åtgärder                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | USB-enhet på My Cloud | Klicka för att visa antalet USB-enheter som är anslutna (ett nav med flera enheter kan anslutas till USB-porten). Ikonen är skuggad om ingen USB är ansluten. |
|  | Varningar             | Klicka för att visa senaste varningar om ny inbyggd programvara och nätverksproblem.                                                                          |
|  | Kritiska varningar    | Klicka för att visa en allvarlig varning: övertemperatur, undertemperatur, SMART-fel i disk, misslyckande med montering av datavolym.                         |


## Navigeringsikoner

| Ikon                                                                                | Namn            | Åtgärder                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Hem             | Instrumentpanelen visar en snabböversikt över status för enhetens huvudfunktioner och länkar för att uppdatera inställningar.                                                                                                                                                                     |
|  | Användare       | Skapa, ändra och ta bort användare och bevilja dem fullständig eller begränsad åtkomst till vissa resurser.                                                                                                                                                                                       |
|  | Resurser        | Skapa, ändra och ta bort resurser (mappar) och bevilja specifika användare fullständig, begränsad eller ingen åtkomst till vissa resurser.                                                                                                                                                        |
|  | Molnåtkomst     | Konfigurera, ändra och ta bort fjärrmolnsåtkomst till vissa resurser. Övervaka status för fjärråtkomst.                                                                                                                                                                                           |
|  | Säkerhetskopior | Skapa säkerhetskopieringar till: <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-disk</li> <li>• Ytterligare My Cloud EX2 Ultra i ditt lokala nätverk eller i ett fjärranslutet nätverk</li> <li>• En annan plats på din My Cloud EX2 Ultra-enhet</li> <li>• Molnsäkerhetskopieringsplats</li> </ul> |
|  | Lagring         | Välj hur du vill att din My Cloud EX2 Ultra-enhet ska lagra din data.                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Appar           | Lägg till eller ta bort olika appar som ger dig möjlighet att använda din enhet mer produktivt.                                                                                                                                                                                                   |

| Ikon                                                                              | Namn                 | Åtgärder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Inställningar</b> | Konfigurera avancerade inställningar för din My Cloud EX2 Ultra-enhet, inklusive: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allmänna enhetsinställningar</li> <li>• Nätverkskonfigurationer</li> <li>• ISO-monteringsalternativ</li> <li>• Mediaalternativ</li> <li>• Hjälpprogramuppgifter för enhet</li> <li>• Aviseringsinställningar</li> <li>• Inställning för uppdatering av den inbyggda programvaran</li> </ul> |


## Visa enhetsstatus och gör uppdateringar på sidan Hem

Huvudområdet på sidan Hem visar status för enheten och dess funktioner och har genvägar till de mest nödvändiga uppgifterna.

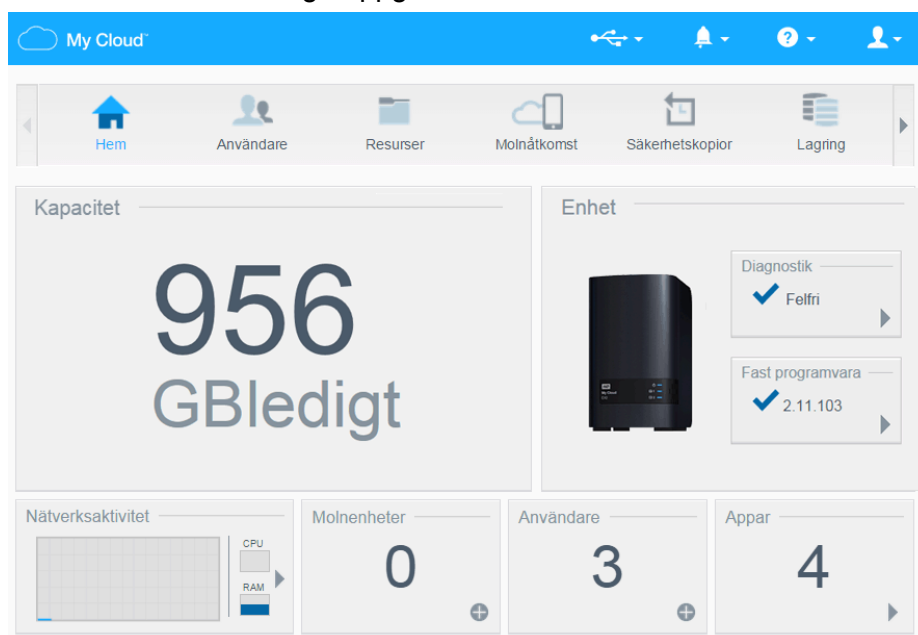


### Kapacitet

Panelen Kapacitet visar mängden återstående ledig lagring på din My Cloud EX2 Ultra-enhet.

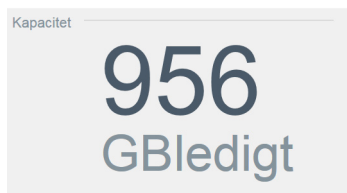


1. Du kan se detaljerad information genom att klicka på pilen längst ner till höger för att visa nuvarande användning av diskens kapacitet:

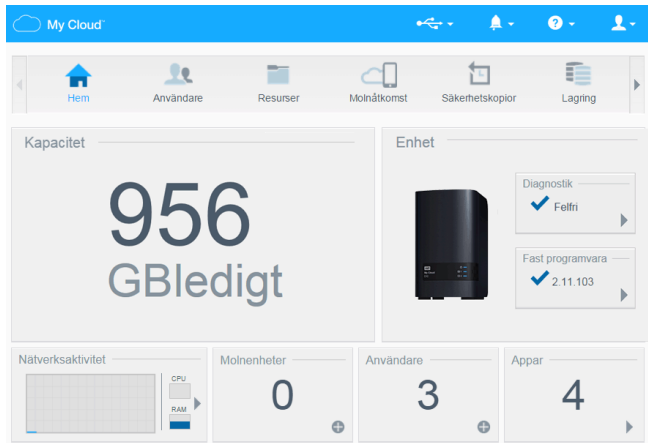

2. Klicka på **Stäng** för att gå tillbaka till sidan Hem.


## Enhet

Avsnittet Enhet identifierar systemets övergripande hälsa, indikerar den aktuella versionen av din inbyggda programvara och informerar dig om det finns uppdateringar till den inbyggda programvaran.

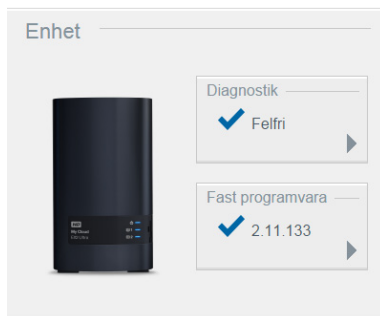


## Diagnostik

Avsnittet Diagnostik visar en ögonblicksbild av systemkomponenterna och identifierar den övergripande hälsan för My Cloud EX2 Ultra-enheten.

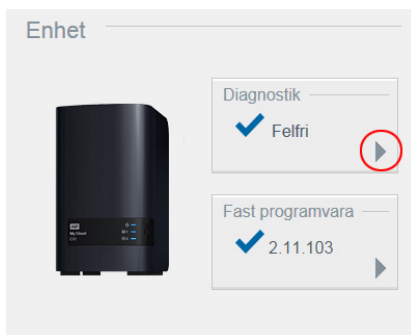


1. Om du vill se information om status för systemkomponenterna, klicka på pilen på höger sida av panelen.

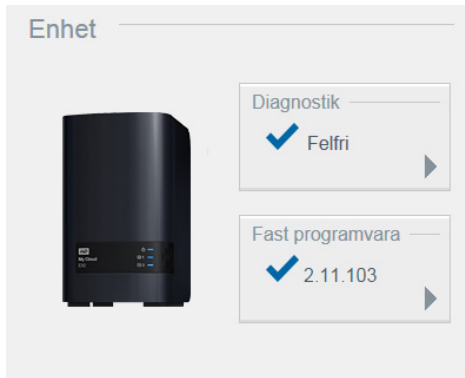


2. Klicka på **Stäng** för att gå tillbaka till sidan Hem.

### Fast programvara

Avsnittet Fast programvara visar den aktuella versionen av den fasta programvara som finns laddad på din My Cloud EX2 Ultra-enhet. En blå bock indikerar att din fasta programvara är aktuell.

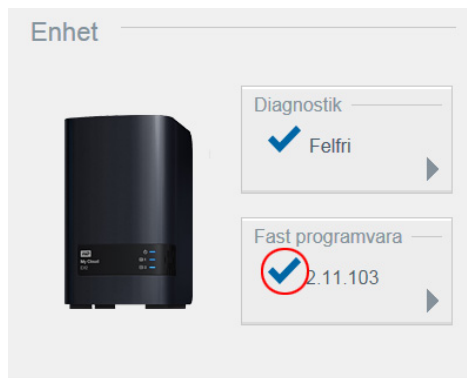

1. Om du vill se huruvida det finns en uppdaterad version av den inbyggda programvaran, klicka på pilen till höger om Inbyggd programvara för att visa tillgång till inbyggd programvara:

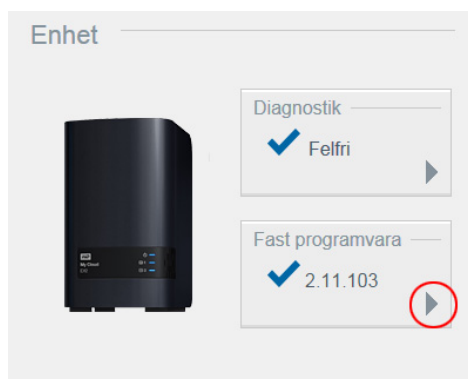


- Om det finns en uppdatering, klicka på **Installera och starta om** för att uppdatera din enhet.
2. Gå tillbaka till sidan Hem genom att klicka på **OK** eller **Avbryt**.


**Obs:** Om det finns ny fast programvara, se "Uppdatering av fast programvara" på sidan 93 för information om hur du uppdaterar din My Cloud EX2 Ultra-enhet.

## Nätverksaktivitet


Panelen Nätverksaktivitet visar systemaktiviteter och -processer som körs på din My Cloud EX2 Ultra-enhet. Med en snabbtitt kan du se nätverks-, CPU- och RAM-aktivitet.

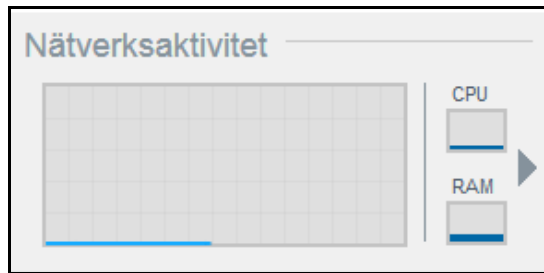


- Om du vill visa en lista med alla de systemaktiviteter och -processer som körs på din My Cloud EX2 Ultra-enhet, klicka på pilen i till höger i panelen för att visa:
  - CPU:** Klicka på högerpilen för att visa CPU-aktiviteten. Klicka på **Tillbaka** för att återgå till fönstret Enhetsaktivitet. Klicka på **Stäng** för att återgå till sidan Hem.

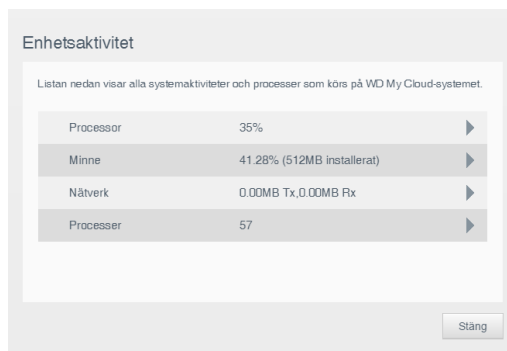


- Minne:** Klicka på högerpilen för att visa minnesaktivitet. Klicka på **Tillbaka** för att återgå till fönstret Enhetsaktivitet. Klicka på **Stäng** för att återgå till sidan Hem.

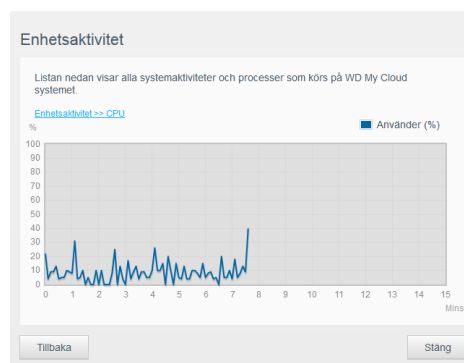

- Nätverk:** Klicka på högerpilen för att visa nätverksaktivitet. Klicka på **Tillbaka** för att återgå till fönstret Enhetsaktivitet. Klicka på **Stäng** för att återgå till sidan Hem.

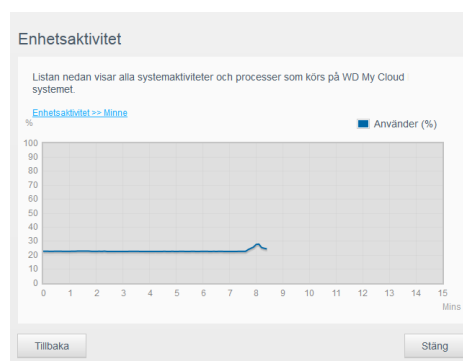

- **Process:** Klicka på högerpilen för att visa processinformationen, inklusive listan med aktiva processer och mängden CPU- och minnesanvändning för varje process. Klicka på **Tillbaka** för att återgå till fönstret Enhetsaktivitet. Klicka på **Stäng** för att återgå till sidan Hem.

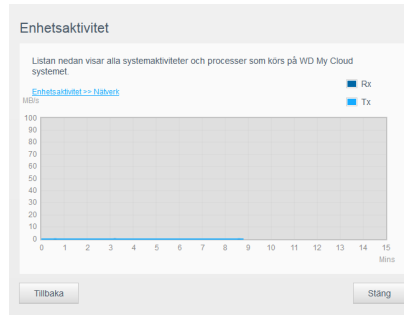

## Molnenheter

Panelen Molnenheter visar antalet molnenheter som för närvarande når My Cloud EX2 Ultra-enheten via fjärranslutning. I det här exemplet når en molnenhet den via fjärranslutning.

| Processer       | Processor% | Minnesanvändning |
|-----------------|------------|------------------|
| upnp_nas_device | 0.0        | 6.8              |
| httpd           | 0.0        | 4.5              |
| httpd           | 0.0        | 4.5              |
| httpd           | 0.0        | 4.5              |
| httpd           | 0.0        | 4.4              |
| httpd           | 0.0        | 4.2              |

1. Om du vill lägga till molnåtkomst för en användare, klicka på plustecknet (+) i den nedre högra delen av panelen för att visa följande:
2. Generera en aktiveringskod genom att klicka på knappen **Hämta kod**.
3. Följ sidinstruktionerna för att ansluta din surfplatta eller mobilenhet till My Cloud EX2 Ultra-enhet.

## Användare

Panelen Användare visar antalet användare som för närvarande är konfigurerade att använda My Cloud EX2 Ultra-enheten.




1. Om du vill lägga till en användare, klicka på plustecknet (+) i den nedre högra delen av panelen:


**Obs:** När du anger e-postadressen på skärmen Lägg till användare, skapas ett nytt konto för molnåtkomst. Användaren får ett e-postmeddelande med instruktioner om hur du aktiverar och konfigurerar ett lösenord för molnåtkomst.

2. Ange obligatorisk information och klicka på **Nästa** för att visa en skärm för användarlösenord.

- Allokera ett lösenord genom att klicka på växlingsknappen , ange ett lösenord och sedan bekräfta ditt lösenord. Klicka på **Nästa** för att visa användargruppskärmen.

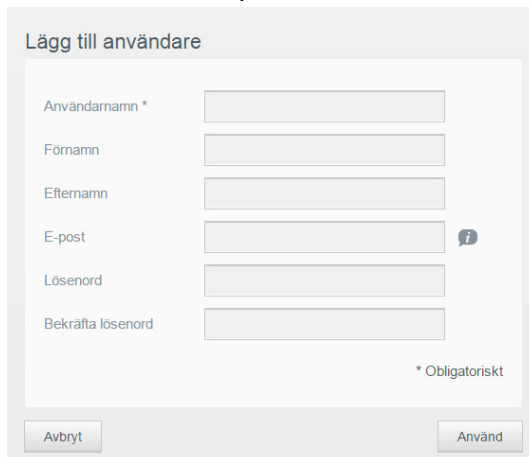

- Allokera en grupp till den nya användaren genom att klicka på kryssrutan bredvid en grupp och klicka sedan på **Nästa** för att visa skärmen Lägg till användare.

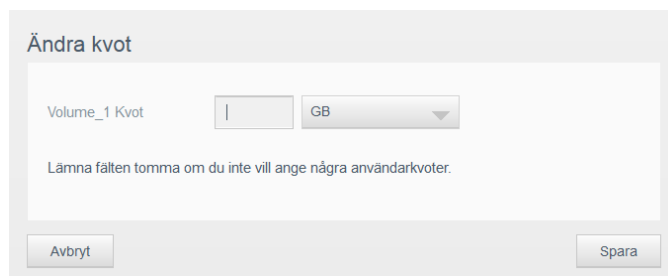

- Ange Kvotmängd, eller lämna värdena tomma för obegränsat utrymme och klicka sedan på **Spara**. Du har lagt till en ny användare.

## Appar

Panelen Appar visar de appar som för närvarande är installerade på din My Cloud EX2 Ultra-enhet.



- Visa installerade appar genom att klicka på pilen i den nedre högra delen av panelen för att visa:



**Obs:** Se "Hantera appar på My Cloud Mirror EX2 Ultra" på sidan 63 för hur du installerar en app.

- Klicka på **Stäng** för att gå tillbaka till sidan Hem.


## Hantera varningsmeddelanden

Varningsmeddelanden visar systemmeddelanden som innehåller relevant information om status för My Cloud EX2 Ultra-enheten. Det finns tre typer av varningsmeddelanden som visas i det övre högra hörnet av instrumentpanelen.

| Varningsikon                                                                      | Typ av varningsmeddelande | Beskrivning                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Informationer             | Informera varningsmeddelanden håller dig uppdaterad om icke-väsentlig systeminformation. Exempel: Omstart krävs                       |
|  | Varning                   | Varningar presenterar ett tillstånd som kan leda till ett problem i framtiden. Exempel: Nätverk fränkopplat.                          |
|  | Kritisk                   | Detta varningsmeddelande presenterar ett fel eller problem som har uppstått, vanligtvis ett systemfel. Exempel: Fläkten fungerar inte |


### Visa detaljer i varningsmeddelanden

- På instrumentpanelen, klicka på ikonen Varningsmeddelande  i det övre högra hörnet.
- Markera pilen  bredvid det varningsmeddelande som du vill visa från listan Varningsmeddelande eller klicka på **Visa alla** för att gå igenom detaljerna för dina varningsmeddelanden.

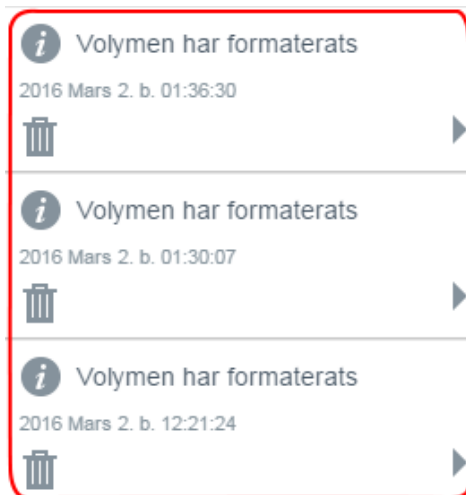

När ett varningsmeddelande uppstår visar varningsmeddelandet ikonen

Varningsmeddelande  och fönstret inom instrumentpanelen. Stäng varningsmeddelandet genom att klicka på **Stäng**.

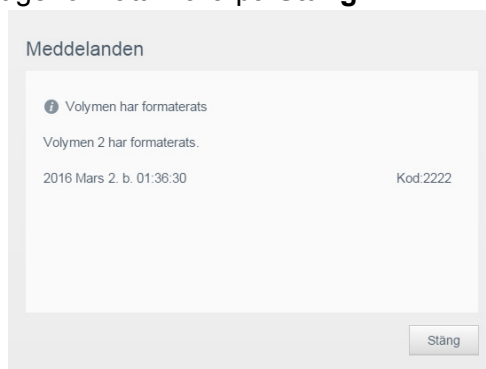


## Ignorera varningsmeddelande

1. På instrumentpanelen, klicka på ikonen Varningsmeddelande  i det övre högra hörnet.
2. Välj borttagningsikonen  bredvid det varningsmeddelande som du vill ignorera. Ignorera alla varningar genom att klicka på **Visa alla** och sedan på **Ignorera alla**.

## Få kundsupport

Öppna sidan Stöd så här:

1. Klicka på ikonen **Hjälp**  på valfri sida för att visa menyn Hjälp.
2. Klicka på **Support** för att visa följande sida:

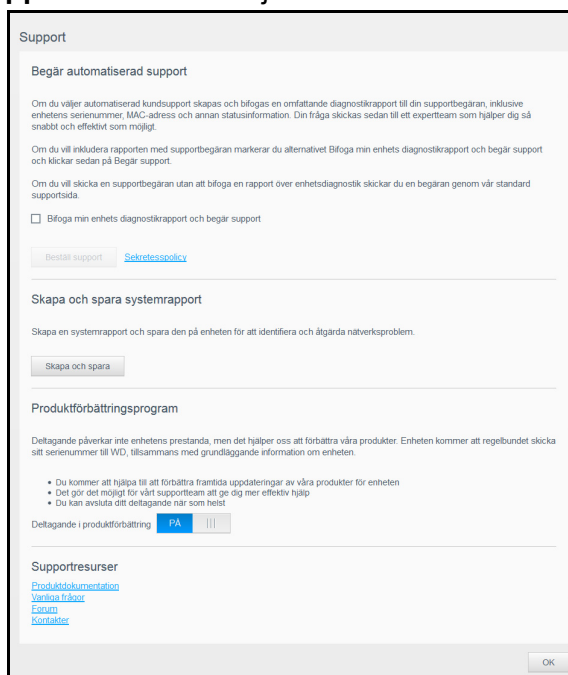

Om det uppstår ett problem med My Cloud EX2 Ultra-enheten kommer WD:s tekniska support att behöva information om din enhet för att felsöka och fastställa den bästa lösningen. Det finns två sätt att få din enhetsinformation och att begära support:

- Kör systemrapport och skicka den till WD automatiskt,
- Kör en systemrapport manuellt och skicka den till WD.

## Begära automatisk support

I avsnittet Begär automatiserad kundsupport:

1. Klicka på länken **Sekretesspolicy** för att läsa igenom WD:s sekretesspolicy.
2. Klicka på kryssrutan **Bifoga min enhets diagnostikrapport och begär support**.
3. Klicka på knappen **Begär support**.

## Skapa och spara systemrapport

I avsnittet Skapa och spara systemrapport:

1. Klicka på **Skapa och spara**. Detta sparar filen till datorn.
2. Om så önskas, skicka rapporten till WD:s tekniska support via e-post.

## Få annan support

I avsnittet Supportresurser finns länkar till ytterligare resurser:

- Klicka på länken **Produktdokumentation** för att få den allra senast uppdaterade användarhandboken.
- Klicka på länken **Vanliga frågor och svar** för att se svar på vanliga frågor och instruktioner.
- Om du vill diskutera din My Cloud EX2 Ultra-enhet med andra användare klickar du på länken **Forum**.
- Klicka på länken **Kontakter** för att se WD-telefonnummer och annan kontaktinformation.

## Vanliga uppgifter

Följande kapitel leder dig genom procedurerna för att konfigurera och använda My Cloud EX2 Ultra-enhet. Följande tabell innehåller genvägar till instruktioner för några vanliga uppgifter.

| För information om att ...                                                         | Se ...   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Konfigurera enheten i mitt nätverk                                                 | sidan 11 |
| Använda mediaservrar                                                               | sidan 65 |
| Aktivera DLNA och iTunes                                                           | sidan 67 |
| Starta om My Cloud EX2 Ultra-enheten eller försätt den i viloläge                  | sidan 89 |
| Uppdatera inbyggd programvara                                                      | sidan 93 |
| Nå innehåll från enheten (delade och privata resurser)                             | sidan 15 |
| Lägga till användare                                                               | sidan 20 |
| Skapa resurser                                                                     | sidan 26 |
| Överföra och säkerhetskopiera innehåll till enheten                                | sidan 44 |
| Säkerhetskopiera enheten                                                           | sidan 44 |
| Aktivera eller inaktivera fjärråtkomst för dig och människor som du vill dela med) | sidan 17 |
| Hämta WD:s mobilappar                                                              | sidan 19 |

## 7

## Säkerhetskopiera och hämta filer

[Om säkerhetskopieringar](#)

[Hantera USB-enhet och USB-säkerhetskopieringar](#)

[Fjärrsäkerhetskopieringar](#)

[Interna säkerhetskopior](#)

[Molnsäkerhetskopieringar](#)

### Om säkerhetskopieringar

Det finns olika sätt att säkerhetskopiera din data på My Cloud EX2 Ultra-enheten. Dessa inkluderar:

- **USB-säkerhetskopiering** — Du kan säkerhetskopiera My Cloud EX2 Ultra-enhetens data till och från din USB-enhet.
- **Säkerhetskopiering via fjärranslutning** — Du kan säkerhetskopiera My Cloud EX2 Ultra-enhetens data till och från en annan My Cloud-enhet.
- **Intern säkerhetskopiering** — Du kan säkerhetskopiera data från en lagringsplats till en annan på din My Cloud EX2 Ultra-enhet.
- **Molnsäkerhetskopiering** — Du kan säkerhetskopiera My Cloud EX2 Ultra-enhetens data till en extern molnsäkerhetskopieringstjänst.

### Hantera USB-enhet och USB-säkerhetskopieringar

När du ansluter en USB-hårddisk till My Cloud EX2 Ultra-enheten förvandlar du den till en nätverksdisk. När USB-disken har anslutits har den följande funktioner:

- När du ansluter en extern USB-disk så som en WD Passport, en minnessticka eller en kamera till My Cloud EX2 Ultra-enheten kan du komma åt den via Windows Utforskaren eller Mac Finder.
- USB-disken kan fungera som mål för säkerhetskopieringar.
- Du har nu möjlighet att ansluta disken som användarresursdisk.
- Om en WD extern disk har låsts när den är ansluten till My Cloud EX2 Ultra-enheten, upprätthåller den denna säkerhet. Med Instrumentpanelen kan du låsa upp eller låsa den igen som du vill.

### Ansluta en USB-hårddisk

Anslut en USB-hårddisk till USB-porten på baksidan av My Cloud EX2 Ultra-enheten för ytterligare lagrings- och säkerhetskopieringsfunktioner. USB-disken visas som en resurs på My Cloud EX2 Ultra instrumentpanel. (Se "Om resurser" på sidan 26.)

My Cloud EX2 Ultra-enheten har stöd för följande format för externt anslutna USB-diskar:

- FAT/FAT32
- NTFS (läs- och skrivmöjlighet)
- HFS+J
- Linux Ext2, Ext3/Ext4

---


**VARNING!** Om du sätter in eller tar ut USB-enheten medan du utför en NFS- eller AFP-filöverföring avbryts filöverföringsprocessen.

---

## Skapa en bakre USB-säkerhetskopia

Använd följande steg för att säkerhetskopiera din data på din My Cloud EX2 Ultra till eller från USB-enhet.


1. I navigeringsfältet, klicka på **Säkerhetskopior** för att visa skärmen Säkerhetskopior.

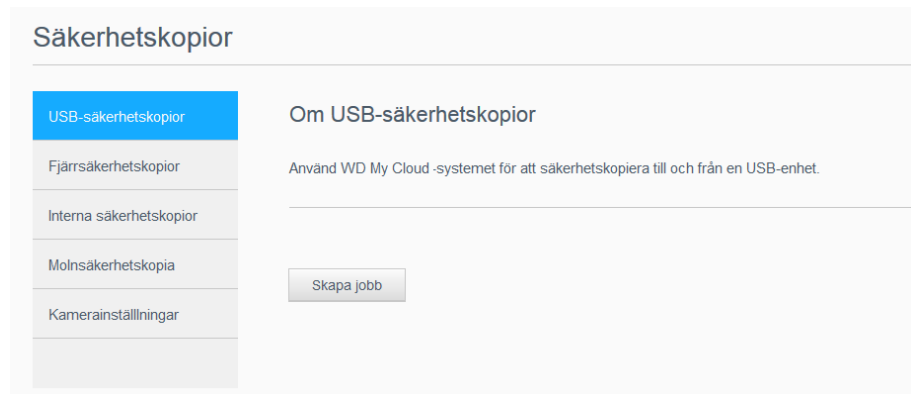

2. Klicka på **USB-säkerhetskopior** om det inte redan är markerat.
3. Fyll i följande fält för att skapa ett USB-säkerhetskopieringsjobb:

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jobbnamn | Ange ett jobbnamn på säkerhetskopian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Riktning | Ange riktningen för din säkerhetskopiering i den nedrullningsbara menyn. Alternativen innefattar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB till NAS: Säkerhetskopierar datan på din USB-enhet till din My Cloud EX2 Ultra-enhet.</li> <li>• NAS till USB: Säkerhetskopierar datan på din My Cloud EX2 Ultra-enhet till en USB-enhet.</li> </ul> |
| Källmapp | Klicka på <b>Bläddra</b> och välj den mapp som du vill säkerhetskopiera.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Målmapp  | Klicka på <b>Bläddra</b> och välj den målmapp som du vill använda till säkerhetskopian.                                                                                                                                                                                                                                                             |

4. Klicka på **Skapa**. Detta skapar säkerhetskopieringsjobbet för den begärda säkerhetskopian.
5. I området USB-säkerhetskopieringsjobb, klicka på pilen för att påbörja din säkerhetskopiering.

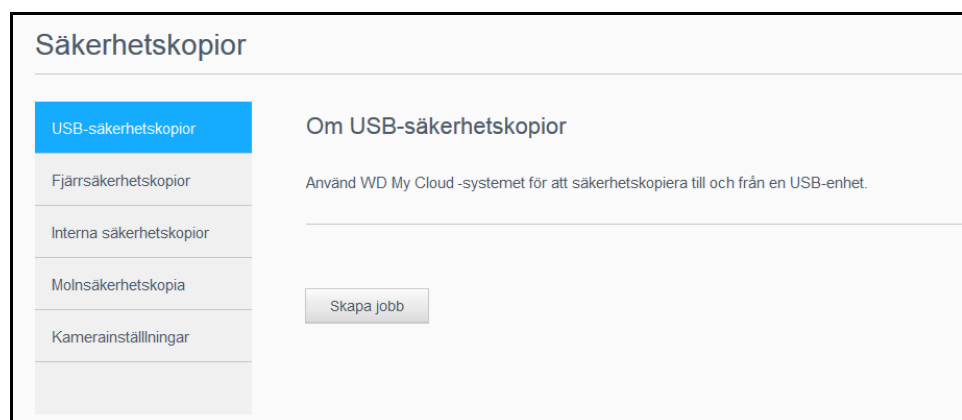

Säkerhetskopieringsförloppet visas i området USB-säkerhetskopieringsjobb.

## Visa detaljerna om USB-säkerhetskopieringsjobb

1. På skärmen USB-säkerhetskopieringar, under USB-säkerhetskopieringsjobb, markera det jobb som du vill modifiera och klicka sedan på knappen **Redigera jobb** .
2. Gå igenom skärmen USB-detaljer, klicka sedan på **Stäng** för att stänga skärmen.

## Redigera USB-säkerhetskopieringsjobb

1. På skärmen USB-säkerhetskopieringar, under USB-säkerhetskopieringsjobb, markera det jobb som du vill modifiera och klicka sedan på knappen **Redigera jobb**.
2. I området USB-säkerhetskopiering, gör de nödvändiga ändringarna för ditt jobb, klicka sedan på **Spara**.

## Ta bort ett USB-säkerhetskopieringsjobb

1. På skärmen USB-säkerhetskopieringar, under USB-säkerhetskopieringsjobb, klicka på knappen **Ta bort jobb** bredvid det jobb som du vill ta bort.
2. Som svar på bekräftelsemeddelandet klickar du på **OK**. Det valda USB-säkerhetskopieringsjobbet har nu tagits bort och avlägsnats från listan USB-säkerhetskopieringsjobb.

## Fjärrsäkerhetskopieringar

Säkerhetskopiera My Cloud EX2 Ultra-enheten till en annan My Cloud EX2 Ultra- eller My Cloud EX4-enhet.

Innan du påbörjar säkerhetskopieringen bör du se till att:

- Du har en fjärransluten My Cloud EX2 Ultra- eller My Cloud EX4-enhet att säkerhetskopiera denna enhet till. Befintliga resurser och data från denna enhet kopieras till målenheten i tillägg till tidigare befintlig data.
- Inställningen för fjärrserver slås PÅ i den fjärranslutna My Cloud EX2 Ultra- eller My Cloud EX4-enheten.
- Säkerhetskopieringslösenordet för den fjärranslutna My Cloud EX2 Ultra- eller WD My Cloud EX4-enhet är aktiverat.
- Du har aktiverat portvidarebefordran för att se den fjärranslutna WD My Cloud EX2 Ultra- eller My Cloud EX4-enheten över internet.

För ytterligare information om säkerhetskopieringar via fjärranslutning, se svars-ID 10637 i kunskapsbasen.

## Skapa en fjärrsäkerhetskopia

Använd följande steg för att säkerhetskopiera din My Cloud EX2 Ultra till en fjärransluten enhet.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Säkerhetskopior** för att visa skärmen Säkerhetskopior.

2. Klicka på **Fjärrsäkerhetskopior**.

**Säkerhetskopior**

- USB-säkerhetskopior
- Fjärrsäkerhetskopior**
- Interna säkerhetskopior
- Molnsäkerhetskopia
- Kamerainställningar

**Om fjärrsäkerhetskopior**

Säkerhetskopiera ditt WD My Cloud-system till en annan server utanför nätverket. Innan du påbörjar säkerhetskopieringen bör du se till att:

- Du har ett WD My Cloud-fjärrsystem att säkerhetskopiera det här systemet till. Befintliga resurser och data från det här systemet kopieras till målsystemet utöver redan befintliga data.
- Inställningen Fjärrserver är aktiverad på WD My Cloud-systemet.
- Lösenord för säkerhetskopiering är aktiverat på WD My Cloud-fjärrsystemet.
- Du har lagt till regler för portvidarebefordran både för SSH och fjärrsäkerhetskopiering under Inställningar > Nätverk > Portvidarebefordran för att kunna se din WD My Cloud-systemet över Internet.

Skapa jobb

- Klicka på knappen **Skapa jobb**.
- Sätt en bock i rutan bredvid den resurs du vill säkerhetskopiera och klicka sedan på **Nästa**.
- I fältet **Fjärransluten IP**, ange IP-adressen för den fjärrservern för säkerhetskopiering. (Exempel 192.168.1.16)
- I fältet Lösenord, ange lösenordet för servern för den fjärranslutna säkerhetskopieringen och klicka sedan på **Nästa**.
- Markera kryssrutan bredvid den resurs som du vill säkerhetskopiera din data till och klicka sedan på **Nästa**.

**Fjärrsäkerhetskopior**

Jobbnamn

Fjärrserver: NAS-server

Fjärr-IP

Lösenord

SSH-användarnamn: sshd

SSH-lösenord

Källmapp

Målmapp

Typ av säkerhetskopia: Kopiera

Upprepningar: AV

Överför kryptering: PÅ

Avbryt Skapa

- Fyll i följande fält för att skapa ett säkerhetskopieringsjobb via fjärranslutning och klicka sedan på **Nästa**:

|                        |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jobbnamn               | Ange ett jobbnamn på säkerhetskopian.                                                                                                                                                           |
| Automatisk uppdatering | Klicka på växlingsknappen  för att aktivera funktionen Autoupdatering.                                     |
| Säkerhetskopiera nu    | Klicka på <b>Ja</b> om du vill starta fjärrsäkerhetskopieringen omedelbart. Klicka på <b>Nej</b> för att skapa ett säkerhetskopieringsjobb via fjärranslutning för framtida säkerhetskopiering. |

9. Gå igenom detaljerna för ditt säkerhetskopieringsjobb via fjärranslutning och klicka sedan på **Använd**.

## Visa detaljerna om säkerhetskopieringsjobb via fjärranslutning

1. På skärmen Säkerhetskopiering via fjärranslutning, under Säkerhetskopieringsjobb via fjärranslutning, klicka på knappen **Detaljer**  bredvid det jobb som du vill visa.
2. Gå igenom skärmen Detaljer och klicka sedan på **Stäng** för att stänga skärmen.

## Återställa en säkerhetskopia via fjärrstyrning

Använd följande steg för att återhämta data som du sparar på fjärrservern. Den här processen återhämtar data som du sparar på fjärrservern till din lokala server.

1. På skärmen Säkerhetskopiering via fjärranslutning, under Säkerhetskopieringsjobb via fjärranslutning, klicka på knappen **Återhämta**  bredvid det jobb som du vill visa.
2. Klicka på **OK** på återställningsskärmen. Din dataåterhämtning påbörjas.

## Ta bort säkerhetskopiering via fjärranslutning

1. På skärmen Säkerhetskopiering via fjärranslutning, under Säkerhetskopieringsjobb via fjärranslutning, klicka på knappen **Ta bort**  bredvid det jobb som du vill ta bort.
2. Som svar på bekräftelsemeddelandet klickar du på **OK**. Det markerade säkerhetskopieringsjobbet via fjärranslutning har nu tagits bort och avlägsnats från listan Säkerhetskopieringsjobb via fjärranslutning.

## Interna säkerhetskopior

Interna säkerhetskopior låter dig göra säkerhetskopior av det befintliga innehållet från en lagringsplats till en annan på din My Cloud EX2 Ultra-enhet.

## Skapa intern säkerhetskopiering

Använd följande steg för att göra en intern säkerhetskopia av din My Cloud EX2 Ultra.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Säkerhetskopior** för att visa skärmen Säkerhetskopieringar.
2. Klicka på **Interna säkerhetskopior** om det inte redan är markerat.
3. Ange följande information för att skapa ett USB-säkerhetskopieringsjobb:

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jobbnamn                        | Ange ett Jobbnamn för intern säkerhetskopiering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Källmapp                        | Klicka på <b>Bläddra</b> och välj den mapp som du vill säkerhetskopiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Målmapp                         | Klicka på <b>Bläddra</b> och välj den målmapp som du vill använda till säkerhetskopiering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Återkommande säkerhetskopiering | <p>Om du vill använda funktionen Återkommande säkerhetskopiering:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicka på växlingsknappen  för att aktivera funktionen Återkommande säkerhetskopiering.</li> <li>2. Välj frekvens för säkerhetskopieringen: Dagligen, Veckovis, Månadsvis.</li> <li>3. Välj en tid (timme och minuter) i den nedrullningsbara menyn.</li> <li>4. Om du inte aktiverat fältet Återkommande säkerhetskopiering: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klicka på fältet Datum och välj det datum då du vill att säkerhetskopiering ska göras.</li> <li>• Välj en tid på dagen (timme och minuter) i den nedrullningsbara menyn.</li> </ul> </li> </ol> |

Inkrementell  
säkerhetskopiering

Klicka på kryssrutan om du vill att detta jobb ska vara en inkrementell  
säkerhetskopiering.

5. Klicka på **Skapa**. Jobbet visas i köområdet för interna säkerhetskopior och säkerhetskopieringen inleds på angiven tid.

## Påbörjar en omedelbar intern säkerhetskopiering

- På skärmen Interna säkerhetskopior, under Interna säkerhetskopieringsjobb, markera det jobb som du vill modifiera och klicka sedan på knappen **Börja nu**. Den interna säkerhetskopieringen påbörjas.

## Ändra ett jobb för en intern säkerhetskopia

1. På skärmen Interna säkerhetskopior, under Intern säkerhetskopieringskö, markera det jobb som du vill modifiera och klicka sedan på knappen **Redigera**.
2. I området Interna säkerhetskopior, gör de nödvändiga ändringarna för ditt jobb och klicka sedan på **Spara**.

## Visa information om intern säkerhetskopiering

1. På skärmen Interna säkerhetskopior, under Intern säkerhetskopieringskö, markera det jobb som du vill modifiera och klicka sedan på knappen **Detaljer**.
2. Gå igenom information om ditt interna säkerhetskopieringsjobb och klicka sedan på **Stäng**.

## Ta bort ett jobb för en intern säkerhetskopia

1. På skärmen Interna säkerhetskopior, under Intern säkerhetskopieringskö, klicka på knappen **Ta bort**.
2. Som svar på bekräftelsemeddelandet klickar du på **OK**. Det markerade interna säkerhetskopieringsjobbet har nu tagits bort och avlägsnats från listan Interna säkerhetskopieringsjobb.

## Molnsäkerhetskopieringar

Med molnsäkerhetskopiering kan du skapa fjärrsäkerhetskopior som du kan nå över Internet och med olika enheter. My Cloud EX2 Ultra-enheten använder följande molntjänster för att skapa säkerhetskopior via fjärranslutning:

- **ElephantDrive**: ElephantDrive är en tjänst för molnsäkerhetskopiering som tillhandahåller säkra och automatiska fjärrsäkerhetskopior för dina filer.
- **Amazon S3**: Amazon Simple Storage Service (S3) är en onlinetjänst för fillagring som kan användas för att lagra och hämta valfria datamängder, när som helst, var som helst på webben.

## Aktivera molnsäkerhetskopiering med ElephantDrive

ElephantDrive är en tjänst för molnsäkerhetskopiering som tillhandahåller säkra och automatiska fjärrsäkerhetskopior för dina filer. När ElephantDrive har aktiverats synkroniseras det automatiskt med din enhet. För ytterligare information om Molnsäkerhetskopieringar, se <http://home.elephantdrive.com/welcome/wdc/>.


Använd följande steg för att aktivera en molnsäkerhetskopiering med ElephantDrive.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Säkerhetskopior** för att visa skärmen Säkerhetskopior.

- Klicka på **Molnsäkerhetskopia** om det inte redan är markerat.



- Klicka på **ElephantDrive** längst upp på skärmen.

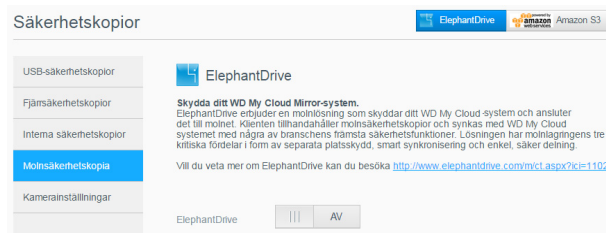


- I fältet ElephantDrive, klicka på växlingsknappen  för att aktivera din molnsäkerhetskopiering med ElephantDrive.
- Klicka på **Registrera**. Skärmen Registrera dig visas.
- Ange följande information och klicka sedan på **Registrera dig**:
  - **E-postadress**: Ange den e-postadress du vill ta emot information på från ElephantDrive.
  - **Lösenord**: Ange ett lösenord för det nya kontot
  - **Bekräfta lösenord**: Ange ditt lösenord igen.
- Du har nu aktiverat din molnsäkerhetskopiering med ElephantDrive.

## Säkerhetskopiera med ElephantDrive

När du har aktiverat ElephantDrive, använd följande steg för att skapa en molnsäkerhetskopia.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Säkerhetskopior** för att visa skärmen Säkerhetskopieringar.
2. Klicka på **Molnsäkerhetskopia** om det inte redan är markerat.
3. Klicka på **Elephant Drive** längst upp på skärmen.

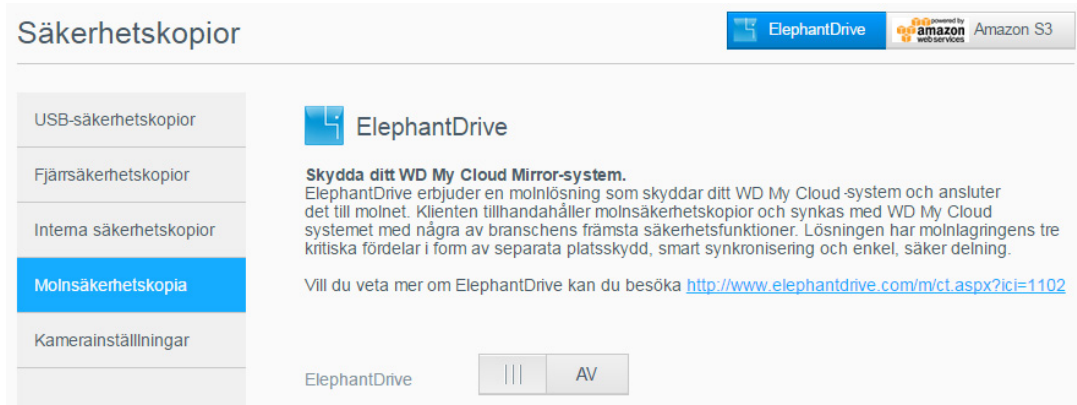


4. I fältet Åtkomst till säkerhetskopior klickar du på **Logga in**.
5. Ange e-postadress och lösenord som du använde när du registrerade dig hos ElephantDrive i Step 6 på sidan 50. Klicka på **Logga in**.
6. I fältet Elephant Drive, klicka på länken **Guiden för säkerhetskopiering med ny enhet**.
7. Följ de steg som beskrivs i guiden för säkerhetskopiering med ElephantDrive för att skapa din molnsäkerhetskopia.

## Aktivera molnsäkerhetskopiering med Amazon S3

Obs: Innan du skapar din molnsäkerhetskopia, registrera dig hos Amazon S3-tjänsten på <http://aws.amazon.com/s3>.

När du har konfigurerat ditt Amazon S3-konto, använd följande steg för att skapa en molnsäkerhetskopia.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Säkerhetskopior** för att visa skärmen Säkerhetskopieringar.
2. Klicka på **Säkerhetskopior** om det inte redan är markerat.
3. Klicka på knappen **Amazon S3** längst upp på skärmen.

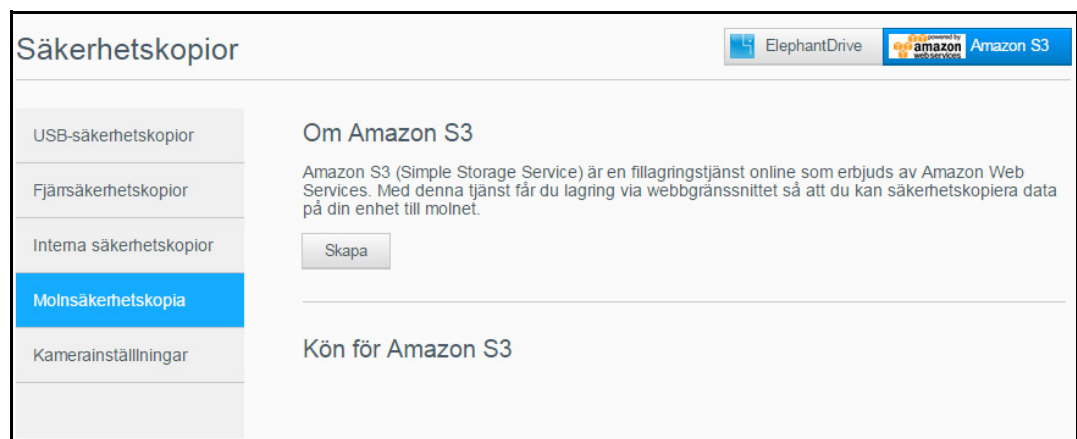

4. Klicka på **Skapa**.5. Skriv ett namn för din molnsäkerhetskopia och klicka sedan på **Nästa**.

## 6. Ange följande information från Amazon S3:

- **Region:** Välj den region som används för ditt moln i den nedrullningsbara menyn.
- **Åtkomstnyckel:** Ange den åtkomstnyckel som du fått från Amazon S3.
- **Privat nyckel:** Ange den privata nyckel som du fått från Amazon S3.
- **Fjärrsök väg:** Ange fjärrsökvägen för molnet. Detta är normalt ditt Bucket-namn.

7. Klicka på **Nästa**.

8. Ange följande information och klicka sedan på **Nästa**:

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                       | Välj ett av följande alternativ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ladda upp:</b> Säkerhetskopierar din My Cloud EX2 Ultra-data till din Amazon S3 bucket.</li> <li>• <b>Hämta:</b> Säkerhetskopierar din Amazon S3 bucket till din My Cloud EX2 Ultra-enhet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ av säkerhetskopiering | I den nedrullningsbara menyn, välj den typ av säkerhetskopiering som du vill utföra. Alternativen innefattar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Skriv över befintliga filer:</b> Skriver över filer i målappen som har samma namn som källfilen.</li> <li>• <b>Fullständig säkerhetskopia:</b> Skapar en separat mapp med alla data från säkerhetskopieringen varje gång säkerhetskopieringen utförs.</li> <li>• <b>Stegvis säkerhetskopia:</b> Skriver över filer med källfiler som är nyare än målfilerna.</li> </ul> |

9. I fältet Lokal sökväg anger du en sökväg för säkerhetskopian på din My Cloud EX2 Ultra-enhet.
  - Klicka på **Bläddra** och sök efter en plats för säkerhetskopiering på enheten. (Exempelvolym\_1/säkerhetskopia)
10. Klicka på växlingsknappen  för att aktivera funktionen Automatisk uppdatering. Detta uppdaterar automatiskt din säkerhetskopia baserat på ett schema som du skapar.
  - Om du har aktiverat funktionen Autoupdatering:
    - Välj schemat Autoupdatering: Dag, vecka eller månad
    - Välj tid för autoupdatering på rullgardinsmenyn (alternativet Dag).
  - Välj datum och tid för autoupdatering på rullgardinsmenyerna (alternativet Vecka eller Månad).
11. Om du inte väljer Uppdatera automatiskt, i fältet Säkerhetskopiera nu, ange om du vill påbörja säkerhetskopieringen nu eller ej.
  - Välj **Ja** för att påbörja din säkerhetskopiering nu.
12. Klicka på **Nästa**.
13. Gå igenom dina inställningar och klicka sedan på **Använd**. Amazon S3 Cloud-säkerhetskopian skapas. De nya jobben visas i Amazon S3 köavsnitt för Amazon S3-säkerhetskopieringssida.
14. Nå din Amazon S3 Bucket för molnsäkerhetskopieringen för att visa dina enhetssäkerhetskopieringar.

## 8

# Hantera lagring på My Cloud EX2 Ultra

[Lagringstyper](#)  
[RAID-lagring](#)  
[iSCSI-lagring](#)  
[Volymvirtualisering](#)

## Lagringstyper

Det finns flera sätt att hantera din lagring på My Cloud EX2 Ultra-enhet:

- RAID-lagring
- iSCSI
- Volymvirtualisering

Från sidan Lagring kan du konfigurera lagringen inom din enhet och visa status och kapacitet för diskarna inom din enhet. Detta kapitel innehåller information om hur du hanterar lagringen på din My Cloud EX2 Ultra-enhet.

Lagring

RAID

Diskstatus

iSCSI

Volymvirtualisering

RAID-profil

RAID-hälsa

Felfri

Alla RAID-volymer är aktiva och i god kondition.

RAID-volym

|          |      |         |     |
|----------|------|---------|-----|
| Volume_1 | JBOD | 1.96 TB | Bra |
| Volume_2 | JBOD | 1.96 TB | Bra |

Ändra RAID-läge

## RAID-lagring


RAID (Redundant Array of Independent Disks) ger dig möjlighet att lagra samma data på olika ställen på flera hårddiskar, tillhandahåller nödvändig redundans, större prestanda och dataintegritet. Det finns flera RAID-nivåer och varje nivå erbjuder en separat metod för delning eller distribution av data mellan drivenheterna. Din My Cloud EX2 Ultra-enhet låter dig välja mellan följande lagringssätt:

| RAID-läge    | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JBOD         | En eller flera enheter utan RAID-konfiguration som hanteras som separata logiska volymer.                                                                                                                                                         |
| Disklänkande | Flera enheter kombineras linjärt för att bilda en stor logisk volym.                                                                                                                                                                              |
| RAID 0       | Läget RAID 0 ger diskdelning mellan alla enheter i RAID-enhetsgruppen. RAID 0 ger inte dataredundans men ger bästa prestanda av alla RAID-nivåer. RAID 0 bryter upp data i mindre segment och delar datasegmenten på varje enhet i enhetsgruppen. |
| RAID 1       | I läget RAID 1 duplicerar RAID-kontrollanten alla data från en enhet till en andra enhet i enhetsgruppen. RAID 1 tillhandahåller fullständig dataredundans men reducerar obligatorisk lagringskapacitet till hälften.                             |

## Visa aktuellt RAID-läge

Använd följande steg för att visa det RAID-läge som används på enheten.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Lagring** för att visa skärmen Lagring.
2. Klicka på **RAID** om det inte redan är markerat.

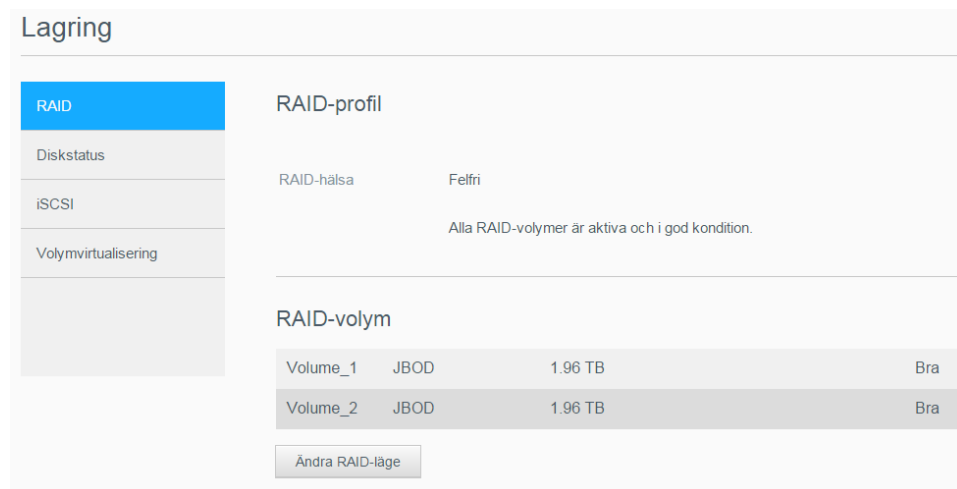


3. I RAID-profilen visas följande information:
  - RAID-hälsa
  - Status för automatiskt återskapande
  - RAID-volym

## Ändra RAID-läge

Använd följande steg för att ändra det nuvarande RAID-läget på din My Cloud EX2 Ultra-enhet.

**VARNING!** Ändringar som görs i ditt RAID-läge kommer att ta bort all din data och dina användarinställningar. Se "Spara konfigurationsfil" på sidan 89 för information om hur du sparar dina användarinställningar.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Lagring** för att visa skärmen Lagring.
2. Klicka på **RAID** om det inte redan är markerat.

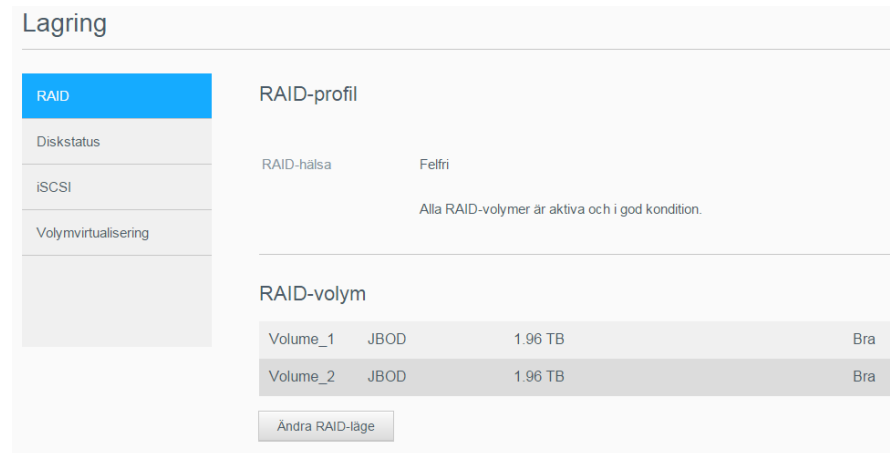


3. Klicka på **Ändra RAID-läge** längst ner på skärmen.
4. Läs varningsmeddelandet och klicka sedan på **OK**.
5. Välj det RAID-läge som du vill använda för din My Cloud EX2 Ultra-enhet. Följande alternativ är tillgängliga:

|              |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JBOD         | En eller flera enheter utan RAID-konfiguration som hanteras som separata logiska volymer.                                                                                                          |
| Disklänkande | Flera enheter kombineras linjärt för att bilda en stor logisk volym.                                                                                                                               |
| RAID 0       | Data delas över flera hårddiskar vilket gör att data kan läsas och skrivas fortare då två eller fler enheter kan arbeta samtidigt för ökad prestanda.                                              |
| RAID 1       | Två omedelbara datakopior registreras på separata hårddiskar så om en av dem misslyckas, fortsätter en eller flera andra diskar att läsa/skriva data tills den misslyckade hårddisken har ersatts. |

6. Markera **Växla till <RAID-läge>** och klicka sedan på **Nästa**. Gå igenom status för dina hårddiskar och klicka sedan på **Nästa**.


7. Efter att självtestet är slutfört klickar du på **Nästa**.

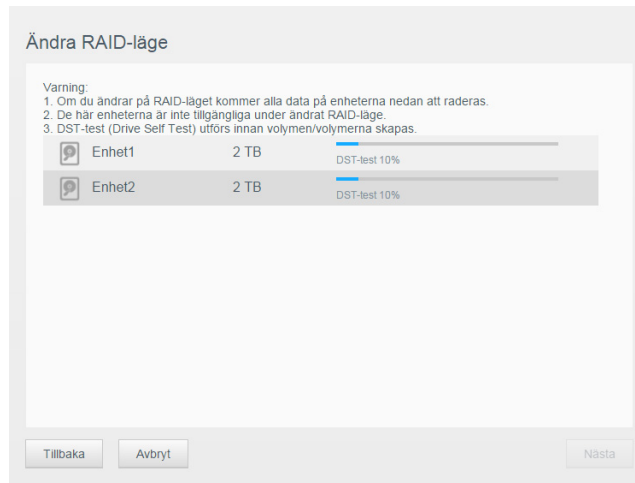


8. Välj den typ av kryptering som du vill ha på volymen.

**Obs:** Kryptering finns inte tillgänglig för vissa regioner.

- Klicka på  för att kryptera den markerade volymen.
- Klicka på  för att behålla volymen okrypterad.

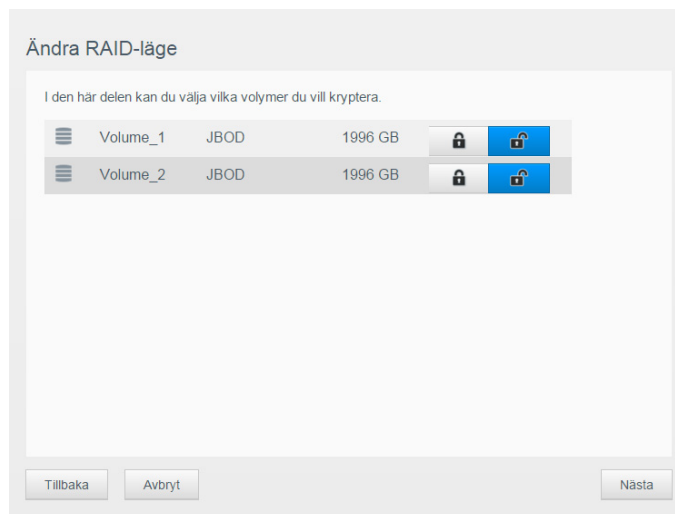

9. Gå igenom sammanfattningen av dina markeringar och klicka sedan på **Nästa**.

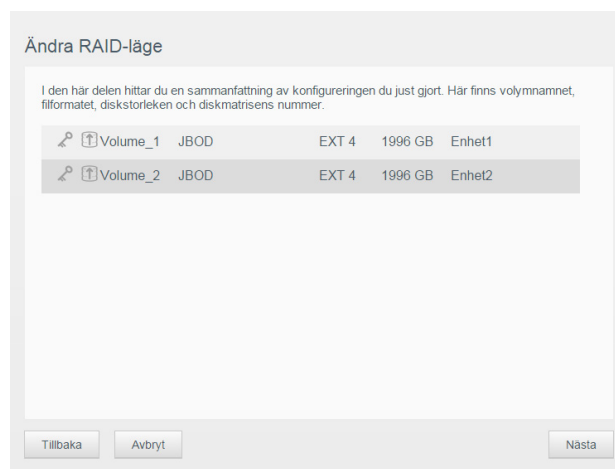

10. Gå igenom varningsskärmen och klicka sedan på **Använd**.

11. De begärda hårddiskändringarna inleds. Stäng inte av din My Cloud EX2 Ultra-enhet medan dessa förändringar pågår.
12. När processen är klar klickar du på **Avsluta** igen.

## Återskapa RAID automatiskt

Med alternativet Bygg om automatiskt kan du bygga om RAID automatiskt för din My Cloud EX2 Ultra-enhet om disken blir skadad. Använd följande steg för att aktivera alternativet för automatisk ombyggnad.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Lagring** för att visa skärmen Lagring.
2. Klicka på **RAID** om det inte redan är markerat.
3. Granska fältet **Automatisk ombyggnad** för att avgöra om din My Cloud EX2 Ultra-enhet för närvarande är konfigurerad för automatisk ombyggnad.
  - Om Automatisk ombyggnad är av, klicka på växlingsknappen  för att aktivera Automatisk ombyggnad.

## Diskstatus

Skärmen Diskstatus identifierar diskenheternas tillstånd samt status och information om alla enheter som används i din My Cloud EX2 Ultra-enhet. Diskstatusskärmen består av följande områden:

- **Diskprofil:** Detta område visar den allmänna statusen för alla diskar på enheten.
- **Systemdiskar:** Detta område identifierar diskarna i enheten, status för varje disk och mängden utrymme på den disken.

*Obs:* Om disken är olämplig är status **inte kompatibel**.

## Visa hårddiskinformation

Använd följande steg för att visa diskstatus på din My Cloud EX2 Ultra-enhet.

1. På sidan Lagring, klicka på **Diskstatus**, om det inte redan är markerat.
2. Välj **Disk disk nr** bredvid disken som du vill visa information om.
3. Gå igenom hårddiskinformationen och klicka sedan på **Stäng**.

Skärmen Hårddiskinformation visar följande data:

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Leverantör               | Hårddiskens leverantör.                  |
| Modell                   | Den valda hårddiskens modellnummer.      |
| Serienummer              | Den valda hårddiskens serienummer.       |
| Kapacitet                | Den valda hårddiskens kapacitet.         |
| Version av hård mjukvara | Den aktuella versionen av hård mjukvara. |

## iSCSI-lagring

Internet SCSI (iSCSI) är en branschstandard som utvecklats för att aktivera överföring av iSCSI-blocklagringskommandon och data över befintligt IP-nätverk genom att använda TCP/IP-protokollet. Kapslade kommandon och data för iSCSI kan överföras via ett LAN (lokalt nätverk) eller ett WAN (wide area network). På samma sätt som gäller för traditionell SCSI, kräver en iSCSI-lagringslösning att det finns minst en "initierare" på klientdatorn och minst ett "mål" på lagringsservern.

När anslutningen har upprättats mellan iSCSI-initieraren och iSCSI-målet betraktar operativsystemet på iSCSI-initieraren lagringsutrymmet som en lokal lagringsenhet som kan formateras, läsas och skrivas på vanligt sätt.

Med My Cloud EX2 Ultra kan du skapa och hantera iSCSI-mål. iSCSI-målet tillhandahåller lagring som påminner om en lokal hårddisk, men nås via ett nätverk i stället för lokalt. iSCSI-målet skyddas av den underliggande RAID-strukturen i My Cloud EX2 Ultra-servern.


### iSCSI-roller

- **Initierare:** En klientdator som får åtkomst till lagringsenheter med iSCSI-kommandon via ett IP-nätverk.
- **Mål:** En nätverksansluten lagringsenhet som ger åtkomst till logiska diskar (som kan skapas på My Cloud EX2 Ultra-servern).


## Skapa ett iSCSI-mål

Använd följande steg för att skapa ett iSCSI-mål

1. I navigeringsfältet, klicka på **Lagring** för att visa skärmen Lagring.
2. Klicka på **iSCSI** om det inte redan är markerat.
3. Klicka på växlingsknappen  för att aktivera iSCSI.
4. Klicka på **Skapa iSCSI-mål** längst ner på skärmen.
5. På skärmen iSCSI-mål, ange följande information:
  - **Alias:** Beskrivande namn för ditt mål.
  - **Skapad den:** Välj den volym på vilken iSCSI-målet ska finnas.
  - **Storlek:** Storleken på målet och informationslagringsenheten för den storleken (t.ex. GB, TB).

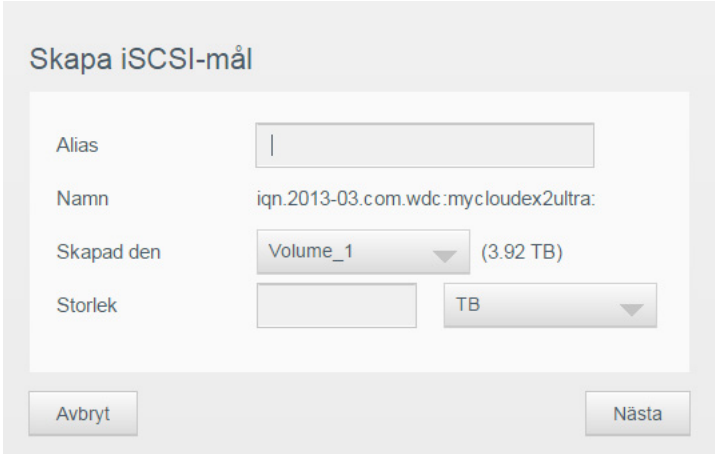

6. Klicka på **Nästa**. Skärmen Skapa iSCSI-mål:

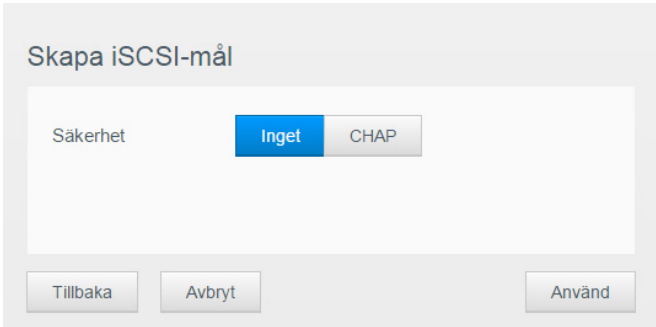

7. Om du vill allokera säkerhet för ditt mål:
  - a. Klicka på **CHAP**.
  - b. Ange befintligt användarnamn och lösenord, bekräfta sedan lösenordet.
8. Klicka på **Använd**. Ditt nya iSCSI-mål skapas och visas i Listan med iSCSI-mål.

## Aktivera/inaktivera ett iSCSI-mål

Använd följande steg för att aktivera eller inaktivera iSCSI-mål.

### Aktivera ett iSCSI-mål

1. Klicka på **iSCSI** på sidan Lagring.
2. Under listan iSCSI-mål, klicka på **Detaljer** bredvid det mål du vill aktivera.
3. Klicka på **Aktivera**. Det valda målet har nu aktiverats.

### Inaktivera ett iSCSI-mål

1. Klicka på **iSCSI** på sidan Lagring.
2. Under listan iSCSI-mål, klicka på **Detaljer** bredvid det mål du vill inaktivera.
3. Klicka på **Inaktivera**. Det valda målet har nu inaktiverats.

## Ändra ett iSCSI-mål

Använd följande steg för att modifiera ett iSCSI-mål.

1. Klicka på **iSCSI** på sidan Lagring.
2. Under listan iSCSI-mål, klicka på **Detaljer** bredvid det mål du vill modifiera.
3. Gör alla nödvändiga ändringar och klicka sedan på **Spara**.

## Ta bort ett iSCSI-mål

Använd följande steg för att ta bort ett iSCSI-mål.

1. Klicka på **iSCSI** på sidan Lagring.
2. Under listan iSCSI-mål, klicka på **Detaljer** bredvid det mål du vill ta bort.
3. Se till att detta är målet som du vill ta bort och klicka sedan på **Ta bort**. Det valda målet raderas och tas bort från listan iSCSI-mål.

## Aktivera iSCSI iSNS-klient

Protokollet iSNS (Internet Storage Name Service) används för samverkan mellan iSNS-servrar och iSNS-klienter. iSNS-klienter är datorer, som även kallas för initierare, som försöker upptäcka lagringsenheter, som även kallas mål, i ett Ethernet-nätverk. Använd följande steg när du vill konfigurera iSCSI iSNS-klienten.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Lagring** för att visa skärmen Lagring.
2. Om det inte redan markerats, klicka på **iSCSI**.



3. Klicka växlingsknappen  till PÅ för att aktivera iSCSI.
4. I fältet iSCSI iSNS Klient, klicka på växlingsknappen .
5. Klicka på **Konfigurera**.
6. Ange iSNS-klientserveradress och klicka sedan på **Använd**.


## Volymvirtualisering

Volymvirtualisering förenklar skalbarhet genom att låta dig kartlägga iSCSI-mål på andra nätverks lagringsenheter och presentera dem som volymer på din My Cloud EX2 Ultra-enhet.


### Skapa virtualiserad volym

Använd följande steg för att skapa en virtualiserad volym på din enhet.

1. På sidan Lagring, klicka på **Volymvirtualisering**, om det inte redan är markerat.
2. Klicka på **Skapa** för att visa skärmen Skapa virtuell volym:

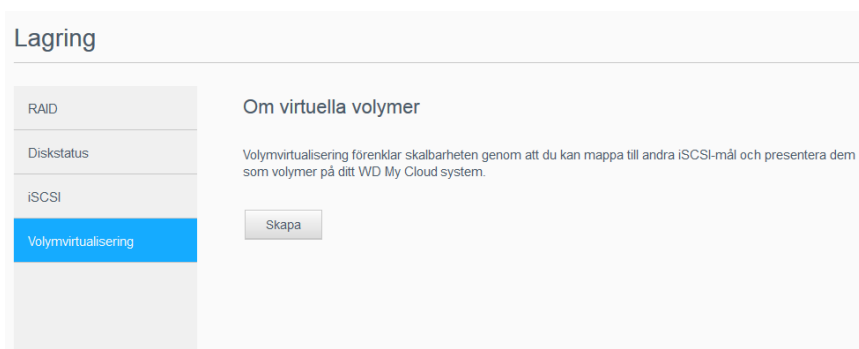

3. I fältet Enhets-IP, ange IP-adressen för enheten där iSCSI-målet finns och klicka sedan på **Nästa**.

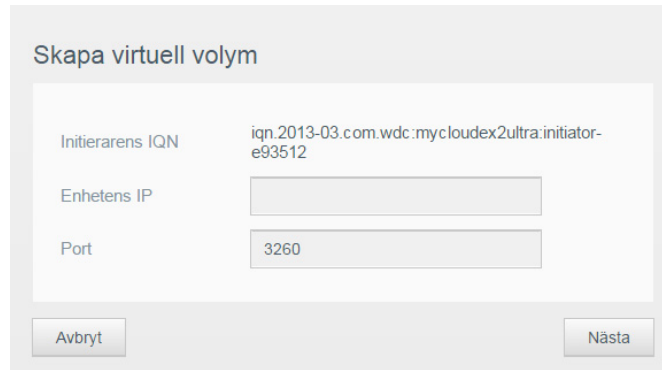

Skapa virtuell volym

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Initierarens IQN | iqn.2013-03.com.wdc:mycloudex2ultra:initiator-e93512 |
| Enhets IP        | <input type="text"/>                                 |
| Port             | 3260                                                 |

Avbryt      Nästa

4. Välj iSCSI-mål från den lista som hämtas och klicka sedan på **Nästa**.
5. Om du vill lägga till autentisering till målet, klicka på växlingsknappen ☐ till PÅ, ange användarnamn och lösenord och klicka sedan på **Nästa**.
  - Autentisering är inaktiverat som standard. I syfte att behålla standardvärdet, se till att fältet Autentisering är Av och klicka sedan på **Nästa**.
6. Välj LUN (lokalt enhetsnummer) i listan och klicka sedan på **Nästa**.
7. Ange namn för resursmappen och klicka sedan på **Nästa**.
8. Gå igenom sammanfattningen för Volymvirtualisering för att se till att dina inställningar är korrekta och klicka sedan på **Spara**. En virtuell volym skapas.

## Ansluta en virtualiserad volym till ett mål

Använd följande steg för att ansluta en virtualiserad volym på din enhet.

1. På sidan Lagring, klicka på **Volymvirtualisering**, om det inte redan är markerat.
2. Klicka på **Detaljer** bredvid den virtuella volym som du vill ansluta.
3. Klicka på **Anslut**. När du är ansluten till målet formaterar systemet automatiskt LUN om det inte har gjorts tidigare.
4. När din virtuella volym har formaterats klickar du på **Stäng**. Status för volymen ändras till Anslut.

Din nya virtuella volym finns nu tillgänglig i din My Cloud EX2 Ultra-enhet.

## Ändra en virtualiserad volym

Använd följande steg för att modifiera en virtualiserad volym på din enhet.

1. På sidan Lagring, klicka på **Volymvirtualisering**, om det inte redan är markerat.
2. Markera den virtuella volymen du vill modifiera och klicka sedan på **Modifiera**.
3. Gör de nödvändiga ändringarna i volymen och klicka sedan på **Spara**. När de ändrade inställningarna sparas ansluts den virtuella volymen igen.

## 9

# Hantera appar på My Cloud Mirror EX2 Ultra

[Om appar](#)  
[Hantera appar](#)

## Om appar

Appar är en förkortning för Applikationer. Appar är små fristående program som används för att förbättra de funktioner som redan finns på enheten eller tjänsten. My Cloud EX2 Ultra-enheten tillhandahåller olika appar som gör att du kan använda din enhet på ett mer produktivt sätt.

**Obs:** WD rekommenderar att du till fullo förstår hur en app fungerar innan du installerar den på enheten.

**Obs:** Support för varje app ska erhållas genom den individuella leverantören.

My Cloud EX2 Ultra levereras med olika installerade appar. Det finns också en lista med tillgängliga appar som du kan välja mellan på skärmen Lägg till app.

## Hantera appar

Skärmen Appar visar en lista med de appar som är installerade för närvarande. Från den här skärmen kan du använda dina installerade appar, lägga till nya appar eller ta bort appar som du inte längre vill använda.

## Visa appar

1. I navigeringsfältet, klicka på **Appar** för att visa skärmen Appar:

2. Välj en app genom att klicka på namnet på appen i det vänstra fönstret. Appen visas i det högra fönstret.

## Lägga till en app

Använd följande steg för att lägga till en app på din My Cloud EX2 Ultra-enhet.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Appar** för att visa skärmen Appar.
2. Klicka på ikonen **Lägg till app**  på den nedre vänstra sidan av skärmen. Den första gången du lägger till en app visas skärmen med Tjänstevillkoren. Läs och acceptera avtalet.
3. På skärmen Lägg till app, sätt en bock bredvid den app som du vill lägga till på enheten.
4. För detaljer om appen, klicka på **Detaljer**. Stäng skärmen Detaljer.
5. Sätt en bock bredvid den eller de appar som du vill lägga till på din enhet och klicka sedan på **Installera**. De valda apparna läggs till på enheten.

## Lägga till en app manuellt

Om du har en app som du vill lägga till som inte finns listad på skärmen för Lägg till app, använder du följande steg för att manuellt lägga till appen till din My Cloud EX2 Ultra-enhet.

**Obs:** WD rekommenderar att du till fullo förstår hur varje app fungerar innan du installerar den på enheten.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Appar** för att visa skärmen Appar.
2. Klicka på ikonen Lägg till app  på den nedre vänstra sidan av skärmen.
3. Rulla till längst ner på skärmen Lägg till app och klicka sedan på länken **Klicka här för att installera manuellt**.
4. Navigera till den app du vill installera på din enhet.
5. Markera appen och klicka sedan på **Öppna**.
6. Den valda appen läggs till på din enhet.

## Ta bort en app

Använd följande steg för att ta bort en app från din My Cloud EX2 Ultra-enhet.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Appar** för att visa skärmen Appar.
2. Från listan Appar i det vänstra fönstret, välj den app som du vill ta bort från enheten.
3. Klicka på ikonen **Ta bort en app**  i den nedre vänstra sidan av skärmen.
4. Som svar på bekräftelsemeddelandet klickar du på **OK**. Appen tas bort från enheten och visas inte längre i användarkontolistan.

## Uppdatera app

Använd följande steg för att uppdatera en app som du har lagt till på din My Cloud EX2 Ultra-enhet.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Appar** för att visa skärmen Appar.
2. Om det finns en uppdatering för en av de appar som du har lagt till på din enhet visas en länk av typ Tillgängliga uppdateringar i det övre högra hörnet på skärmen.
3. Klicka på länken **Tillgängliga uppdateringar**.
4. Välj den app som du vill uppdatera från listan, klicka sedan på **Uppdatera**.
  - Om du vill se detaljerna för uppdateringen klicka på **Detaljer**.
  - Klicka på **Tillbaka** för att återgå till skärmen Uppdatera.

## 10

## Spela upp/streama filmer, bilder och musik

[Mediaservrar](#)

[Medialagring](#)

[Aktivera DLNA och iTunes](#)

[Nå ditt personlig moln med mediaspelare](#)

[Nå ditt personlig moln med iTunes](#)

### Mediaservrar

My Cloud EX2 Ultra är avsedd att fungera som ditt hems mediaserver. Den gör att du kan streama bilder, musik och filmer till dina DLNA-kompatibla enheter och musik till dina iTunes-kompatibla enheter.

Både DLNA-kompatibla och iTunes-kompatibla enheter söker i media som lagrats i någon delad resurs som har mediaserverhantering aktiverad. Standard är att DLNA-media är inaktiverad. När du har aktiverat den på sidan Inställningar > Mediaserver, aktiveras automatiskt mediaserverhantering för den Delade resursen. För alla andra resurser förblir mediaserverhantering avstängd.

Om du inte vill att DLNA ska visa vissa mediafiler, placera dem i en privat resurs som är inställd på att dela media. (Se "Göra en resurs privat" på sidan 29.)

### Översikt över Media Server

My Cloud EX2 Ultra-enheten använder TwonkyMedia som sin DLNA-mediaserver. Den streamar din musik, dina bilder och filmer till kompatibla enheter i ditt hem. Det är enkelt att spela upp media på en kompatibel enhet.

Mediaservern söker igenom alla media som lagrats i resursen Public (Delad) på den My Cloud EX2 Ultra-enhet som är uppkopplad till ditt hemnätverk. När du har aktiverat mediaserverhantering för enheten (se "Aktivera DLNA och iTunes" på sidan 67), kan du bara överföra ditt multimediainnehåll till den Public (Delade) resursen på din My Cloud EX2 Ultra-enhet, så är du redo att streama och visa innehåll på din hemmabio, spelkonsoler (t.ex. Xbox 360® eller PlayStation® 3), WD TV Live® mediaspelare eller DLNA® 1.5 digitala mediaadapttrar, och andra PC-datorer i ditt hem- eller kontorsnätverk. Besök <http://www.dlna.org> för ytterligare information om DLNA.

### iTunes översikt

Du eller vem som helst som är ansluten till My Cloud EX2 Ultra-enheten kan använda iTunes för att spela upp lagrade musikfiler. iTunes skapar ett virtuellt musikbibliotek på enheten och behandlar det som en iTunes-lagringsplats, vilket gör det möjligt att streama musikfiler från My Cloud EX2 Ultra-enheten till Windows- eller Mac-datorer som kör iTunes.

iTunes går igenom alla resurser som har inställningen Mediaserverhantering aktiverad, inklusive resursen Delad som standard.

## Medietyper som stöds

|  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ljudfiler                                                                         | Filmklippsfiler                                                                   | Bildfiler                                                                           |
| 3GP                                                                               | 3GP                                                                               | BMP                                                                                 |
| AAC                                                                               | ASF                                                                               | JPEG                                                                                |
| AC3                                                                               | AVI                                                                               | PNG                                                                                 |
| AIF                                                                               | DivX                                                                              | TIF                                                                                 |
| ASF                                                                               | DV                                                                                |                                                                                     |
| FLAC                                                                              | DVR-MS                                                                            |                                                                                     |
| LPCM                                                                              | FLV                                                                               |                                                                                     |
| M4A                                                                               | M1V                                                                               |                                                                                     |
| M4B                                                                               | M2TS                                                                              |                                                                                     |
| MP1                                                                               | M4P                                                                               |                                                                                     |
| MP2                                                                               | M4V                                                                               |                                                                                     |
| MP3                                                                               | MKV                                                                               |                                                                                     |
| MP4                                                                               | MOV                                                                               |                                                                                     |
| MPA                                                                               | MP1                                                                               |                                                                                     |
| OGG                                                                               | MP4                                                                               |                                                                                     |
| WAV                                                                               | MPE                                                                               |                                                                                     |
| WMA                                                                               | MPEG1                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                   | MPEG2                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                   | MPEG4                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                   | MPG                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   | MTS                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   | QT                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                   | QTI                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   | QTIF                                                                              |                                                                                     |
|                                                                                   | RM                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                   | SPTS                                                                              |                                                                                     |
|                                                                                   | TS                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                   | VDR                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   | VOB                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   | WMV                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   | Xvid                                                                              |                                                                                     |

**Obs:** Vissa enheter har kanske inte stöd för uppspelning av alla dessa filer. Information om vilka format din enhet stödjer hittar du i dess användarhandbok.

## Mediatyper som stöds av iTunes

**Obs:** iTunes 10.4 och senare har endast stöd för musikfiler. Se svars-ID 8412 i kunskapsbasen för ytterligare information om de iTunes-versioner som stöds.

Mediaservern för iTunes har stöd för följande filformat: FLAC, M4A, MP3, MP4A och WAV.

**Obs:** Vissa enheter har kanske inte stöd för uppspelning av alla dessa filer. Information om vilka format din enhet stödjer hittar du i dess användarhandbok.

## Medialagring

Du kan nå och lagra mediainnehåll på My Cloud EX2 Ultra-enheten via nätverksresurser. Resurser, som påminner om mappar eller kataloger, är områden som är uppställda så att du kan organisera media och komma åt dem från ditt nätverk. Resurser kan delas med alla (delade) eller med utvalda användare i nätverket (privata).

Enheten levereras förkonfigurerad med nätverksresursen Delad som innehåller följande mappar för medialagring:

- **Delad musik** – för lagring av musikfiler som du vill dela med andra användare.
- **Delade bilder** – för lagring av bildfiler som du vill dela med andra användare.
- **Delade filmer** – för lagring av filmfiler som du vill dela med andra användare.

**Obs:** Du kommer att märka att resurserna Delad musik och Delade bilder i Delad resurs innehåller avspeglade och överförda undermappar. Dessa mappar behövs av Twonky 7.2. Du kan nu överföra alla mediatyper till den överförda undermappen från en DLNA-klient med funktionen "överför".


Gå till Twonkys konfigurationswebbplats (NAS\_IP:9000) för att samla ihop innehåll från alla NAS-enheter med DLNA-funktion i ditt nätverk till den avspeglade mappen. Överföring och avspeglning bör användas av expertanvändare, eftersom dessa funktioner inte stöds av WD-kundsupport.

## Aktivera DLNA och iTunes

Från sidan Media på skärmen Inställningar kan du aktivera eller inaktivera DLNA- och iTunes-mediaservrar. På sidan Media finns det även mediaserververktyg för ytterligare genomgång av NAS eller full ombyggnad av DLNA-databasen.

### Aktivera DLNA

1. I navigeringsfältet, klicka på **Inställningar** och klicka sedan på **Media** i den vänstra panelen.

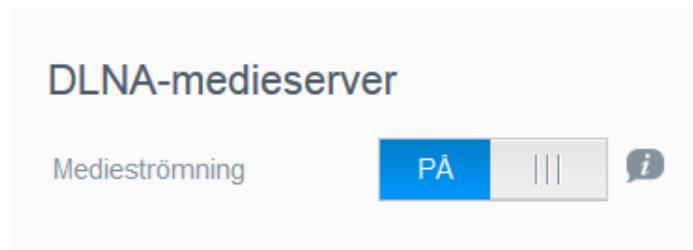


2. I området DLNA, fältet Mediastömning, klicka på växlingsknappen  för att aktivera DLNA.

**Obs:** Mediastömning är AV som standard. Klicka växlingsknappen  till PÅ för att aktivera DLNA. Mediaservern måste aktiveras innan du kan tillhandahålla mediaserverhantering för en resurs. (Se "Skapa en ny resurs" på sidan 28 för instruktioner om hur du aktiverar mediaserverhantering på en resurs.)

3. Klicka på **Visa mediaspelare**. Detta visar en lista med mediaspelare/mottagare i ditt hemnätverk.

*Obs:* Om Medieströmning är AV, visas inte detta fält på skärmen.

4. På skärmen Alternativ för medieströmning, markera från vilken mediaenhet du vill ta emot streaming av musik, filmer eller bilder.

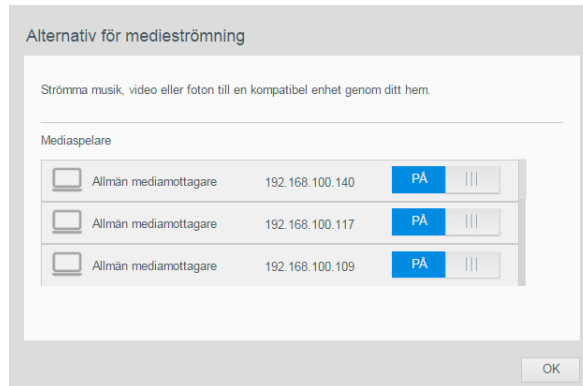

- **På:** Markera detta alternativ om du vill tillåta DLNA-streaming av media till enheten.
  - **Av:** Markera detta alternativ om du vill inaktivera DLNA-streaming av media till enheten.
5. Klicka på **Stäng** när du har gjort dina val.

### Visa information om DLNA-mediaserver

Området DLNA visar den aktuella versionen, hur mycket musik, film och hur många bilder som finns tillgängliga på din enhet, och när den sista uppdateringen skedde.



- Visa DLNA-mediaserverinformation, på skärmen Inställningar, genom att klicka på **Media** i den vänstra panelen.

## Söka igenom DLNA-databasen igen/bygga om den


My Cloud EX2 Ultra-enheten går automatiskt återigen igenom och bygger automatiskt om DLNA-databasen, men om du misstänker att din databas har skadats, använd följande steg för att antingen återigen gå igenom eller bygga om din DLNA-databas:

**Viktigt:** Var försiktig när du gör detta. Beroende på antalet filer och deras storlek kan det ta lång tid att återskapa DLNA-serverns databas.

1. I navigeringsfältet, klicka på **Inställningar** och klicka sedan på **Media** i den vänstra panelen.
2. I fältet DNA-databas, klicka på något av följande.
  - **Skanna om:** My Cloud EX2 Ultra-enheten söker efter ändringar som gjorts i dina mediebibliotek. Prova detta alternativ först.
  - **Återskapa:** My Cloud EX2 Ultra-enheten bygger om DLNA-databasen från början.

## Aktivera iTunes

1. I navigeringsfältet, klicka på **Inställningar** och klicka sedan på **Media** i den vänstra panelen.

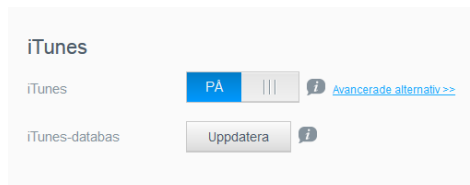

1. I området iTunes, fältet iTunes, klicka på växlingsknappen **|||** för att aktivera iTunes (om det inte redan är aktiverat).

**Obs:** iTunes är **PÅ** som standard. Inaktivera det genom att klicka växlingsknappen **|||** till **AV**.

2. I fältet Mapp, välj **Rot**, om det inte valts tidigare. Detta fält pekar på iTunes som rotkatalogen på din My Cloud EX2 Ultra-enhet.
  - Om du vill ange en katalog på enheten där iTunes kan nå dina media:
    - Avmarkera kryssrutan Rot.
    - Klicka på **Bläddra** och navigera sedan till den mapp där iTunes kan nå din media.
    - Klicka på **Använd** längst ner i området iTunes.
3. I fältet Lösenord, ange ett lösenord som ska användas när du når din My Cloud EX2 Ultra-enhet på iTunes.

**Obs:** Lämna fältet Lösenord tomt om du inte vill använda ett lösenord för att nå dina enhetsmedia i iTunes.

4. Om du vill ändra den MP3 Taggkodsida som är standard, välj sidan i den nedrullningsbara menyn.
5. I fältet Uppdatera automatiskt, välj frekvensen för uppdatering av media för iTunes från den nedrullningsbara menyn.
6. Klicka på **Använd** för att spara dina inställningar.


## Uppdatera iTunes

Använd följande steg för att uppdatera iTunes-katalogen. Detta gör det möjligt för iTunes att hämta nya media.


1. I navigeringsfältet, klicka på **Inställningar** och klicka sedan på **Media** i den vänstra panelen.
2. I databasfältet för iTunes, klicka på **Uppdatera**.

## Lägga till medieinnehåll i mapparna

1. Öppna **Windows Utforskaren** eller **Mac Finder**.

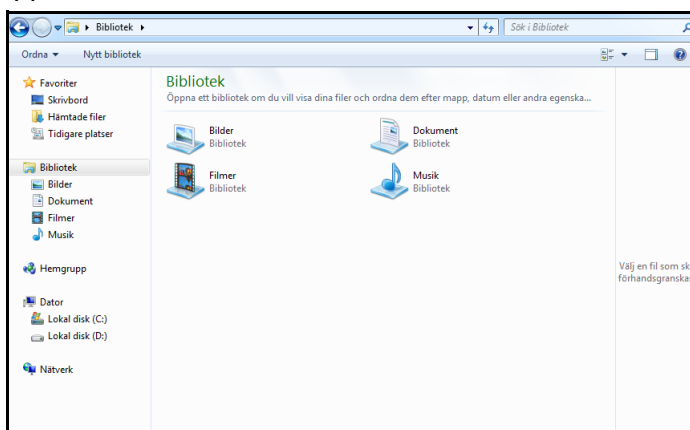

**Windows  
Utforskaren**

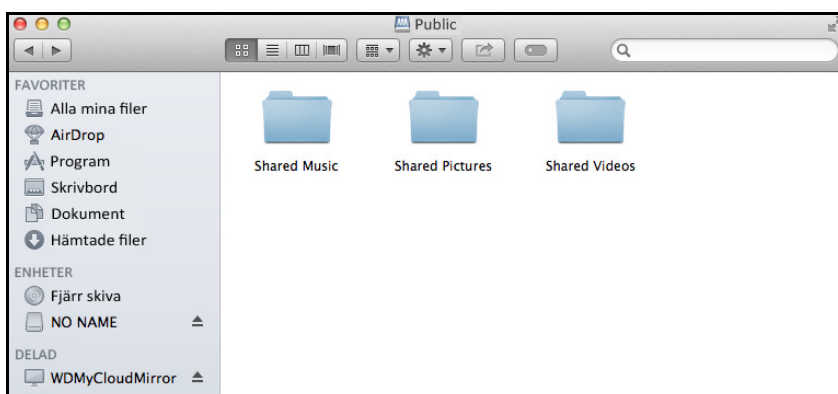

**Mac Finder**

2. Kopiera dina musikfiler till mappen Delad musik.
3. Gör på samma sätt för att lägga videor och bilder i respektive mappar för Bilder och Filmer.

*Obs:* Du kan också nå dina mediafiler med skrivbordsappen My Cloud (se "My Cloud for Desktop App" on page 26).

## Nå ditt personlig moln med mediaspelare

Nu när du har kopierat dina filer till en av de delade mapparna kan du använda en rad olika mediaspelare för att streama media. Följande typer stöds:

- WD TV Live Media Player-enheter
- Windows Media Player 11 (kommer med Windows Vista)
- Windows Media Player 12 (kommer med Windows 7 och Windows 8)
- Xbox 360
- PlayStation 3
- Andra mediaspelare:
  - BluRay-spelare
  - Nätverksanslutna tv
  - Digitalfotoramar
  - Nätverksmusikspelare
- DLNA-enheter

**Obs:** För specifik information om hur du använder och uppdaterar mediaspelare, gå till lämplig supportwebbplats.

## WD-mediaspelare

Du kan ansluta olika WD TV och WD-mediaspelare till ditt hemnätverk för åtkomst till mediainnehåll som lagras på en nätverksdisk så som My Cloud EX2 Ultra-enheten. För detaljer om hur du använder en WD Media Player för att nå filer på din WD My Cloud-enhet, se svars-ID 2676 i kunskapsbasen eller hänvisa till din användarhandbok för WD Media Player.

## Andra mediaspelare

Det följande är allmänna steg för att konfigurera enheter som digitalfotoramar, Blu Ray-spelare, nätverksanslutna tv och DMA:

1. Se till att din My Cloud EX2 Ultra-enhet är ansluten till hemmets lokala nätverk och att strömmen är på.
2. Följ bruksanvisningen till mediaspelaren för förstagångsinställningar eller installation av drivrutiner.
3. Med hjälp av navigeringsfunktionen på spelaren, gå igenom och identifiera din My Cloud EX2 Ultra-enhet i ditt nätverk.
4. Beroende på vilken spelare du har kan du behöva gå till sidan Inställningar/ Nätverksinställningar i användargränssnittet för att skapa en anslutning så att spelaren kan länkas till din My Cloud EX2 Ultra-enhet. Se användarhandboken för din spelare för specifika instruktioner.

## DLNA-enheter

Se specifika instruktioner i DLNA-mediaenhetens handbok för instruktioner om hur du ansluter en DLNA-enhet till ditt nätverk så att du kan komma åt material på My Cloud EX2 Ultra-enheten. Gå till <http://www.dlna.org> för en lista med DLNA-certifierade enheter och för ytterligare information.

## Nå ditt personlig moln med iTunes

Du och alla andra som är anslutna till My Cloud EX2 Ultra-enheten kan använda iTunes för att spela upp musikfiler som finns lagrade. Denna tjänst skapar ett virtuellt musikbibliotek på enheten och behandlar det som en iTunes-lagringsenhet, vilket gör det möjligt att streama musikfiler från My Cloud EX2 Ultra-enheten till Windows- eller Mac-datorer med iTunes. För en lista med mediatyper som stöds, se "Mediatyper som stöds" på sidan 66.

*Obs:* iTunes 10.4 och senare har endast stöd för musikfiler. Se svars-ID 8412 i kunskapsbasen för ytterligare information om de iTunes-versioner som stöds.

*Obs:* iTunes går igenom alla resurser som har inställningen Mediaserverhantering aktiverad, inklusive resursen Delad som standard.

Du kan dra och släppa mediafiler till motsvarande mappar i resursen Delad (t.ex. musikfiler till standardresursen MycloudEX2Ultra/Public/Shared Music).

## Strömma media i iTunes

iTunes är aktiverat som standard i instrumentpanelen. Se "Aktivera iTunes" på sidan 69. för mer information om att konfigurera iTunes.

1. Starta iTunes på datorn.
2. Klicka på **MyCloudEX2Ultra** under avsnittet Delad i det vänstra fönstret. Om du har kopierat musik till mappen /Delad/Delad musik eller en video till /Delad/Delade filmer, och den är i ett format som stöds av iTunes, visas den i en lista i höger fönster.
3. Dubbelklicka på en mediafil du vill spela upp.

## 11

# Konfigurera inställningar

- Allmän
- Nätverk
- Media
- Hjälpprogram
- Meddelanden
- Uppdatering av fast programvara

Med alternativet Inställningar i navigeringsfältet kan administratören visa och anpassa inställningarna för My Cloud EX2 Ultra-enhetens system, nätverk, media, verktyg, aviseringar och inbyggda programvara. I det här kapitlet förklarar vi hur du konfigurerar de olika inställningarna för din My Cloud EX2 Ultra-enhet.

## Allmän

På sidan Allmän kan du:

- Visa och modifiera enhetens namn och beskrivning
- Välja det språk som webbsidorna ska visas med
- Ange datum, tid och tidszon för enheten
- Aktivera molnåtkomst för din enhet
- Ange energisparalternativ
- Aktivera och konfigurera Time Machine-säkerhetskopieringar för din Mac
- Aktivera olika tjänster för din enhet


---

**WARNING!** Om du byter namn på My Cloud EX2 Ultra-enheten, tvingas alla nätverksdatorer att återigen ansluta sina delade nätverksresurser. Ändra bara enhetens namn om det behövs.

---

## Nå skärmen Allmän

Klicka på **Inställningar** i navigeringsfältet. Sidan Allmän visas.

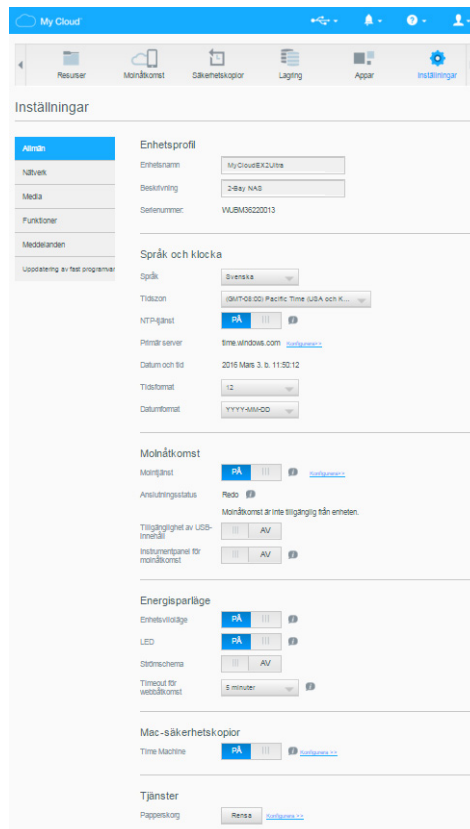

## Enhetsprofil

### Enhetsprofil

Enhetsnamn

MyCloudEX2Ultra

Beskrivning

2-Bay NAS

Serienummer:

WUBM36220013

1. I avsnittet Enhetsprofil på sidan Allmän, visa eller modifiera följande inställningar:

|             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetsnamn  | Ange ett unikt namn för din enhet som identifierar den i nätverket. Enhetsnamnet kan vara upp till 15 tecken långt och kan inte inkludera specialtecken (t.ex. @, #, \$ osv.).                                        |
| Beskrivning | Standardbeskrivningen är MyCloudEX2Ultra. Om du vill kan du ange en annan beskrivning för din enhet. Enhetsbeskrivningen kan vara upp till 32 tecken lång och kan inte inkludera specialtecken (t.ex. @, #, \$ osv.). |
| Serienummer | Visar det WD-tilldelade nummer som identifierar den specifika enheten. Det går inte att uppdatera detta fält.                                                                                                         |

2. Om du gjort ändringar, klicka på **Spara** (visas bredvid det uppdaterade fältet när det har gjorts en ändring).

**Obs:** I hela instrumentpanelen i My Cloud EX2 Ultra visas knapparna **Använd** och **Avbryt** bara om du gör ändringar.

## Språk och klocka

I det här avsnittet av skärmen Allmänt kan du ändra det språk som visas i My Cloud EX2 Ultra-enhetens gränssnitt och ange datum och tid. Datum och tid synkroniseras som standard med NTP-servern (Network Time Protocol). Du kan välja om du vill att datum och tid ska anges manuellt eller om NTP ska ges internetåtkomst för att ställa in klockan automatiskt. Om du inte är ansluten till internet måste du ange datum och tid manuellt.

1. I avsnittet Språk och Klocka, visa eller modifiera följande inställningar:

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Språk         | I den nedrullningsbara listan, välj det språk som du vill visa på webbsidorna för din My Cloud EX2 Ultra personlig molnlagring. Standardspråket är engelska.                                                                                                                                                                                                      |
| Tidszon       | I den nedrullningsbara listan markerar du den tidszon där din enhet finns.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NTP-tjänst    | Aktivera eller inaktivera NTP-tjänsten som automatiskt synkroniserar din enhet för att uppdatera tid och datum. En dialogruta visar nuvarande NTP-servrar. Du kan lägga till ytterligare NTP-server om du väljer att göra så.                                                                                                                                     |
| Primär server | <p>Ändra den primära server som används för din NTP-tjänst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klicka på <b>Konfigurera</b> för att ändra den primära server som används för din NTP-tjänst,</li> <li>• Klicka på <b>Lägg till användar-NTP</b> och skriv sedan URL-adressen för den nya primära servern.</li> <li>• Klicka på <b>Spara</b>.</li> </ul> |
| Datum och tid | Visar enhetens datum och tid. Denna information synkroniseras med NTP-servern (Network Time Protocol) som standard.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tidsformat    | I den nedrullningsbara listan, välj <b>12</b> (12-timmarsklocka) eller <b>24</b> (24-timmarsklocka).                                                                                                                                                                                                                                                              |


2. Klicka på **Spara** för varje ändring du gör.

## Molnåtkomst

Använd följande steg för att slå på och av molnåtkomst för alla användare (d.v.s. styra huruvida datorer och mobilenheter kan nå innehållet på My Cloud EX2 Ultra-enheten).

**Obs:** Detta aktiverar molnåtkomst för hela enheten. För att aktivera åtkomst för en enskild användare, se "Konfigurera molnåtkomst för en användare" på sidan 17

1. Rulla ner till området Molnåtkomst på skärmen Allmän.
2. I fältet Molntjänst, klicka på växlingsknappen  för att aktivera Molntjänster. Anslutningsstatus ändras till (Ansluten, Reläanslutning har upprättats).
3. Klicka på **Konfigurera** för att ändra typen av anslutning som du använder för din molnåtkomst.

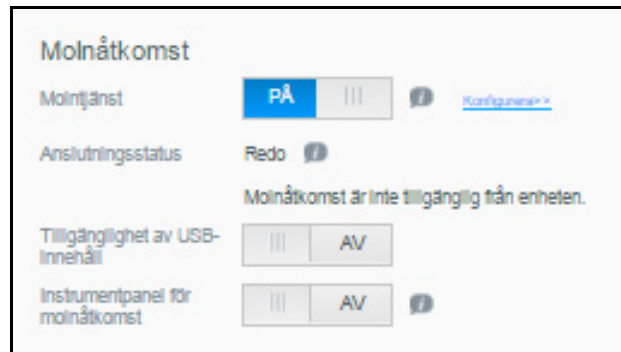

På skärmen Alternativ för molnåtkomstanslutning finns det tre åtkomstalternativ:


- **Auto:** Automatiskt använder uPnP för att försöka öppna portar på din router. Om det lyckas upprättas en direkt anslutning mellan enheten och dina appar.
- **Manuell:** Etablerar en anslutning genom de två valda portarna. Om endera porten inte är tillgänglig etableras en reläanslutning. En manuell routerkonfiguration krävs för detta alternativ. Se svar ID 8526 i kunskapsbasen för information om hur du ställer in routern för manuell inställning.
- **Win XP:** En anslutning upprättas via portarna 80 och 443. Om dessa portar inte är tillgängliga upprättas en reläanslutning. Det här alternativet är ett krav om du använder Windows XP.

**Obs:** Som standard upprättar My Cloud EX2 Ultra-enheten en direkt anslutning mellan dina mobila enheter och routern automatiskt.

4. Välj anslutningstyp:
  - **Auto:** Klicka på **Automatiskt**.
  - **Manuellt:** Klicka på **Manuellt** och ange sedan numren för External Port 1 (HTTP) och External Port 2 (HTTPS) (Extern port).
  - **Win XP:** Klicka på **Win XP**.
5. Klicka på **Använd**.
6. I fältet Instrumentpanel för molnåtkomst, klicka på växlingsknappen  för att slå på åtkomst till instrumentpanelen från molnet via fjärranslutning.

**Obs:** Om du markerar detta alternativ kan du utföra administratörsfunktioner via fjärranslutning.

7. Gå igenom informationen på skärmen och sedan skriver du och skriver återigen ett lösenord för ditt administratörskonto. Klicka på **Använd**.

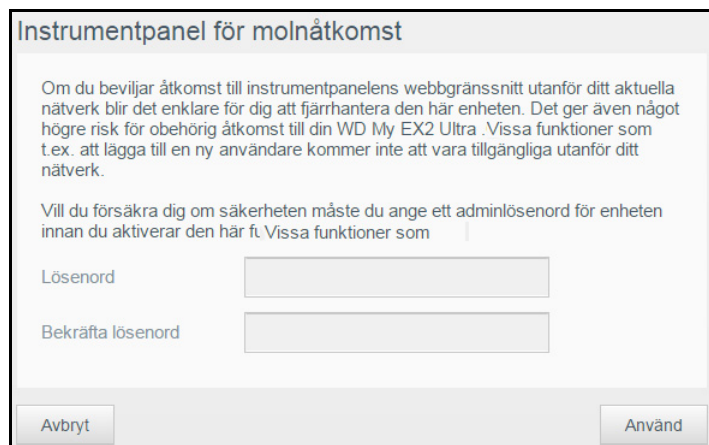

**Instrumentpanel för molnåtkomst**

Om du beviljar åtkomst till instrumentpanelens webbgränssnitt utanför ditt aktuella nätverk blir det enklare för dig att fjärrhantera den här enheten. Det ger även något högre risk för obehörig åtkomst till din WD My EX2 Ultra. Vissa funktioner som t.ex. att lägga till en ny användare kommer inte att vara tillgängliga utanför ditt nätverk.

Vill du försäkra dig om säkerheten måste du ange ett adminlösenord för enheten innan du aktiverar den här fun. Vissa funktioner som

Lösenord

Bekräfta lösenord


Avbryt Använd

- Om ditt administratörskonto redan har ett lösenord som är associerat med det, gå igenom skärmen Instrumentpanel för molnåtkomst och klicka sedan på **Använd**.

**Obs:** Om du ställer in din Molninställning på Manuell måste du komma åt din enhet på distans med de portar som du har valt under den manuella molninställningen. Exempel: Om du ställer in din manuella HTTP-port som 5040, använder du följande adress för att komma åt din enhet: `http://<Enhetens IP-adress>:5040`.

## Energisparläge

Med fälten under Energisparfunktioner kan du minska den energi som krävs för att driva din My Cloud EX2 Ultra-enhet. Använd följande information för att konfigurera energisparalternativen på My Cloud EX2 Ultra-enheten.

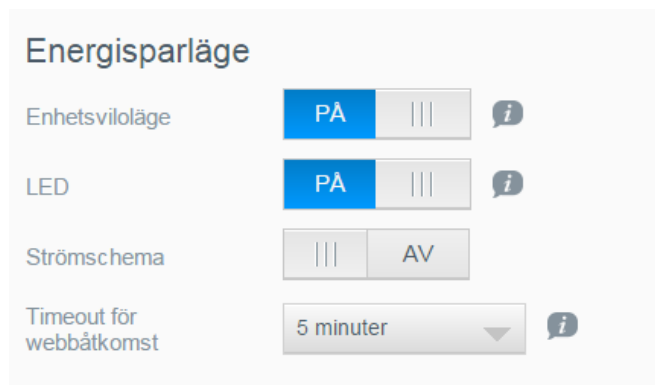


Visa eller ändra följande inställningar:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhetsviloläge                   | <p>När den här funktionen aktiveras kan hårddisken gå in i viloläge för att spara energi efter en bestämd tid utan aktivitet. Diskviloläge aktiveras som standard till vila efter cirka 10 minuter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera Diskviloläge.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| LED                              | <p>När denna funktion aktiveras kan enhetsindikatorerna gå till viloläge för att spara energi. Indikatorn är aktiverad som standard.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera indikatorn.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Återhämtning från energisparläge | <p>Din enhet startar automatiskt om från en tidigare oväntad avstängning på grund av strömavbrott. Återhämtning från energisparläge är aktiverat som standard.</p> <p><i>Obs:</i> Om du inaktiverar den här funktionen kommer enheten inte att slås på automatiskt efter oväntad avstängning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera Återhämtning från energisparläge.</li> </ul>                                                                     |
| Strömschema                      | <p>Strömschemat låter dig schemalägga avstängningar för din My Cloud EX2 Ultra-enhet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Klicka på växlingsknappen  för att aktivera Energischema.</li> <li>Klicka på <b>Konfigurera</b>.</li> <li>Använd skjutreglaget för att konfigurera start- och stopptider för din enhet.</li> <li>Klicka på  för att försätta enheten i viloläge.</li> <li>Klicka på <b>Spara</b>.</li> </ol> |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Timeout för webbåtkomst | <p>Loggar automatiskt ut dig ur systemet efter angiven tidsperiod.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Från den nedrullningsbara menyn Timeout för webbåtkomst, välj en mängd tid som du vill använda som tidsgräns för systemet. Systemet uppdateras automatiskt.</li> </ul> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Mac-säkerhetskopia

Detta avsnitt på skärmen Allmän aktiverar eller inaktiverar Time Machine-säkerhetskopieringar av Mac-datorer.

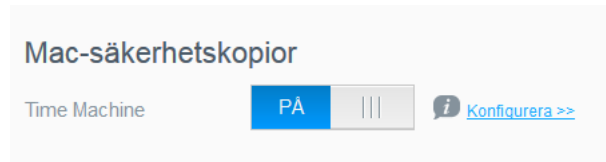

**Viktigt:** Du måste ange ett lösenord för ditt administratörskonto för att återställa dina Time Machine-Säkerhetskopior.

### Konfigurera säkerhetskopieringsinställningar:

- I området Mac-säkerhetskopior, klicka på växlingsknappen för att aktivera Time Machine-säkerhetskopior om det inte aktiverats tidigare.
- Klicka på länken **Konfigurera** för att visa dialogrutan Inställningar för Time Machine.
- I den nedrullningsbara listan **Välj en resurs**, välj en resurs som du vill använda för att säkerhetskopiera din Mac-data.



- Klicka på **Spara**.

**Viktigt:** När Time Machine påbörjar säkerhetskopieringen till en vald resurs rekommenderar vi att du fortsätter att säkerhetskopiera till den resursen. Om du ändrar resurser kommer det att genereras en ny säkerhetskopia som inte kommer att innehålla din tidigare sparade information.

## Tjänster

Detta avsnitt på skärmen Allmänt aktiverar eller inaktiverar olika tjänster på My Cloud EX2 Ultra-enhet.

### Papperskorgen

Papperskorgen innehåller filer som tagits bort från My Cloud EX2 Ultra-enheten. Töm papperskorgen på enheten genom att klicka på **Töm**.

**Obs:** Papperskorgen finns endast tillgänglig för SMB-protokoll.

## Nätverk

Skärmen **Nätverk** visar enhetens MAC- och IP-adresser och ger dig möjlighet att ställa in nätverksalternativ som FTP-åtkomst, fjärrservrar och arbetsgrupper.

### Nätverksprofil

Avsnittet Nätverksprofil på skärmen Nätverk visar nätverksinformation för My Cloud EX2 Ultra-enhet.

| Nätverksprofil  |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Status          | Internetåtkomst ⓘ              |
| Mac-adress      | 98:6E:00:00:00:00              |
| IPv4 IP-adress  | 10.10.90.231                   |
| IPv4 DNS-server | 194.228.41.65 , 194.228.41.113 |
| IPv6 IP-adress  | -                              |
| IPv6 DNS-server | -                              |

Avsnittet Nätverksprofil visar följande information:

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| MAC-adress     | Media Access Control (MAC)-adress för denna enhet. |
| IPv4 IP-adress | IP version 4-adress för denna enhet.               |
| IPv6 IP-adress | IP version 6-adress för denna enhet.               |

## Nätverkstjänster

Från avsnittet Nätverkstjänst på skärmen Nätverk kan du aktivera eller inaktivera de tjänster som finns tillgängliga på My Cloud EX2 Ultra-enheten.

| Nätverkstjänst    |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| IPv4 Nätverksläge | Statisk <b>DHCP</b> <i>i</i>          |
| IPv6 Nätverksläge | Auto DHCP Statisk <b>Av.</b> <i>i</i> |
| Länkhastighet     | Auto <i>i</i>                         |
| Jumbo Frame       | AV(1500) <i>i</i>                     |
| FTP-åtkomst       | AV <i>i</i>                           |
| AFP-tjänst        | <b>PA</b>     <i>i</i>                |
| NFS-tjänst        | AV <i>i</i>                           |
| WebDAV-tjänst     | AV <i>i</i>                           |
| SNMP              | AV <i>i</i>                           |
| SSH               | AV <i>i</i>                           |
| Dynamisk DNS      | AV <i>i</i>                           |

### 1. Granska eller uppdatera följande:

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPv4-nätverksläge | <p>Standard är att nätverksläget är inställt till DHCP vilket innebär att My Cloud EX2 Ultra-enheten får automatiskt IP-adressen och andra inställningar från ditt nätverk.</p> <p>Markera metoden för att tilldela enhetens unika IPv4-adress:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Statisk:</b> Statisk IP ger dig möjlighet att ange en IP-adress manuellt. Du kommer att bli tillfrågad om IP-adress, nätmask, gateway IP-adress och DNS-server. (Kontrollera dina routerinställningar om du inte känner till denna information.)</li> <li>• <b>DHCP:</b> DHCP-klienten gör att My Cloud EX2 Ultra-enheten automatiskt erhåller en IP-adress och tillhörande inställningar från den lokala DHCP-servern.</li> </ul> <p><b>Obs:</b> När du konfigurerar Statisk eller DHCP, sparar du uppgifterna för din nätmask, gateway IP-adress och DNS-server på en säker plats för framtida bruk. Denna information kommer inte att visas när den har förts in i My Cloud EX2 Ultra-servern.</p> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPv6-nätverksläge | <p>IPv6-formatet är en ny IP-standard som anger formaten för paket och adresseringsschemat över flera IP-nätverk. Standard är att detta alternativ är inställt till AV.</p> <p>Välj metoden att allokera enhetens IPv6-adress:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto</li> <li>• DHCP</li> <li>• Statisk</li> <li>• Av</li> </ul> <p>När de markerats, fyll i följande fält på den associerade skärmen och klicka sedan på <b>Spara</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP-adress</li> <li>• Prefixlängd</li> <li>• Standard-gateway</li> <li>• DNS-server</li> </ul> <p><i>Obs:</i> Vid konfiguration av Statiskt eller DHCP, registrera din Nätmask, Gateway IP-adress och DNS-server på ett säkert ställe för framtida hänvisning. Denna information kommer inte att visas när den har förts in i My Cloud EX2 Ultra-servern.</p> |
| Länkhastighet     | <p>Välj länkhastigheter för ditt nätverk i den nedrullningsbara menyn och klicka sedan på <b>Spara</b>. Alternativen inkluderar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto</li> <li>• 100</li> <li>• 1000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jumbo Frame       | <p>Jumbo Frames är stora IP-ramar som används för att öka prestanda jämfört med nätverk som stöds. Välj Jumbo Frame för ditt nätverk i den nedrullningsbara menyn och klicka sedan på <b>Spara</b>.</p> <p><i>Obs:</i> Alla enheter i ditt nätverk (t.ex. router, dator) måste stödjas och konfigureras för det här alternativet för att maximera prestanda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SMB2              | <p>Server Message Block, version 2. Välj detta alternativ för att stödja Windows Filhistorik i Windows 8.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera SMB2.</li> </ul> <p><i>Obs:</i> Om du aktiverar SMB2 påverkas läs/skriv-prestanda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FTP-åtkomst   | <p>Med FTP (File Transfer Protocol) sker överföringen av data från en dator till en annan genom ett nätverk. FTP är inaktiverat som standard.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicka växlingsknappen till PÅ för att aktivera FTP-åtkomst.</li> <li>2. Klicka på <b>Konfigurera</b>.</li> <li>3. På skärmen FTP-inställningar, anger du följande information: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Maximala användare:</b> Från rullgardinsmenyn väljer du det maximala antalet användare som du vill ha FTP-åtkomst för.</li> <li>• <b>Inaktivitet:</b> Ange den tid i minuter som du väljer FTP att vara inaktiv innan den kopplas bort.</li> <li>• <b>Port:</b> Ange porten som ska användas för FTP-åtkomst.</li> <li>• <b>Flödeskontroll:</b> Välj antingen <b>Obegränsad</b> eller <b>Anpassa</b>. Om du väljer Anpassa, anger du ett flödeskontrollvärde.</li> </ul> </li> <li>4. Klicka på <b>Nästa</b>.</li> <li>5. I fältet <b>Passivt läge</b>, välj antingen <b>Standard</b> eller <b>Anpassa</b>. Om du väljer Anpassa anger du värden för passivt.</li> <li>6. Markera kryssrutan om du vill rapportera extern IP i PASV-läge och klicka sedan på <b>Nästa</b>.</li> <li>7. Ange följande information: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Klientspråk:</b> Välj klientspråk i rullgardinsmenyn.</li> <li>• <b>SSL/TLS:</b> Markera den här kryssrutan om du bara vill tillåta SSL/TLS-anslutningar.</li> <li>• <b>FXP:</b> Klicka växlingsknappen  till PÅ för att aktivera FXP.</li> </ul> </li> <li>8. Klicka på <b>Nästa</b>.</li> <li>9. Ange alla IP-adresser som du vill blockera från FTP-åtkomst och välj sedan antingen <b>Permanent</b> eller <b>Temporär</b> i den nedrullningsbara menyn. Spara dina uppgifter genom att klicka på <b>Spara</b>.</li> <li>10. Klicka på <b>Använd</b>.</li> </ol> |
| AFP-tjänst    | <p>Apple File Protocol. AFP-tjänsten aktiveras automatiskt om du har konfigurerat säkerhetskopiering med Time Machine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera AFP-tjänst.</li> </ul> <p><b>WARNING!</b>      <b>Montering eller utmatning av USB-disk vid utförande av NFS- eller AFP-filöverföring kommer att avbryta filöverföringen.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NFS-tjänst    | <p>Network File System. Välj detta alternativ om du vill aktivera NFS-tjänst för ditt nätverk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera NFS-tjänst.</li> </ul> <p><b>WARNING!</b>      <b>Montering eller utmatning av USB-disk vid utförande av NFS- eller AFP-filöverföring kommer att avbryta filöverföringen.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WebDAV-tjänst | <p>WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning). Markera detta alternativ om du vill aktivera WebDAV-tjänsten för ditt nätverk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera WebDAV-tjänst.</li> </ul> <p>Obs: När du ska ansluta till WebDAV-tjänsten, använd följande IP-adress: <code>http://&lt;server-ip-adress&gt;:8080/Public</code></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LLTD          | <p>Link Layer Topology Discovery-protokoll. Välj det här alternativet för att aktivera LLTD i ditt nätverk för förbättrad nätverksupptäckt och -diagnostik på Microsoft Windows-maskiner.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera LLTD.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SNMP         | <p>Simple Network Management Protocol. Välj det här alternativet för att hantera enheter över IP-nätverk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera SNMP.</li> </ul> <p>Obs: Se sidan Hämtningar från WD:s tekniska support på <a href="http://support.wd.com">http://support.wd.com</a> för att hämta MiB-konfigurationsfilen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SSH          | <p>Secured Shell-protokoll. Välj det här alternativet för att säkert nå det personliga molnet och utför kommandoradsåtgärder via SSH-protokollet (Secured Shell). SSH är inaktiverat som standard.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera SSH.</li> </ul> <p><b>WARNING! Observera att modifiering eller försök att modifiera denna enhet utanför den normala driften för produkten ogiltigförklarar din WD-garanti.</b></p> <p>Obs: SSH-inloggningens Användarnamn är <b>sshd</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dynamisk DNS | <p>Välj detta alternativ för att stå värd för en server (webb-, FTP-, spelservr osv.) med domännamn.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera Dynamisk DNS.</li> <li>Klicka på <b>Konfigurera</b>.</li> <li>På skärmen DNS-inställningar anger du följande information: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Serveradress:</b> Välj serveradress i den nedrullningsbara menyn.</li> <li><b>Värddamn:</b> Ange ett värddamn för servern.</li> <li><b>Användarnamn eller nyckel:</b> Ange ett användarnamn eller en nyckel för servern.</li> <li><b>Lösenord eller nyckel:</b> Ange ett lösenord eller en nyckel för servern.</li> <li><b>Verifiera lösenord eller nyckel:</b> Ange lösenordet eller nyckeln för servern igen.</li> </ul> </li> <li>Klicka på <b>Spara</b>.</li> </ol> |

## Nätverks-UPS

En UPS (Uninterruptible Power Supply, avbrottsfri elkälla) är en enhet med drift från ett batteri och som håller enheter som är anslutna till UPS:porten igång under minst en kort tid om huvudströmkällan försvinner.

## Nätverksarbetsgrupp (Windows)

Från avsnittet Nätverksarbetsgrupp på skärmen Nätverk kan du aktivera eller inaktivera arbetsgruppsalternativen som finns tillgängliga på din My Cloud EX2 Ultra-enhet.

### Arbetsgrupp

Funktionen Arbetsgrupper gör det möjligt för enheter i samma arbetsgrupp att nå varandra. Detta alternativ finns endast tillgängligt för Windows operativsystem. Varje gång du lägger till en enhet i ditt nätverk, allokeras det till samma arbetsgruppsnamn för att aktivera åtkomst.

1. I filen Arbetsgrupp, ange namnet för arbetsgruppen för ditt nätverk.
2. Klicka på **Spara**.


### Lokal huvudwebbläsare

Med funktionen Lokal huvudwebbläsare kan du insamla och registrera resurs- och/eller tjänstinformation över flera platser.

- Klicka på växlingsknappen  för att aktivera/inaktivera Lokal huvudwebbläsare.

## Fjärrserver

I avsnittet Fjärrserver på skärmen Nätverk kan du aktivera din My Cloud EX2 Ultra-enhet så att den fungerar som en fjärrserver, vilket ger dig möjlighet att säkerhetskopiera resurser från en annan My Cloud EX2 Ultra i det lokala LAN eller WAN.

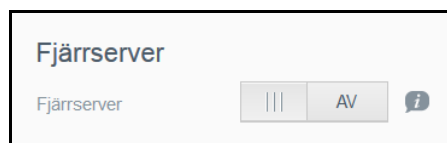


**Obs:** Om du vill se din My Cloud EX2 Ultra-enhet via internet, se till att du har lagt till regler för portvidarebefordran för både tjänsterna SSH och Säkerhetskopiering via fjärranslutning ("Portvidarebefordran" på sidan 86). Klicka växlingsknappen  till PÅ för att aktivera Fjärrserver.

1. Klicka på **Konfigurera**.
2. I fältet **Lösenord**, ange ett lösenord som ska användas för att nå säkerhetskopieringar via fjärranslutningar för denna enhet till en fjärrserver.
3. Klicka på **Spara**.
4. Gå igenom SSH-informationen och klicka sedan på kryssrutan Jag godkänner.
5. Skapa lösenord för SSH-inloggning och klicka sedan på **OK**.

## Portvidarebefordran

Från avsnittet Portvidarebefordran på skärmen Nätverk kan du hantera dina anslutningar till vissa tjänster genom att allokera standard eller egna portnummer.

För ytterligare information om Portvidarebefordran, se *Svars-ID 10649 i kunskapsbasen*.

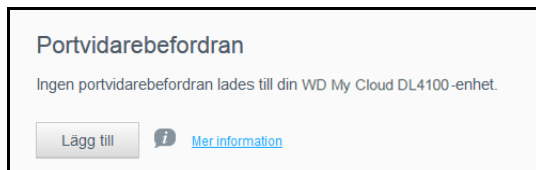

### Lägga till portvidarebefordranstjänster

1. Klicka på **Lägg till** för att lägga till en eller flera vidarebefordranstjänster till din My Cloud EX2 Ultra-enhet.
2. På skärmen Inställningar för portvidarebefordran, klicka antingen på **Välj standardgenomgång av tjänst** eller **Anpassa portvidarebefordranstjänst** och klicka sedan på **Nästa**.
  - Om du valt **Välj standardgenomgång av tjänst**: Välj den standardgenomgång av tjänst som du vill använda för portvidarebefordran och klicka sedan på **Använd**.
  - Om du valde **Anpassa portvidarebefordranstjänst**, fyll i följande fält:
    - **Tjänst**: Ange tjänst för din portvidarebefordran.
    - **Protokoll**: Välj protokoll i den nedrullningsbara menyn.
    - **Extern port**: Ange numret på den externa porten för din portvidarebefordran.
    - **Intern port**: Ange numret på den interna porten för din portvidarebefordran
    - Klicka på **Använd**.

### Modifiera portvidarebefordranstjänster


1. Klicka på **Detaljer** bredvid portvidarebefordranstjänsten som du vill modifiera.
2. Gör alla nödvändiga ändringar och klicka sedan på **Använd**.

### Ta bort portvidarebefordranstjänster

1. Klicka på **Detaljer** bredvid den portvidarebefordranstjänst som du vill ta bort.
2. Klicka på **Ta bort**. Din portvidarebefordranstjänst tas bort och avlägsnas från listan Portvidarebefordran.

## Media

På skärmen Media kan du ange DLNA-mediaservern (Digital Living Network Alliance) och iTunes mediaspelarinställningar så att du kan njuta av media i varje rum i huset.

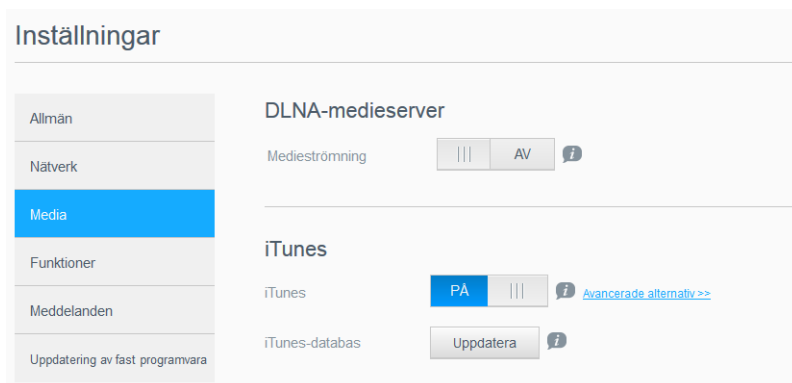


1. I navigeringsfältet, klicka på ikonen **Inställningar** och klicka sedan på **Media** i den vänstra panelen.

*Obs:* DLNA och iTunes fungerar endast i ditt lokala nätverk.

2. För instruktioner om hur du anger mediainställningar på den här sidan och sedan visar eller streamar media, se "Spela upp/streama filmer, bilder och musik" på sidan 65.

## Hjälpprogram

På sidan Hjälpprogram kan du testa My Cloud EX2 Ultra-enheten och få diagnostisk information, återställa enheten till standardvärdena från fabriken, starta om eller stänga av enheten, och importera eller exportera en konfigurationsfil.

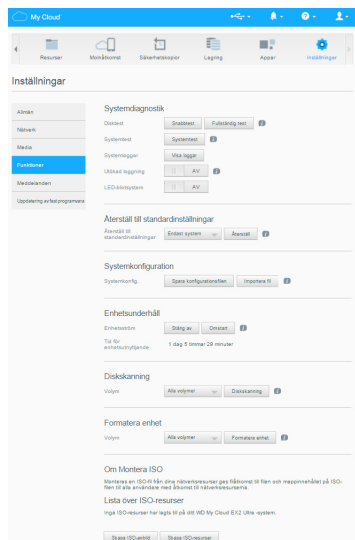

På skärmen Hjälpprogram genom att klicka på **Inställningar** och klicka sedan på **Hjälpprogram** i vänsterpanelen.

## Systemdiagnostik

Kör diagnostiska tester om du har problem med enheten. Det finns tre olika typer av diagnostiska tester.

- **Snabbtest:** Snabbtesten kontrollerar hårddiskar efter stora prestandaproblem. Resultatet av ett snabbtest är en godkänd eller underkänd utvärdering av hårddiskens tillstånd. Snabbtesten kan ta flera minuter att slutföra.

- **Fullständigt test:** Den fullständiga testen är en mer allomfattande diskdiagnostik. Den testar metodiskt var och en av sektorerna på hårddiskarna. Du kommer att informeras om tillståndet för hårddisken när testen har utförts. Den fullständiga testen kan ta timmar att slutföra, beroende på hårddiskarnas storlek och datakonfiguration.
- **Systemtest:** Systemtestet granskar tillståndet för enhetens fasta programvara (hårddiskar, fläkt, systemklocka och enhetens temperatur).

### Köra diagnostisk test


1. På sidan Hjälpprogram, klicka på **Snabbtest**, **Fullständig test** eller **Systemtest**. Det visas en förloppsindikator, som indikerar testförloppet och huruvida enheten har fått godkännande eller misslyckande för testen.
2. Gå igenom testresultaten och klicka sedan på **Stäng**.
  - Om enheten inte klarar testen, klicka på  och klicka sedan på **Support** för att få hjälp.

## Systemåterställning

Systemåterställningen gör det möjligt för administratören att utföra en fullständig fabriksåterställning på My Cloud EX2 Ultra-enhet. Det här alternativet återställer din enhets fabriksinställningar utan att du förlorar några data.

**Viktigt:** Innan du gör en fabriksåterställning eller systemuppdatering kan du välja att spara din enhets befintliga konfiguration. Du kan importera en tidigare sparad konfigurationsfil vid ett senare tillfälle. Kom ihåg att du inte återställer resurser eller användare genom att importera en konfiguration efter att du återställt fabriksinställningar. Se Systemkonfiguration för att skapa eller återställa en konfigurationsfil.


**Obs:** För hur du raderar all data på din enhet, se "Formatera enhet" på sidan 90.

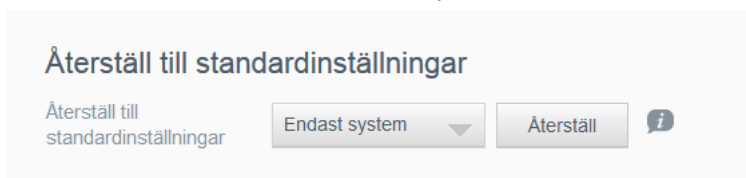

1. I området Återställ till standardinställningar, klicka på **Återställ till standardinställningar**.
2. Läs bekräftelsemeddelandet och klicka sedan på **OK**.  
Enhetsen startas om. Koppla inte ur enheten under omstartsprocessen. När omstarten har slutförts öppnar du instrumentpanelen.

## Systemkonfiguration

Med området för systemkonfiguration kan du spara en konfigurationsfil eller importera en befintlig konfigurationsfil. Detta är användbart om du utför en systemåterställning och vill upprätthålla dina aktuella konfigurationer.

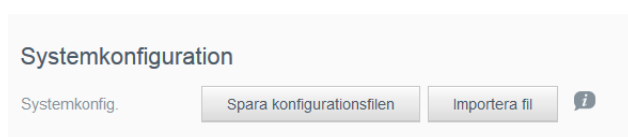

## Spara konfigurationsfil

Använd följande steg för att spara en konfigurationsfil.

1. I området Systemkonfiguration, klicka på **Spara konfigurationsfilen**.
2. Konfigurationsfilen sparas till ditt skrivbord.


## Importera konfigurationsfil

Använd följande steg för att spara en konfigurationsfil.

1. I området Systemkonfiguration, klicka på **Importera fil**.
2. Navigera till platsen för din sparade konfigurationsfil och välj den. Konfigurationsfilen laddas. Enheten startas om. Koppla inte ur enheten under omstartsprocessen. När omstarten har slutförts öppnar du instrumentpanelen.

## Enhetsunderhåll

Området Enhetsunderhåll låter dig starta om din My Cloud EX2 Ultra-enhet eller försätta den i viloläge. Detta område visar också den mängd tid som enheten har varit igång.

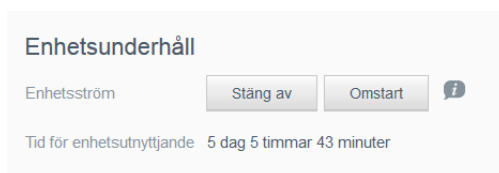

## Försätta enheten i viloläge

Använd följande steg för att säkert försätta din My Cloud EX2 Ultra-enhet i viloläge.


1. Klicka på **Inställningar** i den översta menyn.
2. Klicka på **Funktioner** i den vänstra rutan.
3. I området Enhetsunderhåll, klicka på **Viloläge**.
4. Läs bekräftelsemeddelandet och klicka sedan på **OK**. Din My Cloud EX2 Ultra stängs av på ett säkert sätt.

## Starta om enheten

1. Klicka på **Inställningar** i den översta menyn.
2. Klicka på **Funktioner** i den vänstra rutan.
3. I området Enhetsunderhåll, klicka på **Starta om**.
4. Läs bekräftelsemeddelandet och klicka sedan på **OK**. Din My Cloud EX2 Ultra startar om på ett säkert sätt.

## Diskskanning

Med området Diskskanning kan du gå igenom din enhets hårddisk för eventuella fel.

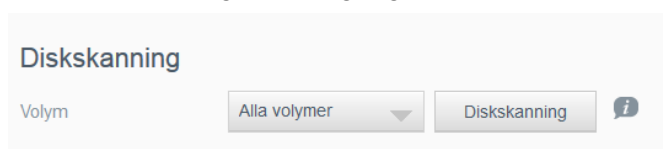


## Gå igenom din disk

Använd följande steg för att köra en diskgenomgång på My Cloud EX2 Ultra-enheten.

1. I området Diskskanning, välj den volym som du vill gå igenom i den nedrullningsbara menyn.
2. Klicka på **Diskskanning**.
3. Läs bekräftelsemeddelandet och klicka sedan på **OK**. Det sker då en genomgång av din My Cloud EX2 Ultra för diskfel.

## Formatera enhet

Från området Formatera enhet kan du formatera din enhets hårddiskar.

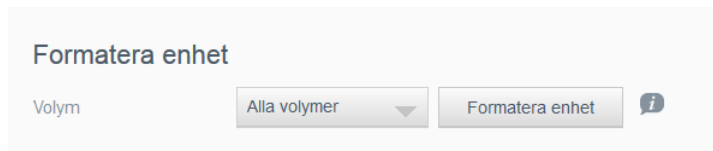

---

**WARNING!** Alternativet Formatera enhet raderar alla användardata och resurser permanent men behåller standardresurser. Dataåterhämtningsprogram får inte användas för att återställa data. All användardata och alla användarresurser tas bort permanent.

**Det tar flera timmar att formatera hårddisken.**

---

## Formatera din disk

Använd följande steg för att formatera diskarna på din My Cloud EX2 Ultra-enhet.

1. I området Formatera enhet, välj den volym som du vill formatera i den nedrullningsbara menyn.
2. Klicka på **Formatera enhet**.
3. Läs bekräftelsemeddelandet, markera kryssrutan och klicka sedan på **OK**. Din My Cloud EX2 Ultra har formaterats.

## Meddelanden

My Cloud EX2 Ultra-enheten tillhandahåller meddelanden om olika händelser, som t.ex. uppdateringar av fast programvara, lyckade installationer av fast programvara och systemstopp. Aviseringar visas i området Varningsmeddelande längst upp på skärmen och finns även tillgängliga via-post, beroende på hur din enhet är konfigurerad (för ytterligare information om Varningsmeddelanden, se "Hantera varningsmeddelanden" på sidan 40).

Från avsnittet Meddelanden på sidan kan du konfigurera e-postadresser för upp till fem användare som ska få aviseringar, konfigurera sms-varningsmeddelanden för mobilenheter och ange vid vilken varningsnivå du ska informeras.

## Meddelande via e-post

Från området Meddelande via e-post kan du konfigurera e-postvarningar och sms-aviseringar för angivna användare.

### Aktivera e-postvarningar

1. I navigeringsfältet, klicka på **Inställningar** och klicka sedan på **Meddelanden** i den vänstra panelen.
2. Klicka växlingsknappen  till PÅ för att aktivera e-postmeddelanden med Varningsmeddelanden.
3. Klicka på **Konfigurera**.
4. På skärmen Meddelandedisplay, välj vilken varningsnivå du vill få via e-post med hjälp av skjutreglaget.
  - **Endast kritiska:** Skicka endast kritiska varningar till angiven e-postadress.
  - **Kritiska och varningar:** Skicka både kritiska varningar och varningar till angiven e-postadress.
  - **Alla:** Skicka alla aviseringar (informations, kritisk, varning) till den angivna e-postadressen.
5. Klicka på **Nytt e-postmeddelande**.
6. Ange den e-postadress där du vill ta emot e-postmeddelanden med varningsmeddelanden och klicka sedan på **Använd**.
7. Upprepa steg 5-6 för att ange upp till 5 e-postadresser.
8. Klicka på **Skicka e-postmeddelande för test** för att validera de e-postadresser du angav.
9. Klicka på **OK** och titta sedan efter i din e-post om det finns ett validerande e-postmeddelande.

## Aktivera SMS-meddelanden

**Obs:** Kontrollera med din SMS-serviceleverantör för deras krav för att skicka SMS. Vissa transportörer kan kräva att du skickar SMS/textmeddelanden via e-post.


1. I navigeringsfältet, klicka på ikonen **Inställningar** och klicka sedan på **Meddelanden** i den vänstra panelen.
2. Klicka på växlingsknappen  för att aktivera sms-meddelanden.
3. Klicka på **Konfigurera**.
4. På skärmen Sms-inställningar, ange namnet på din sms-leverantör.
5. Ange sms-URL med meddelandehållet inställt till "Hejsan världen".

**Obs:** Detta sms-URL används endast för installation. Inget SMS skickas när installationen är klar. Få kraven för URL-format från din SMS-serviceleverantör. De ska innehålla följande parametrar: användarnamn, lösenord, destinationstelefon och meddelandehåll.

6. Klicka på **Nästa**.
7. Välj motsvarande kategori för varje SMS-parameter från rullgardinsmenyn.
8. Klicka på **Använd**. Din sms-avisering har konfigurerats.

## Visning av aviseringar

I Meddelandedisplayen kan du välja vilken typ av aviseringar som skickas till dig.

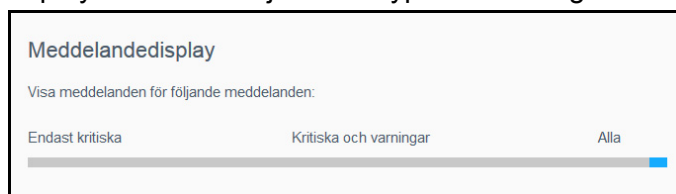

1. På skärmen Meddelandedisplay, välj vilken varningsnivå du vill visa med hjälp av skjutreglaget.
    - **Endast kritiska:** Skicka endast kritiska varningsmeddelanden).
    - **Kritiska och varningar:** Skicka både kritiska varningsmeddelanden och varningar.
    - **Alla:** Skicka alla varningsmeddelanden (informerande, kritiska, varning).
- Systemet uppdateras automatiskt med ditt val.

## Uppdatering av fast programvara

Från sidan Uppdatering av fast programvara kan du konfigurera enheten så att den uppdaterar den inbyggda programvaran på My Cloud EX2 Ultra automatiskt eller för att manuellt söka efter en uppdateringsfil. Aktuellt versionsnummer och datum för senaste uppdatering av den inbyggda programvaran visas också på skärmen.

### Automatisk uppdatering

Auto uppdat låter dig schemalägga din My Cloud EX2 Ultra-enhet för att bekvämt kontrollera tillgängliga programuppdateringar och installera dem automatiskt. Detta är det enklaste sättet att säkerställa att My Cloud EX2 Ultra fasta programvara är aktuell.

**Obs:** När en uppdatering till den fasta programvaran har installerats startas My Cloud EX2 Ultra-enheten om. Eftersom en omstart påverkar användarnas förmåga att få åtkomst till molnet, ska uppdateringarna schemaläggas vid tider då sannolikheten att användare ansluter till molnet är minimal. Om du aktiverar Automatisk uppdatering blir du ombedd att manuellt starta om ditt system när uppdateringen har slutförts.

### Uppdatera inbyggd programvara automatiskt

1. Klicka växlingsknappen  till PÅ för att Aktivera auto uppdat.
2. I fältet Uppdateringsschema, i de nedrullningsbara listorna, ange frekvensen (t.ex. dagligen) och tiden då enheten ska söka efter en uppdatering på WD-webbplatsen.
3. Klicka på **Använd**.

När detta sparats, söker din enhet efter uppdateringar till den inbyggda programvaran på angiven tidpunkt och dag. Om det finns en uppdatering, installeras den automatiskt och instruerar dig att göra omstart.

## Tillgängliga uppdateringar

Du kan söka efter tillgängliga uppdateringar när som helst i området Tillgängliga uppdateringar. Detta område visar dessutom den aktuella versionen av den inbyggda programvaran och indikerar när den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran gjordes.

| Tillgängliga uppdateringar |                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ny fast programvara        | <input type="button" value="Sök efter uppdatering"/>  |
| Aktuell version            | 1.06.100                                                                                                                               |
| Senaste uppdatering        | 2014 December 8. b. 11:54:33                                                                                                           |

### Sök efter uppdateringar

1. I fältet Ny fast programvara, klicka på **Sök efter uppdatering**.
2. Gå igenom skärmen Auto uppdat och klicka sedan på **OK**.
  - Om det finns en uppdatering, klicka på **Installera och starta om**.

## Manuell uppdatering

Följ denna procedur för att utföra en manuell uppdatering.

**Obs:** Se till att du har hämtat filen med den inbyggda programvaran som du behöver för att installera på din enhet från WD Tech Support Downloads-sidan på <http://support.wd.com/product/download.asp>.

| Manuell uppdatering |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bild - fast prog.   | <input type="button" value="Uppdatera från fil"/>  |

### Installera uppdatering manuellt

1. I avsnittet Manuell uppdatering klickar du på **Uppdatera från fil**.
2. Navigera till filen med uppdateringen av den inbyggda programvaran och klicka sedan på **Öppna**.
3. Läs bekräftelsemeddelandet och klicka sedan på **OK**.  
Uppdateringen installeras på din enhet. När uppdateringen är klar My Cloud EX2 Ultra-enhet startar om.

## 12

## Byta ut en hårddisk

Identifiiera en bristfällig hårddisk

Byta ut en disk

Returnera en WD-disk

I My Cloud EX2 Ultra-enheten kan du byta ut hårddiskarna i chassit. Du kan använda WD-hårddiskar eller ett annat märkes hårddisk.

**Obs:** För en lista med kompatibla diskar, gå till [wd.com/mycloudex2Ultra](http://wd.com/mycloudex2Ultra)


**Viktigt:** För bästa prestanda rekommenderar WD att du sätter in WD Red™-hårddiskmonteringar i enhetens hölje. Gå till [support.wdc.com](http://support.wdc.com) och sök i kunskapsbasen efter svars-ID 8 i kunskapsbasen för att få detaljerade instruktioner om hur du får en utbytesdisk för denna produkt.

Följande är instruktioner för utbyte av en bristfällig disk eller, om din My Cloud EX2 Ultra-modell inte kom med diskar, för isättning av diskar.

### Identifiiera en bristfällig hårddisk

Om lamporna på enheten blinkar eller om du har fått ett varningsmeddelande kan det vara fel på hårddisken. Så här avgör du vilken disk som är bristfällig:

1. I instrumentpanelens navigeringspanel, klicka på **Lagring** och klicka sedan på **Diskstatus**.

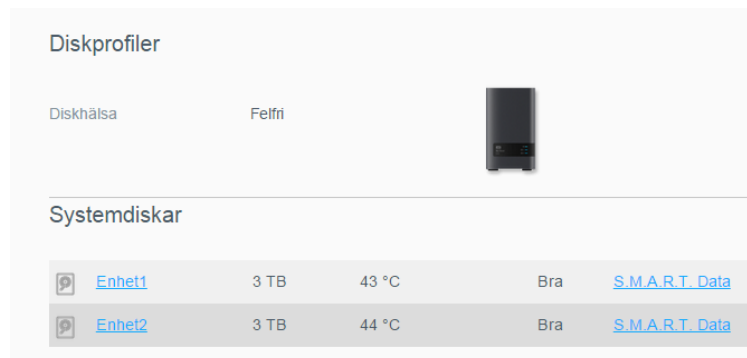

2. Om en disk är Dålig eller har Misslyckats, markera den och visa detaljerad information i dialogrutan Hårddiskinformation:

**Obs:** Disknumret motsvarar 1- eller 2-dekalen på disken.

Om ett fel uppstår och du vill serva enheten själv, gå till WD:s tekniska support på [support.wdc.com](http://support.wdc.com) och sök i kunskapsbasens Answer-ID 8 efter detaljerade instruktioner om hur du skaffar en utbytesdisk. När du kontaktar den tekniska supporten bör du ha följande information redo: Serienumret på My Cloud EX2 Ultra-enheten, inköpsdatum och serienumret på den interna hårddisk (en eller båda) som behöver bytas.

### Byta ut en disk

Om du köpt My Cloud EX2-enhet utan hårddiskar, eller om du byter ut en befintlig disk, kan du använda en disk som tillverkats av ett annat företag. För en lista med kompatibla diskar, gå till [support.wdc.com](http://support.wdc.com).

**Viktigt:** Om du lägger till två 8 TB kapacitet och högre HDD bör nätdaptern med 36 W effekt ersättas av en nätdapter med 48 W effekt. För att köpa, besök [store.wdc.com](http://store.wdc.com).

## Ta ut en disk

**Viktigt:** Innan du sätter igång, stäng av enheten och koppla loss alla dess kablar. Placera utrustningen på ett rent och stabilt underlag.

Om My Cloud EX2 Ultra fortfarande innehåller den bristfälliga disken måste du först ta bort den innan du kan sätta i den nya disken.

1. Visa hårddiskarna genom att trycka på den nedsänkta knappen på ovansidan av enheten och dra sedan upp luckan.
2. Ta bort det fäste som används för att hålla inne diskarna.
3. Dra i plastfliken på baksidan av disken och med den andra handen guidar du disken uppåt och utåt ur höljet.

## Sätta i en disk

**Viktigt:** Undvik problem med statiska urladdningar (ESD) genom att vidröra metall innan du hanterar enheten.

## Förbereda en disk

My Cloud EX2 Ultra levereras med en påse som innehåller skruvar, flikar och etiketter som behövs för att sätta i den nya disken. För WD-utbytesdiskar kan du använda de delar igen som håller fast den bristfälliga disken.

*Obs:* En standard stjärnskruvmejsel är allt du behöver.

1. Använd en skruv från påsen, sätt fast en plastflik på det övre hålet i sidan på disken (till höger om det gröna kortet är vänt mot dig).
2. Sätt i en skruv i motsvarande hål på den andra sidan av disken.
3. Sätt fast etikett 1 eller 2 på diskens ovansida. Etikett 1 finns till vänster och etikett 2 finns till höger, när du tittar ner på ovansidan av enheten. Det finns motsvarande nummer på den tvärgående etiketten.

## Sätta i en eller båda diskar

1. Tryck på nedsänkningen ovanpå enheten för att öppna luckan och ta sedan bort det fäste som håller inne diskarna.
2. När du tittar nedåt på ovansidan av enheten med den främre panelen mot dig, om du sätter i två diskar, arrangera dem så att kontakterna på undersidan är vänd inåt. (De gröna korten ska vara vända mot varandra.) Om du sätter i en disk, är det gröna kortet vänt in mot mitten av enheten.
3. Sätt försiktigt in en disk i facket. Se till att plastfliken sticker upp på baksidan av enheten. Upprepa med den andra disken, om så gäller.
4. Skruva ner fästet över ovansidorna på diskarna. Stäng luckan, och tryck ner den ordentligt tills den snäpper på plats.
5. Återanslut nätverket och nätkablarna till enheten.

*Obs:* För information om hur du bygger om en utbytesdisk, gå till <http://support.wdc.com> och sök i kunskapsbasen efter svars-ID 11007 i kunskapsbasen,

**Viktigt:** Försök inte använda enheten under återuppbyggnadsprocessen.

## Returnera en WD-disk

---

**Viktigt:** Demontera inte den inbyggda enheten, och tillhörande monteringskomponenter. Returnera hela den inbyggda enheten med fästen intakt till WD.

---

Returnera den bristfälliga disken enligt instruktionerna som finns i WD-kunskapsbasen Svars-ID 8.

# Reglerings- och garantiinformation

[Regelefterlevnad](#)

[Garantiinformation \(Alla regioner förutom Australien/Nya Zeeland\)](#)

[Garantiinformation \(endast Australien/Nya Zeeland\)](#)

## Regelefterlevnad

### Federal Communications Commission (FCC) Class B-information

Drift av den här enheten lyder under följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar.
  2. Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka oönskad drift.
- Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för överensstämmelse skulle kunna upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

### FCC-krav, del 15

Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med gränserna för Klass B digital enhet, i överensstämmelse med del 15 av FCC-regelverket. Dessa gränser är uppsatta för att erbjuda ett rimligt skydd mot skadlig störning/påverkan i hemmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi samt kan också vid felinstallation och vid användning motstridig till instruktionerna i tillverkarens handbok skapa störningar med radiokommunikation. Dock finns det ingen garanti att sådan störning inte kommer att ske i en särskild installation. Om denna utrustning orsakar skadlig strålning på radio- och eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att sätta på och stänga av utrustningen, uppmanas du korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Ändra riktningen för eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Konsultera handlaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Eventuella förändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av WD kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

### Överensstämmelse med ICES/NMB-003

Cet appareil DE la classe B est conforme à la norme NMB-003 de Canada.

Denna apparat överensstämmer med kanadensiska ICES-003 klass B.

### Säkerhetsöverensstämmelse

Godkänt för USA och Kanada. CAN/CSA-C22.2 nr 60950-1, UL 60950-1: Säkerhet för IT-utrustning.

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No 60950-1: Sécurité des équipements de technologie de l'information.

Denna produkt är avsedd att försörjas av en angiven begränsad strömkälla, dubbelisolerade, eller direkt strömkälla med stickkontakt märkt "Class 2".

### CE-efterlevnad för Europa

Verifierad för att uppfylla EN55022 för RF-strålning; EN-55024 för Generic Immunity, som tillämpligt, och EN-60950 för säkerhet.

### GS-märkning (endast Tyskland)

Maskinbuller - förordning 3. GPSGV: Om inte annat anges är produktens högsta ljudtrycksnivå 70 db (A) eller mindre, enligt EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

## KC-notis (endast Sydkorea)

| 기종별                   | 사용자 안내문                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| B 급기기<br>(가정용방송통신기자재) | 이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주요<br>가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에<br>서사용할수있습니다 |

Klass B-enhet Observera att denna enhet har godkänts för ickekommersiellt bruk och kan användas i alla miljöer, inklusive bostäder.

Koreanskt KCC-certifierings-ID: MSIP-REM-WDT-D8C

## VCCI-uttalande

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。<br>取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Efterlevnad av miljölagstiftning (Kina)

| 部件编号  | 鉛 (Pb) | Mercury (Hg) | Cadmium (Cd) | 六价铬 (Cr (VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴联苯醚(PBDE) |
|-------|--------|--------------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| PCBA  | X      | ○            | ○            | ○             | ○         | ○           |
| 适配器主体 | X      | ○            | ○            | ○             | ○         | ○           |
| 电缆    | ○      | ○            | ○            | ○             | ○         | ○           |
| 螺丝    | ○      | ○            | ○            | ○             | ○         | ○           |
| 脚垫    | ○      | ○            | ○            | ○             | ○         | ○           |
| 金属    | ○      | ○            | ○            | ○             | ○         | ○           |
| 塑料    | ○      | ○            | ○            | ○             | ○         | ○           |
| 木箱    | ○      | ○            | ○            | ○             | ○         | ○           |
| 标签    | ○      | ○            | ○            | ○             | ○         | ○           |

○：表示元件构成同种材料不含有杂质或所含杂质符合 SJ/T 11363-2006 规范所规定的最大允许掺杂范围。

X：表示元件所含物质超出 SJ/T 11363-2006 规范

## Garantiinformation (Alla regioner förutom Australien/Nya Zeeland)

### Erhålla service

WD värdesätter dig som kund och försöker alltid ge dig allra bästa service. Om produkten kräver underhåll eller service kontaktar du antingen den återförsäljare som du ursprungligen köpte produkten från eller besöker vår webbplats för produktsupport på <http://support.wd.com> för att få information om hur du erhåller service eller ett returgodkännande (Return Material Authorization – RMA). Om det fastställs att produkten kan vara defekt kommer du att få ett RMA-nummer och instruktioner för varuretur. En eventuell obehörig retur (d.v.s. utan att ett RMA-nummer utfärdats) sänds tillbaka till dig på din bekostnad. Godkända returer måste transporteras i en godkänd transportbehållare, förbetalt och försäkrat, till den adress som anges på dina returpapper. Originalkartong och förpackningsmaterial ska sparas för förvaring eller transport av din WD-produkt. Om du vill kontrollera garantiperioden kan du se när den går ut (serienumret behövs) på <http://support.wd.com>. WD ska inte ha något ansvar för förlorade data oavsett orsak, återhämtning av förlorade data eller data som ingår i någon produkt som placerats i dess innehav.

### Begränsad garanti

WD garanterar att produkten, under sin normala användning, kommer att vara fri från fel i material och utförande och kommer att uppfylla WD:s specifikationer därav. Den begränsade garantins omfattning beror på i vilket land produkten köpts. Om produkten du köpt är en produkt med två eller fyra fack som är färdigt ifyllda med förinstallerade WD-hårddiskar, skall giltighetstiden för den begränsade garantin för en sådan produkt omfatta tre (3) år i den Nord-, Syd- och Centralamerikanska regionen, tre (3) år i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt tre (3) år i Asien och Stilla-havsområdet, om inte annat krävs enligt lag. Om produkten du köpt är en produkt med ett fack som är färdigt ifyllt med en förinstallerad WD-hårddisk eller levereras tom (d.v.s. den har inga WD-hårddiskar som förinstallerats av WD), skall giltighetstiden för den begränsade garantin för en sådan produkt omfatta två (2) år i den Nord-, Syd- och Centralamerikanska regionen, två (2) år i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt två (2) år i Asien och Stilla-havsområdet, om inte annat krävs enligt lag. Giltighetstiden för den begränsade garantiperioden inleds på inköpsdatumet som står

på ditt inköpskvitto. WD kan efter eget gottfinnande göra utökade garantier tillgängliga för inköp. WD har inget ansvar för någon produkt som returneras om WD beslutar att produkten var stulen från WD eller att den hävdade defekten a) inte är närvarande, b) inte rimligen kan korrigeras på grund av skador som inträffat innan WD mottar produkten, eller c) beror på missbruk, felaktig installation, ändring (inklusive borttagning eller utplånande av etiketter och öppnande eller borttagande av externa kabinettkåpor, inklusive monteringsinfattningen, om inte produkten är med på listan över produkter där användarna själva kan utföra begränsad service och den specifika ändringen ligger inom ramen för tillämpliga instruktioner, som återfinns på <http://support.wd.com>), olyckshändelse eller misskötsel medan produkten innehåller av någon annan än WD. Med förbehåll för de begränsningar som anges ovan, ska din enda och exklusiva garanti, under garantiperioden som anges ovan och i enlighet med WD:s val, vara reparation eller utbyte av Produkt mot en motsvarande eller bättre Produkt. WD:s ovanstående garanti skall utsträckas att omfatta reparerade eller utbytta produkter för differens i den tillämpliga ursprungliga garantiperioden eller nittio (90) dagar från leverans av en reparerad eller ersatt produkt, beroende på vilket som är längre.

Ovanstående begränsade garanti är WD:s enda garanti och gäller endast produkter som säljs som nya. De åtgärder som uttrycks här är i stället för a) alla eventuella andra åtgärder och garantier, vare sig uttryckta, underförstådda eller lagstadgade, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, och b) alla WD:s eventuella förpliktelser och ansvar för skador inklusive, men inte begränsat till, oavsiktliga, följdskador eller särskilda skador, eller ekonomisk förlust, förlorade intäkter eller utgifter, eller förlorade data på grund av eller i samband med köp, användning eller prestanda hos produkten, även om WD har informerats om risken för sådana skador. I USA tillåter vissa delstater inte uteslutning eller begränsning av oavsiktliga skador eller följdskador, varför begränsningarna ovan kanske inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som varierar från delstat till delstat.

## Garantiinformation (endast Australien/Nya Zeeland)

### Konsumenter som köper produkter i Australien och Nya Zeeland hänvisas till denna garanti information.

Ingenting i denna garanti ändrar eller utesluter dina juridiska rättigheter enligt Australian Competition and Consumer Act eller New Zealand Consumer Guarantees Act. Denna garanti identifierar WD:s föredragna strategi för att lösa garantiärenden som sannolikt blir snabba och enkla för alla parter.

Inga andra garantier antingen uttryckliga eller underförstådda genom lagstiftning, inklusive men inte begränsat till de som ingår i Sale of Goods Act, görs gällande produkten. Om du köpt din produkt i Nya Zeeland för användning i ett företag erkänner och samtycker du till att Nya Zeelands Consumer Guarantees Act inte tillämpas.

I Australien kommer våra varor med garantier som inte kan uteslutas enligt Australiens konsumentlagstiftning. Du har rätt till ersättning eller återbetalning vid ett större fel och kompensation för eventuella andra rimligen förutsebara förlust eller skada. Du har också rätt att få varan reparerad eller ersatt om varorna inte är av acceptabel kvalitet och felet inte räknas som ett större fel. Vad som utgör ett större fel återfinns i den australiska konsumentlagstiftning.

## Garanti

WD garanterar att produkten, under sin normala användning, kommer att vara fri från fel i material och utförande och kommer att uppfylla WD:s specifikationer därav. Om produkten du köpt är en produkt med två eller fyra fack som är färdigt ifyllda med förinstallerade WD-hårddiskar, skall giltighetstiden för den begränsade garantin för en sådan produkt omfatta tre (3) år i den Nord-, Syd- och Centralamerikanska regionen, tre (3) år i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt tre (3) år i Asien och Stillahavsområdet, om inte annat krävs enligt lag. Om produkten du köpt är en produkt med ett fack som är färdigt ifyllt med en förinstallerad WD-hårddisk eller levereras tom (d.v.s. den har inga WD-hårddiskar som förinstallerats av WD), skall giltighetstiden för den begränsade garantin för en sådan produkt omfatta två (2) år i den Nord-, Syd- och Centralamerikanska regionen, två (2) år i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt två (2) år i Asien och Stillahavsområdet, om inte annat krävs enligt lag. Garantiperioden inleds på inköpsdatumet som står på ditt inköpskvitto från en auktoriserad distributör eller auktoriserad återförsäljare. Köpebevis krävs för att du ska vara berättigad till denna garanti och för att fastställa garantins begynnelse. Garantiservice lämnas enbart om produkten har returnerats till en auktoriserad återförsäljare, auktoriserad återförsäljare eller regionalt WD-returcenter dit produkten först levererades av WD. WD kan efter eget gottfinnande göra utökade garantier tillgängliga för inköp. WD har inget ansvar för någon produkt som returneras om WD beslutar att produkten (i) inte inköpts från en auktoriserad distributör eller auktoriserad återförsäljare, (ii) inte användes i enlighet med WD:s specifikationer och instruktioner, (iii) inte användes för sin avsedda funktion, eller (iv) var stulen från WD eller att den hävdade defekten a) inte är närvarande, b) inte rimligen kan korrigeras på grund av skador som inträffat innan WD mottar produkten, eller c) beror på missbruk, felaktig installation, ändring (inklusive borttagning eller utplånande av etiketter och öppnande eller borttagande av externa kabinettkåpor, inklusive monteringsinfattningen, om inte produkten är med på listan över produkter där användarna själva kan utföra begränsad service och den specifika ändringen ligger inom ramen för tillämpliga instruktioner, som återfinns på <http://support.wd.com>), olyckshändelse eller misskötsel medan produkten innehåller av någon annan än WD.

**PRODUKTER ÄR KOMPLEXA OCH ÖMTALIGA ARTIKLAR SOM IBLAND KAN FALLERA PÅ GRUND AV (A) EXTERNA ORSAKER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FELHANTERING, UTSÄTTANDE FÖR VÄRME, KYLA OCH FUKTIGHET, OCH STRÖMAVBROTT ELLER (B) INTERNA FEL. SÅDANA FEL KAN RESULTERA I FÖRLUST, SKADA, RADERING ELLER ÄNDRING AV DATA. OBSERVERA ATT DU SKALL ANSVARA FÖR FÖRLUST, SKADA, RADERING ELLER ÄNDRING AV DATA OAVSETT ORSAK, OCH DU BÄR ANSVAR FÖR ATT SÄKERHETSKOPIERA OCH SKYDDA DATA MOT FÖRLUST, SKADA, RADERING ELLER ÄNDRING. DU SAMTYCKER TILL ATT LÖPANDE SÄKERHETSKOPIERA ALLA DATA PÅ PRODUKTEN, OCH ATT SLUTFÖRA EN SÄKERHETSKOPIERING INNAN DU SÖKER NÅGON ALLMÄN SERVICE OCH TEKNISK SUPPORT FRÅN WD.**

I Australien, om produkten är inte av ett slag som normalt förvärvas för personligt eller hushållsbruk eller konsumtion, under förutsättning att det är rätt och rimligt att göra så, begränsar WD sitt ansvar till att ersätta produkten tillhandahålla en motsvarande eller bättre produkt.

Denna garanti skall utsträckas att omfatta reparerade eller utbytta produkter för differens i den tillämpliga ursprungliga garantiperioden eller nittio (90) dagar från leverans av en reparerad eller ersatt produkt, beroende på vilket som är längre. Denna garanti är WD:s enda tillverkargaranti och endast gäller de produkter som säljs som nya.

## Erhålla service

WD värdesätter dig som kund och försöker alltid ge dig allra bästa service. Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De flesta tekniska supportfrågor kan besvaras via vår kunskapsbas eller via e-post till support på <http://support.wd.com>. Om det inte finns något svar eller om du hellre vill kontakta WD kan du göra det via telefonnumren som finns i början av detta dokument.

Om du vill göra ett anspråk bör du inledningsvis kontakta försäljaren som du ursprungligen köpte produkten av. Om du inte kan kontakta den handlare som du ursprungligen köpte produkten från, gå till vår produktsupportwebbplats på <http://support.wd.com> för att få information om hur du erhåller service eller ett returgodkännande (Return Material Authorization – RMA). Om det fastställs att produkten kan vara defekt kommer du att få ett RMA-nummer och instruktioner för varuretur. En eventuell obehörig retur (d.v.s. utan att ett RMA-nummer utfärdats) sänds tillbaka till dig på din bekostnad. Godkända returer måste transporteras i en godkänd transportbehållare, förbetalt och försäkrat, till den adress som anges tillsammans med RMA-numret. Om WD eller återförsäljaren som du ursprungligen köpte produkten från, efter mottagandet av ett kvalificerat anspråk enligt denna garanti fastställer att ditt påstående är giltigt, skall WD eller denne återförsäljare efter eget gottfinnande antingen reparera eller byta ut produkten med en likvärdig eller bättre produkt eller återbetala kostnaden för produkten till dig. Du är ansvarig för alla kostnader som är förknippade med ett anspråk enligt denna garanti. De förmåner som utges till dig under denna garanti är utöver andra rättigheter och rättsmedel som är tillgängliga via Australian Competition and Consumer Act eller New Zealand Consumer Guarantees Act.

Originalkartong och förpackningsmaterial ska sparas för förvaring eller transport av din WD-produkt. Om du vill kontrollera garantiperioden kan du se när den går ut (serienumret behövs) på <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.  
3355 Michelson Drive, Suite 100  
Irvine, California 92612, USA  
Telefon: +1-949-672-7000  
E-post: [support@wd.com](mailto:support@wd.com)

## 14

## Bilagor

Bilaga A: My Cloud EX2 Ultra Snabbstarthandbok

Bilaga B: Installationsguide för Joomla!®

Bilaga C: phpBB Installationsguide

Bilaga D: RAID-lägen som stöds

Bilaga E: RAID-migrationer

Bilaga F: Procedurer för uppdatering av inbyggd programvara i Felsäkert läge


Bilaga G: Tekniska specifikationer

### Bilaga A: My Cloud EX2 Ultra Snabbstarthandbok

Denna handbok är huvudsakligen avsedd för My Cloud EX2 Ultra-användare, snarare än administratören.

#### Logga in på My Cloud EX2 Ultra


1. Ange namnet för din My Cloud EX2 Ultra-enhet (standardnamn: MyCloudEX2Ultra) i webbläsarens adressfält:
  - **http://<enhetsnamn>** (Windows) (Exempel: http://MyCloudEX2Ultra)
  - **http://<enhetsnamn>.local** (Mac) (Exempel: https://MyCloudEX2Ultra.local)
2. Klicka på **Gå till**.

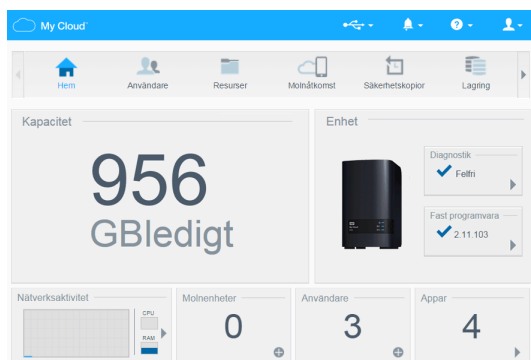

3. På inloggningssidan för My Cloud EX2 Ultra anger du ditt användarnamn och lösenord.
4. Klicka på **Logga in**. My Cloud EX2 Ultra-instrumentpanelen visas.


## Instrumentpanelens startside

Sidan My Cloud EX2 Ultra Home (Hem) har ett informationsfält längst upp till höger, ett navigeringsikonfält som sträcker sig över sidan och en snabböversikt över status för enhetens huvudfunktioner och länkar för uppdatering av inställningar.

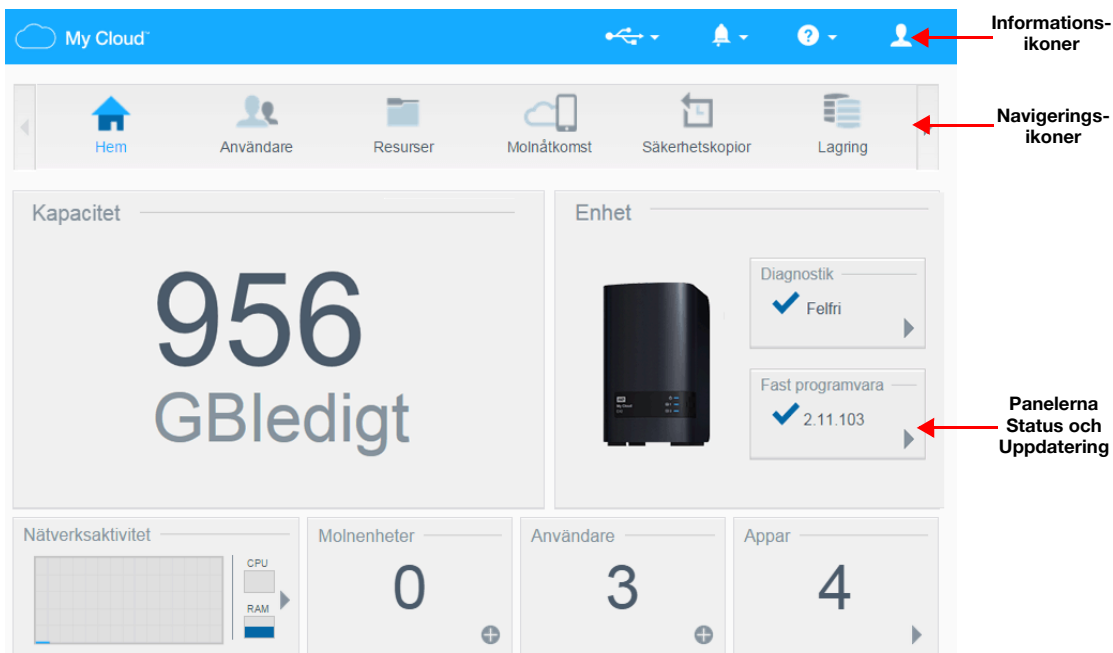

### Navigeringsikoner


| Ikon                                                                                | Namn            | Åtgärder                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Hem             | Instrumentpanelen visar en snabböversikt över status för enhetens huvudfunktioner och länkar för att uppdatera inställningar.                                                                                                                                |
|  | Användare       | Skapa, ändra och ta bort användare och bevilja dem fullständig eller begränsad åtkomst till vissa resurser.                                                                                                                                                  |
|  | Resurser        | Skapa, ändra och ta bort resurser (mappar) och bevilja specifika användare fullständig, begränsad eller ingen åtkomst till vissa resurser.                                                                                                                   |
|  | Molnåtkomst     | Konfigurera, ändra och ta bort fjärrmolnsåtkomst till vissa resurser. Övervaka status för fjärråtkomst.                                                                                                                                                      |
|  | Säkerhetskopior | Skapa säkerhetskopieringar till: <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-disk</li> <li>• Ytterligare My Cloud EX2 Ultra eller My Cloud-enhet i ditt lokala nätverk eller i ett fjärranslutet nätverk</li> <li>• Molnsäkerhetskopieringsplats</li> </ul> |
|  | Lagring         | Välj hur du vill att din My Cloud EX2 Ultra-enhet ska lagra din data.                                                                                                                                                                                        |

| Ikon                                                                              | Namn          | Åtgärder                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Appar         | Lägg till eller ta bort olika appar som ger dig möjlighet att använda din enhet mer produktivt.                                                                                                  |
|  | Inställningar | Anpassa inställningarna för: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Språk och klocka</li> <li>• Nätverkstjänster</li> <li>• Mediadelning</li> <li>• Nedladdning av fast programvara</li> </ul> |

## Visar startsidan

Hem är din gateway till My Cloud EX2 Ultra-enheten. Från den här sidan kan du hitta:


- Enhetens kapacitet
- Snabbstatus och länkar för att hämta information
- Länkar till skrivbords- och mobilappar
- Inbyggda appar som gör din enhet mer produktiv

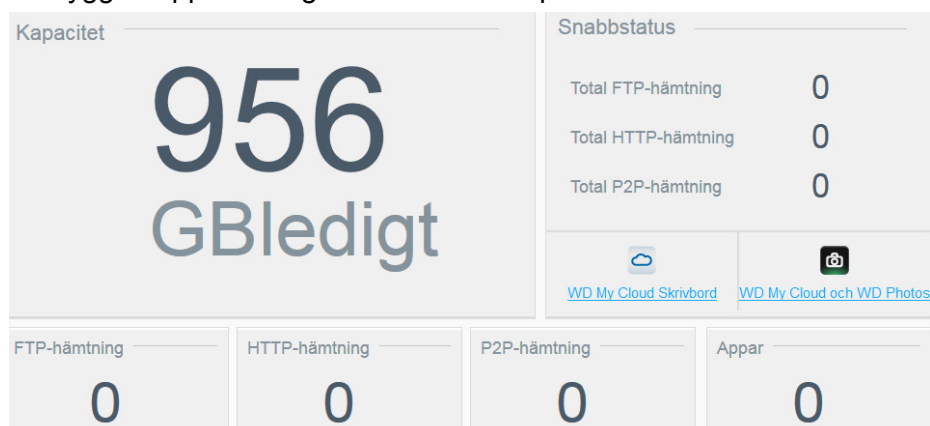

## Kapacitet

Panelen Kapacitet visar mängden återstående ledig lagring på din My Cloud EX2 Ultra-enhet.


1. Du kan se detaljerad information genom att klicka på pilen längst ner till höger för att visa nuvarande användning av diskens kapacitet:

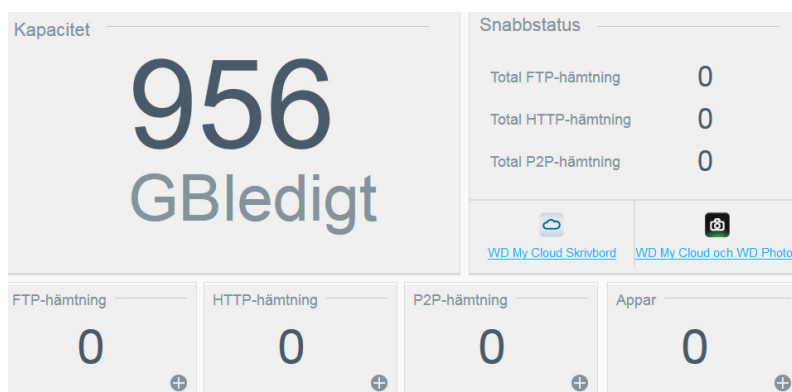

2. Klicka på **Stäng** för att gå tillbaka till sidan Hem.

## Snabb status

Området Snabb status visar det sammanlagda antalet FTP-, HTTP- och P2P-hämtningar som utförts.

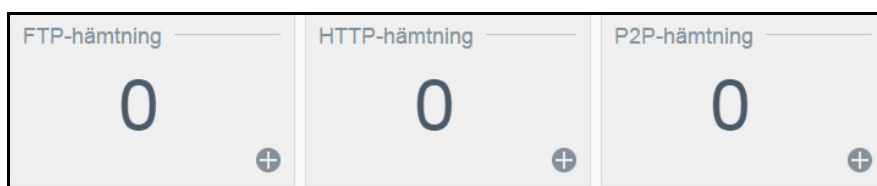

## Länkar till molnåtkomst

Med länkarna för molnåtkomst kan du nå programvaran som behövs för att få åtkomst till My Cloud EX2 Ultra-enheten från dina skrivbords- och mobilappar.

## Information om hämtningar och appar

Området Hämtningar och applikationer visar information om antalet hämtningar och appar som finns tillgängliga på din enhet.

- Du kan nå den sida som associeras med hämtnings- och applikationssidan genom att klicka på plustecknet .

## Hämtningar

Från sidan Hämtningar kan du hämta filer på följande sätt:

- HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- FTP (File Transfer Protocol)
- P2P (Peer-to-Peer)

**Appar**

- HTTP-hämtning (selected)
- FTP-hämtning
- P2P-hämtning
- Webbfilvisare

**HTTP-hämtning**

Inloggningsmetod: Konto Anonym

Webbadress:  Test

Spara i:  Bladdra

Byt namn:  i

Repeterad säkerhetskopia: ☐ AV

När: Datum:  calendar icon

Tid:  :  dropdown arrows

Skapa

Kö för HTTP-hämtning

1. Klicka på en hämtningsmetod i det vänstra fönstret.
2. Hämta filer till din plats genom att ange den information som behövs för varje hämtningsmetod.

## Appar

Sidan Appar ger dig åtkomst till de olika appar som finns tillgängliga för din användning på My Cloud EX2 Ultra-enhet. Vilka appar som finns tillgängliga varierar beroende på vad din administratör har implementerat.

## Bilaga B: Installationsguide för Joomla!®

Joomla! är ett prisvinnande innehållshanteringssystem (CMS, content management system), som ger dig möjlighet att skapa webbplatser och kraftfulla onlineappar. För ytterligare information om Joomla!, gå till <http://www.joomla.org//>

Joomla! är en av de många appar som finns tillgängliga för användning från din My Cloud EX2 Ultra-enhet. I det här avsnittet finns det instruktioner som du behöver för att installera Joomla!.

### Krav

- Databas(t.ex. MySQL, FireBird, MS SQL server, Oracle, PostgreSQL, SQLite)
- Om du använder phpMyAdmin som din SQL-databas, se till att du har lagt till phpMyAdmin-appen på din My WD Cloud EX2 Ultra.

### Installera Joomla!

1. Lägg till appen Joomla! på din My Cloud EX2 Ultra-enhet (se "Lägga till en app" på sidan 64 för information om hur du lägger till en app på din enhet).
2. På skärmen App, klicka på **Joomla!** i det vänstra fönstret.
3. I fältet Konfigurations-URL, klicka på länken för konfigurations-URL. Sidan Joomla! Installation visas.
4. Välj språk i rullningsfönstret. Detta är det språk som kommer att användas under installationen av Joomla!.
5. Klicka på **Nästa**.
6. Gå igenom förinstallationskontrollen för Joomla! för att säkerställa att allt har godkänts och klicka sedan på **Nästa**.
7. Läs licensuttalandet för Joomla! och klicka sedan på **Nästa**.
8. Fyll i skärmen Databaskonfiguration med följande information och klicka sedan på **Nästa**.
  - **Databastyp:** Välj **MySQL** om det inte redan är markerat.
  - **Värddamn:** Ange **lokal värd**.
  - **Användarnamn:** Ange ditt användarnamn för MySQL-kontot.
    - Om du använder appen phpMyAdmin, skriv **admin**.
  - **Lösenord:** Ange ditt lösenord för MySQL.
    - Om du använder appen phpMyAdmin, skriv **admin**.
  - **Databasnamn:** Ange ett namn för databasen som ska användas för Joomla!.
  - **Tabellprefix:** Ange tabellprefix. Prefixet ska bestå av mellan tre och fyra tecken, endast innehålla alfanumeriska tecken och MÅSTE avslutas med en understrykning. Se till att valt prefix inte används av andra tabeller.
    - Du kan också använda slumpmässigt genererat tabellprefix som laddats i förväg i detta fält.
  - **Gammal databasprocess:** Välj ett av följande alternativ:
    - **Säkerhetskopiering:** Säkerhetskopierar den gamla databasen.
    - **Ta bort:** Tar bort den gamla databasen
9. Behåll standardinställningarna för skärmen FTP-konfiguration som de är och klicka på **Nästa**.
10. Fyll i skärmen Databaskonfiguration med följande information:
  - **Webbplatsnamn:** Ange ett namn för din Joomla!-webbplats.
  - **Din e-postadress:** Ange e-postadressen för den individ som ska vara administratören för Joomla!-webbplatsen.

- **Admin-användarnamn:** Ange det användarnamn som du ska använda för att logga in till din Joomla!-webbplats.
  - **Adminlösenord:** Ange det lösenord som du ska använda för att logga in till din Joomla!-webbplats.
  - **Bekräfta adminlösenord:** Ange återigen det lösenord som du angav i fältet Adminlösenord.
11. Klicka på **Installera dataexempel**.
  12. Klicka på **Nästa**.
  13. Gå igenom informationen på skärmen och klicka sedan på **Remove installation folder** (Ta bort installationsmapp).
  14. Klicka på **Webbplats** längst upp på sidan. Din Joomla!-webbplats har skapats och installerats på din My Cloud EX2 Ultra-enhet.

## Bilaga C: phpBB Installationsguide

phpBB™ är ett populärt internetforumpaket som skrivits på skriptspråket PHP. Du kan använda phpBB för att skapa ditt eget anpassade forum som kan nås och kommenteras från valfri internetanslutning.


phpBB är en av de många appar som finns tillgängliga för användning från din My Cloud EX2 Ultra-enhet. I det här avsnittet finns det instruktioner som du behöver för att installera phpBB.

### Krav

- MySQL-databas

### Installera phpBB

1. Lägg till phpBB-appen i din My Cloud EX2 Ultra-enhet (se "Lägga till en app" på sidan 64).
2. På skärmen App, klicka på **phpBB** i det vänstra fönstret.
3. I fältet Konfigurations-URL, klicka på länken för konfigurations-URL. Sidan phpBB-installation visas.
4. Gå igenom inledningen till phpBB och klicka sedan på fliken Installera.

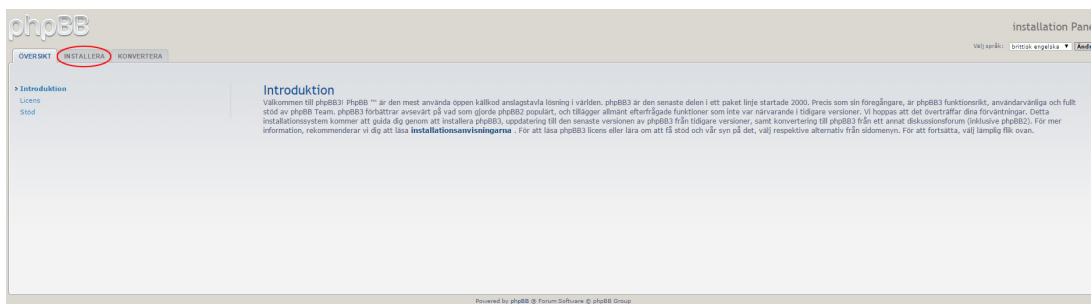

5. Gå igenom informationen under Välkommen till installation och klicka sedan på **Gå vidare till nästa steg**.
6. Gå igenom Information om installationskompatibilitet och klicka sedan på **Starta installation**.
7. På skärmen Databaskonfiguration, ange följande information och klicka sedan på **Gå vidare till nästa steg**.
  - **Databastyp:** Välj **MySQL** om det inte redan är markerat.
  - **Databasens servervärdsnamm eller DSN:** Ange **lokal värd**.
  - **Databasserveruppgift:** Lämna detta fält tomt.

- **Databasnamn:** Ange ett namn för din databas som ska användas för phpBB.
- **Databas användarnamn:** Ange ditt användarnamn för MySQL-kontot.
  - Om du använder appen phpMyAdmin, skriv **admin**.
- **Databaslösenord:** Ange ditt lösenord för MySQL.
  - Om du använder appen phpMyAdmin, skriv **admin**.
- **Tabellprefix:** Ange tabellprefix. Prefixet måste inledas med en bokstav och får bara innehålla bokstäver, siffror och understrykningstecken. Se till att valt prefix inte används av andra tabeller.

Du kan också använda slumpmässigt genererat tabellprefix som laddats i förväg i detta fält.

8. Gå igenom skärmen Databasanslutning för att se till att den utförts utan problem och klicka sedan på **Gå vidare till nästa steg**.
9. Fyll i skärmen Administratörskonfiguration med följande information och klicka sedan på **Gå vidare till nästa steg**.
  - **Standardspråk för anslagstavlan:** Välj språket för din anslagstavla i den nedrullningsbara menyn.
  - **Administratörsanvändarnamn:** Ange det användarnamn som du ska använda för att logga in till din anslagstavla.
  - **Administratörslösenord:** Ange det lösenord som du ska använda för att logga in till din anslagstavla.
  - **Bekräfta administratörslösenord:** Ange återigen det lösenord som du angav i fältet Administratörslösenord.
  - **E-postadress för kontakt:** Ange e-postadressen för den individ som administrerar tavlan.
  - **Bekräfta e-postadress för kontakt:** Ange återigen den e-postadress som du angav i fältet E-postadress för kontakt.
10. Gå igen skärmen Administratörsdetaljer för att se till att administratörskonfigurationen utförts utan problem och klicka sedan på **Gå vidare till nästa steg**.
11. Gå igenom skärmen och klicka sedan på **Gå vidare till nästa steg**.
12. Gå igenom informationen på skärmen och klicka sedan på **Gå vidare till nästa steg**.
 

**Obs:** Behåll standardinställningarna på den här skärmen. Om du måste uppdatera denna information i framtiden kan du göra det på Administrationskontrollpanelen efter det att phpBB installerats.
13. Gå igenom informationen på skärmen och klicka sedan på **Gå vidare till nästa steg**.
14. Gå igenom informationen på skärmen. phpBB har installerats.

## Bilaga D: RAID-lägen som stöds

Diagrammet nedan identifierar de lägen som stöds för RAID-lagring.

| RAID-lägen som stöds | 1 disk | 2 diskar |
|----------------------|--------|----------|
| Disklänkande         | Nej    | Ja       |
| RAID 0               | Nej    | Ja       |
| RAID 1               | Nej    | Ja       |
| JBOD                 | Ja     | Ja       |


## Bilaga E: RAID-migrationer

Diagrammet nedan identifierar RAID-migrationssökvägarna som tillåts på din My Cloud EX2 Ultra-enhet.

| Från          | Till              |
|---------------|-------------------|
| JBOD (1 disk) | RAID 1 (2 diskar) |

## Bilaga F: Procedurer för uppdatering av inbyggd programvara i Felsäkert läge

Om du ser följande skärm, använd de steg som beskrivs nedan för att återhämta din enhet från felsäkert läge.

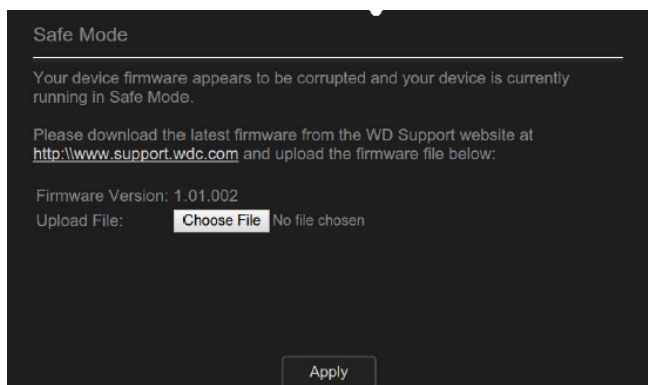

**Obs:** Innan du utför dessa steg hämtar du My Cloud EX2 Ultra fast programvara från WD:s supportwebbplats (<http://support.wd.com>) och sparar den på en plats som du kan bläddra till på din dator. Se till att du expanderar filen med den inbyggda programvaran.

1. Logga in på routerns DHCP LAN/Enhetsklenttabell för att få enhetens IT-adress.
2. Skriv enhetens IP-adress i ett webbläsarfönster. Gränssnittet för felsäkert läge visas.
3. Bläddra till platsen där du sparade den hämtade fasta programvaran.
4. Klicka på **Använd** för att läsa in den fasta programvaran.
5. Klicka på **OK** i dialogrutan. Enheten startas om.
6. Rensa webbläsarens cacheminne när enheten startats om. Kontrollera webbläsarens hjälp för att avgöra hur du bäst rensar cacheminnet.
7. När din enhet har slutfört omstarten rekommenderar vi att du utför en systemåterställning ("Systemåterställning" på sidan 88).

## Bilaga G: Tekniska specifikationer

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ethernet</b>                                                                                                                  | Gigabit Ethernet-anslutning (100/1000) med höga prestanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Interna hårddiskar</b>                                                                                                        | 2 WD Red 3,5 tum SATA-hårddiskar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Protokoll som stöds</b>                                                                                                       | CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>I/O-portar<br/>Dataöverföringshastighet</b>                                                                                   | Gigabit Ethernet-port (RJ-45)<br>USB 3.0 upp till 5 Gb/s<br><br><i>*En USB 3.0-värd och USB 3.0-certifierad kabel krävs för att få USB 3.0-prestanda.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kompatibilitet</b><br><br>Obs: Kompatibiliteten kan variera beroende på användarens hårdvarukonfiguration och operativsystem. | <p>Operativsystem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 10 (alla versioner)</li> <li>• Windows 8 (alla versioner)</li> <li>• Windows 7 (alla versioner)</li> <li>• Windows Vista (alla versioner inklusive 64-bitar)</li> <li>• Mac OS 10.11 El Capitan</li> <li>• Mac OS 10.10 Mavericks</li> <li>• Mac OS 10.9 Mountain Lion</li> <li>• Mac OS 10.8 Lion</li> </ul> <p>Webbläsare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer 10 och senare</li> <li>• Safari 6.0 eller senare på Windows- och Mac-datorer som stöds</li> <li>• Firefox 30 eller senare på Windows- och Mac-datorer som stöds</li> <li>• Google Chrome 31 eller senare på Windows- och Mac-datorer som stöds</li> </ul> |
| <b>Fysiska mått</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bredd</b>                                                                                                                     | 99,06 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Längd</b>                                                                                                                     | 154,94 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Höjd</b>                                                                                                                      | 171,45 mm (6,75 tum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Strömförsörjning</b><br><b>Nätspänning (Nätadapter)</b><br><b>Frekvens</b><br><b>Likströmsutgång</b>                          | <p>Spänning in: 100 volt till 240 volt växelström</p> <p>Frekvens in: 50 till 60 Hz</p> <p>Spänning ut: 12 VDC</p> <p>Strömförsörjning:<br/>36 W för 4 TB, 8 TB, 12 TB kapacitet<br/>48 W för 0 TB, 16 TB och högre kapaciteter</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Temperatur</b>                                                                                                                | <p>Driftstemperatur: 5 °C till 35 °C (41 °F to 95 °F)</p> <p>Temperatur när ej i drift: -20 °C till 65 °C (-4 °F till 149 °F)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RoHS-kompatibel</b>                                                                                                           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Index

## A

- AFP-tjänster 83
- aktivera 51
  - Amazon S3 51
  - DLNA 67
  - ElephantDrive, säkerhetskopiering 49
  - iSCSI iSNS-klient 60
  - iSCSI-mål 60
  - iTunes 69
  - molnåtkomst för användare 17
- allmänna inställningar 73
  - arbetsgrupp 85
  - energibesparingsinställning 78
  - Lokal huvudwebbläsare 85
  - Mac-säkerhetskopiering, alternativ 79
  - molnåtkomst 76
  - nå 74
  - Nätverksarbetsgrupp (Windows) 84
  - Nätverksinställningar 80
  - Nätverksprofil, inställningar 80
  - Nätverkstjänster, inställningar 81
  - Papperskorgen, inställningar 80
  - portvidarebefordran 86
  - språk- och klockinställningar 75
  - tjänstinställningar 80
- allokera
  - grupp till användare 23
  - kvoter till användare 23
  - kvoter till grupp 26
  - resursåtkomst till grupper 25
- Amazon S3 51
- ändra 56
- ändra RAID-läget 56
- ansluta
  - USB-disk 44
  - virtualiserad volym till mål 62
  - WD My Cloud EX2 13
- Använda Mac OS X Leopard/Snow Leopard/Lion/Mountain Lion/Mavericks 16
- Användare
  - inställningar 20
  - visa lista med 20
- användare 23
  - aktivera molnåtkomst 17
  - allokera grupp till 23
  - allokera kvoter till 23
  - gruppkvotsregler 23
  - importera flera 22
  - lägga till en enda 20
  - lägga till flera 21
  - om 20
  - redigera inställningar 22
  - skapa flera 21
  - ta bort 24

- uppdatera lösenord 23
- visa 20
- Användare, panel 38
- användarinställningar
  - redigera 22
- användarlösenord
  - uppdatera 23
- appar
  - hantera 63
  - lägga till 64
  - manuellt tillägg 64
  - om 63
  - ta bort 64
  - uppdatera 64
  - visa 63
- Appar, panel 39
- arbetsgrupper 81, 85
- återhämta 48
- återhämta säkerhetskopieringar via fjärranslutning 48
- Återhämtning från energisparläge 78
- Att tänka på 6
- automatisk ombyggnad 58
- automatisk support
  - begära 42

## B

- Bristfällig hårddisk
  - byta ut 95
  - identifiera 95
- byta ut disk 95

## D

- Delad resurs
  - öppna i Windows Vista/Windows 7, Windows 8 15
- delade mappar
  - ansluta 16
- diagnostik
  - system 35
- Diagnostik, panel 35
- Diagnostiska tester
  - köra 88
- disk
  - ersättning 95
- Diskstatus
  - om 58
- djupt viloläge 78
- DLNA
  - aktivera 67
  - bygga om databasen 69
  - gå igenom databasen igen 69
  - inaktivera 67
  - om 72
  - visa mediaserverinformation 68
- DLNA-enheter 72
- Dynamisk DNS 84

## E

- ElephantDrive
  - aktivera säkerhetskopiering 49
  - säkerhetskopiera till 51
- en användare
  - lägga till 20
- Energibesparing 78
  - Återhämtning från energisparläge, alternativ 78
  - djupt viloläge, alternativ 78
  - Energischema, alternativ 78
  - Indikatoralternativ 78
  - Tidsbegränsning för webbåtkomst, alternativ 79
- energibesparingsinställning 78
- Energischema 78
- enhet
  - hälsa 35
  - kapacitet 34
  - starta om 89
  - status 34

## F

- felsäkert läge
  - återhämta från 110
- fjärranslutning 46
- Fjärrserver
  - allmänna inställningar 85
- fjärrserver 85
- flera användare 21
  - importera 22
  - skapa 21
- FTP-åtkomst 83
- Funktioner 3

## G

- gå igenom/bygga om DLNA-databasen igen 69
- garantiinformation
  - alla regioner utom Australien/Nya Zeeland 99
  - Australien/Nya Zeeland 100
- grupper 23
  - allokera användare 23
  - allokera kvoter till 26
  - allokera resursåtkomst 25
  - kvotregler 23
  - lägga till 24
  - om 24
  - redigera inställningar 25
  - ta bort 26
  - visa 24
- gruppkvotsregler 23
- GS-märkning 98

## H

- handbok för slutanvändare 102

- hantera
  - användare 20
  - appar 63
  - USB-säkerhetskopieringar 44
  - varningar 40
- hårddisk
  - visa information 58
- Hjälpprogram
  - om 87
- Hur gör jag det? 43

## I

- ignorera systemvarningsmeddelande 41
- ikoner
  - navigering (slutanvändare) 103
- importera flera användare 22
- inaktivera
  - DLNA 67
  - iSCSI-mål 60
  - iTunes 69
- Inbyggd programvara, panel 36
- inbyggd programvara, uppdateringar 36
- Indikator 78
  - beskrivning 9
- initiera intern säkerhetskopiering 49
- installationsguide
  - Joomla 106
  - phpBB 107
- Installationsprogramvaran online
  - hämta och installera 14
- installera
  - Mobilappen My Cloud 19
- installera diskar 11
- inställningar
  - allmänt 73
- Instrumentpanelen
  - Hem, sida 32
  - nå för första gången 31
  - navigeringsikoner 33
  - slutanvändare 103
  - starta 30
- interna säkerhetskopieringar
  - initiera 49
  - modifiera 49
  - om 48
  - skapa 48
  - ta bort 49
  - visa 49
- IPv4-nätverksläge 81
- IPv6-nätverksläge 82
- iSCSI
  - om 58
- iSCSI iSNS-klient
  - aktivera 60
- iSCSI-mål
  - aktivera 60

- inaktivera 60
- modifiera 60
- skapa 59
- ta bort 60
- iSCSI-roller 59
- iTunes
  - aktivera 69
  - inaktivera 69
  - nå det personliga molnet med 72
  - översikt 65, 67
  - streaming av media 72
  - uppdatera 70
- J**
- Joomla
  - installationsguide 106
- Jumboramar 82
- K**
- Kapacitet, panel 34
- KC-notis 99
- Kina RoHS 99
- Komma igång
  - med installationsprogramvaran online 14
  - utan installationsprogramvaran online 15
- kontakta WD's tekniska support ii
- Köra diagnostisk test 88
- Krav före installationen 6
- kundsupport 41
  - annat 42
- kvoter
  - allokera användare till 23
  - allokera till grupp 26
- kvotregler 23
- L**
- Lådans innehåll 5
- lägga till
  - appar 64
  - en enda användare 20
  - flera användare 21
  - grupper 24
  - mediainnehåll till mapp 70
  - Portvidarebefordranstjänster 86
- lägga till en app manuellt 64
- lagringstyper
  - om 54
- LAN
  - konfiguration 80
  - krav 6
- Länkaggregering
  - AFP-tjänst 83
  - Dynamisk DNS 84
  - FTP-åtkomst 83
  - Jumboramar 82
  - Länkhastighet, alternativ 82
  - LLTD 83
  - NFS-tjänst 83
  - SMB2 82
  - SNMP 84
  - SSH 84
  - WebDAV-tjänst 83
- Länkhastighet 82
- Lärocenter online
  - om 4
- LLTD 83
- Lokal huvudwebbläsare 85
- lösenord
  - uppdatera 23
- M**
- Mac
  - programvara, mapp 16
- Mac-säkerhetskopiering 79
- media
  - lägga till 70
- Mediainställningar
  - om 87
- medialagring
  - om 67
- mediaservrar
  - inställningar 67
  - om 65
  - översikt 65
- mediaspelare
  - annat 71
  - mediatyper 66
  - nå det personliga molnet med 71
  - nå WD My Cloud EX2 71
  - WD 71
- mediatyper som stöds 66
  - iTunes 67
- Miljölagar (Kina) 99
- mobilapp
  - WD My Cloud 19
- mobilappar
  - WD My Cloud EX2 19
- modell utan diskar
  - installera diskar 11
- modifiera
  - interna säkerhetskopieringar 49
  - iSCSI-mål 60
  - portvidarebefordranstjänster 86
  - virtualiserad volym 62
- molnåtkomst via fjärranslutning
  - om 17
- molnåtkomstinställningar 76
- Molnenheter, panel 38
- molnsäkerhetskopieringar
  - Amazon S3 51
  - ElephantDrive 49

om 49  
My Cloud  
installera mobilapp 19

## N

nå  
allmänna inställningar 74  
instrumentpanel 31  
online-support ii  
personlig molnet med mediaspelare 71  
personliga molnet med iTunes 72  
Nätverksaktivitet, panel 37  
Nätverksarbetsgrupp (Windows) 84  
Nätverksinställningar 80  
Nätverksprofil, inställningar 80  
Nätverkstjänster  
IPv4-nätverksläge 81  
IPv6-nätverksläge 82  
Nätverkstjänster, inställningar 81  
navigeringsikoner  
slutanvändare 103  
NFS-tjänst 83

## O

om  
appar 63  
diskstatus 58  
DLNA 72  
interna säkerhetskopieringar 48  
iSCSI 58  
mediaservrar 65  
resurser 26  
säkerhetskopieringar 44  
WD My Cloud 19  
WD-mediaspelare 71  
överensstämmelse  
Europa 98  
reglering 98  
säkerhet 98  
Överensstämmelse med ICES/NMB-003 98  
översikt  
DLNA 65  
iTunes 67

## P

Paketets innehåll 5  
Papperskorgen, inställningar 80  
phpBB Installationsguide 107  
Portvidarebefordran 86  
lägga till 86  
modifiera 86  
ta bort 86  
Procedurer för uppdatering av inbyggd programvara i Felsäkert läge 110  
produkt  
erhålla service 99  
produktkomponenter 7

produktregistrering ii  
programvaruversion 36

## R

RAID 58  
automatisk ombyggnad 58  
lägen som stöds 109  
RAID-läge 56  
visa 55  
RAID-lägen som stöds 109  
RAID-lagring  
om 55  
RAID-migrationer 109  
redigera  
användarinställningar 22  
gruppinställningar 25  
resurser 28  
USB-säkerhetskopieringar 46  
regelverk, överensstämmelse med 98  
registrera WD-produktinformation 2  
registrering  
online ii  
reserv  
Amazon S3 Cloud 51  
Resurs  
nå innehåll lokalt 29  
ta bort 29  
resurser  
allokera gruppåtkomst 25  
om 26  
redigera 28  
skapa nya 28  
visa lista med 26  
returnera en disk 97  
RoHS 99

## S

Säkerhet  
instruktioner 1  
säkerhetskopieringar 46  
ElephantDrive 51  
om 44  
USB 44  
säkerhetskopieringar via fjärranslutningar 46, 48  
skapa 46  
ta bort 48  
visa 48  
Säkerhetsöverensstämmelse 98  
skapa  
flera användare 21  
interna säkerhetskopieringar 48  
iSCSI-mål 59  
nya resurser 28  
säkerhetskopieringar via fjärranslutningar 46  
USB-säkerhetskopiering 45

- virtualiserad volym 61
- SMB2 82
- SNMP 84
- språk- och klockinställningar 75
- SSH 84
  - lösenord 84
- starta om enheten 89
- Streama
  - filmer, bilder och musik 65
  - media i iTunes 72
- Streaming av media i iTunes 72
- systemaktivitet 37
- Systemåterställning
  - om 88
- Systemdiagnostik
  - om 35, 87
- systemhälsa 35
- Systemkonfiguration
  - om 88
- systemrapport 42
  - skicka till kundsupport 42
- systemvarningsmeddelanden
  - ignorera 41
  - ikoner 40

## T

- ta bort
  - app 64
  - interna säkerhetskopieringar 49
  - iSCSI-mål 60
  - Portvidarebefordranstjänster 86
  - säkerhetskopieringar via fjärranslutningar 48
  - USB-säkerhetskopieringar 46
- ta bort användare 24
- ta bort grupp 26
- Tidsbegränsning för webbåtkomst 79
- Tillbehör 5
- tjänstinställningar 80
- Tullunion 99

## U

- uppdatera appar 64
- uppdatera iTunes 70
- uppdateringar
  - göra på sidan Hem 34
- USB-disk
  - ansluta 44
- USB-säkerhetskopieringar
  - hantera 44
  - redigera 46
  - skapa 45
  - ta bort 46
  - visa detaljer 46

## V

- vanliga uppgifter 43

## Varning

- ändra RAID-läge 56
- byta namn på disken 73
- byta namn på enheten 73
- modifiera enheten 84
- montera USB-hårddisk 44, 83
- ta bort en resurs 29, 56
- varningsmeddelandedetaljer 40
- varningsmeddelandeikoner 40
- Viktigt
  - använd medföljande Ethernet-kabel 13
- Virtualiserad volym
  - ansluta till mål 62
  - modifiera 62
  - skapa 61
- visa
  - appar 63
  - DLNA-information 68
  - grupper 24
  - hårddiskinformation 58
  - interna säkerhetskopieringar 49
  - lista med resurser 26
  - RAID-läget 55
  - säkerhetskopieringar via fjärranslutningar 48
  - USB-säkerhetskopieringsdetaljer 46
  - varningsmeddelandedetaljer 40

## W

- WAN 6
- WD My Cloud
  - nå innehåll på resurser lokalt 29
  - om 19
  - ta bort en resurs 29
- WD My Cloud EX2
  - användarinställningar 20
  - hantera användare 20
  - Hem, sida (slutanvändare) 104
  - inställningar för mediaserver 67
  - Instrumentpanel (slutanvändare) 103
  - logga in (slutanvändare) 102
  - mobilappar 19
  - snabbstarthandbok 102
  - systemrapport 42
- WD's Lärocenter online 14
- WD's service och support ii
- WD's tekniska support
  - kontakta ii
- WD-mediaspelare
  - om 71
- Webbläsarkompatibilitet 6
- WebDAV-tjänst 83
- Windows
  - ansluta mappen delad 16
- Windows Vista/Windows 7/Windows 8
  - delad resurs 15

---

Information som lämnas genom WD tros vara exakt och tillförlitlig, men WD åtar sig inget ansvar för användandet av informationen, inte heller för överträdelser av patent eller andra tredjepartsrättigheter som kan bli följden av dess användning. Ingen licens beviljas underförstått eller på annat sätt under några patent eller patenträttigheter av WD. WD förbehåller sig rätten att ändra specifikationer när som helst utan förhandsbesked.

Western Digital, WD, WD-logotypen, My Book, My Passport och WD TV är registrerade varumärken i USA och andra länder. WD My Cloud, WD Red, WD SmartWare, WD GreenPower, WD Photos och WD TV Live är varumärken som tillhör Western Digital Technologies, Inc. Övriga märken kan omnämnas här som tillhör andra företag.

© 2016 Western Digital Technologies, Inc. Med ensamrätt.

Western Digital  
3355 Michelson Drive, Suite 100  
Irvine, California 92612 USA

4779-705148-J01 Jan 2016