




GPX-A Fury X-M01

Anleitung - Instruction manual - Instructions de service

Schraubensatz - Screw set - Jeu de vis

10x M3x12 3x M3x8 3x 2x SW 2 / SW 2,5 3x 15mm x 15mm x 2mm 1x 30mm x 30mm x 2mm 3x 15mm x 15mm x 3mm 2x 30mm x 30mm x 3mm 1x

1

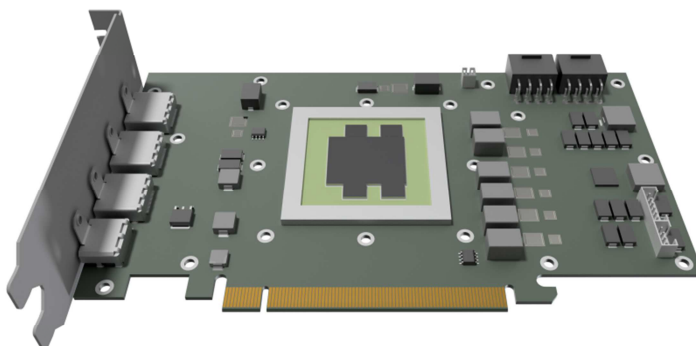


Montage: Legen Sie die Hardware auf eine antistatische Unterlage. Beginnen Sie mit der Demontage des Original-Kühlers. Je nach Aufbau des Kühlers sind zuerst die Schrauben des Lüfters zu entfernen und die Blenden zu lösen. **Bei aufgeklebten Kühlern ist äußerste Sorgfalt geboten. Es können leicht Bauteile abgerissen werden.** Heben Sie alle Einzelteile sorgfältig auf. Reinigen Sie anschließend die Hardware von Resten der Wärmeleitpaste oder Pads mit einem Lösemittel (z.B. Spiritus).

Assembly: Put the hardware on an antistatic mat. Start with the dismantling of the original cooler. Depending on the structure of the cooler remove the screws at the back of the card and carefully unhook the fan connector. If the original cooler uses thermal glue extreme care should be taken. As you can easily damage parts. Pick up all the items carefully. Then clean the hardware of thermal paste or pad residues with a solvent (eg alcohol).

Assemblage : Insérez le matériel sur un tapis antistatique. Commencez par le démantèlement du refroidisseur d'origine. En fonction de la structure du radiateur est de retirer les vis de fixation du ventilateur pour retirer et régler l'ouverture. Lorsque refroidisseurs collés soin extrême doit être exercé. Il peut facilement être déchiré parties. Ramassez tous les articles soigneusement. Ensuite, nettoyer le matériel de résidus de la pâte thermique ou de tampon avec un solvant (alcool).

2

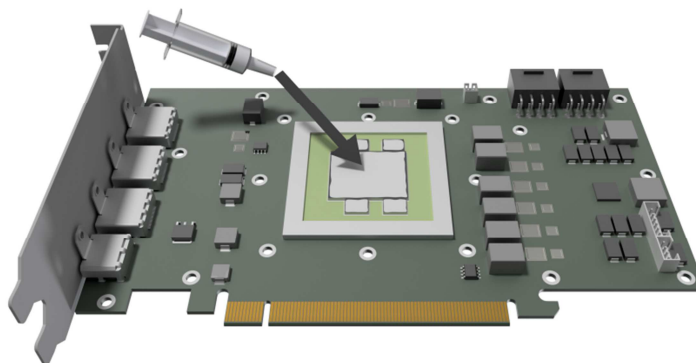


Tragen Sie nun unter Zuhilfenahme eines Plastikstreifens oder Ähnlichem, eine gleichmäßige Schicht Wärmeleitpaste auf die zu kühlenden GPU auf. Die Schicht sollte weniger als einen Millimeter dick sein, da sonst die umliegenden Bauteile unnötig verunreinigt werden können.

With the help of a plastic strip or thermal paste spreader make a thin layer of thermal paste on the GPU. The layer should be less than a millimeter thick, otherwise the surrounding components can be contaminated unnecessarily.

Porter les maintenant à l'aide d'une bande de matière plastique ou analogue, une couche uniforme de pâte thermique à la GPU à refroidir. La couche doit être inférieure à un millimètre d'épaisseur, faute de quoi les composants environnants peuvent être contaminés inutile.

3

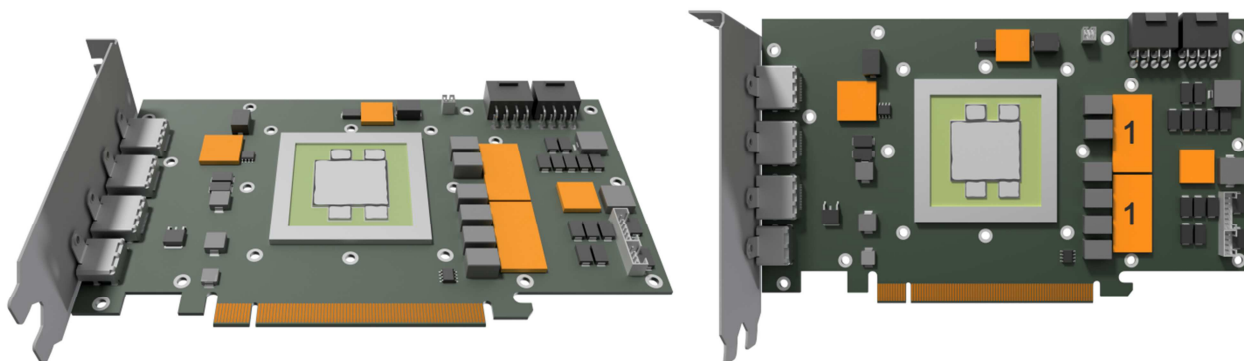


Entfernen Sie die Schutzfolie der orange dargestellten 15 mm x 15 mm x 2 mm Wärmeleitpads und legen Sie diese auf die Speicherbausteine. Das orangene 30 mm x 30 mm x 2 mm Wärmeleitpad für die Spannungswandler muss zugeschnitten werden. Die genauen Maße entnehmen Sie bitte der Schnittmuster Vorlage, am Ende der Anleitung. Vergessen sie auch hier nicht die Schutzfolie zu entfernen.

Remove the protective film from the orange 15 mm x 15 mm x 2 mm thermal pads and place them on the memory chips. The 30 mm x 30 mm x 2 mm Pad is suitable for the voltage converters but must be trimmed to size. For the exact dimensions please refer to the cutting pattern at the end of the manual. Do not forget also to remove the protective film on both sides!

Retirer les films protecteurs des orange 15 mm x 15 mm x 2 mm pads thermiques et mettre les sur les puces de mémoire. Le orange pad thermique 30mm x 30mm x 2 mm pour les convertisseurs de tension doit être coupé. Pour les dimensions exactes s'il vous plaît consulter le gabarit de découpe, à la fin des instructions. Ne pas oublier également d'enlever le film de protection.

4

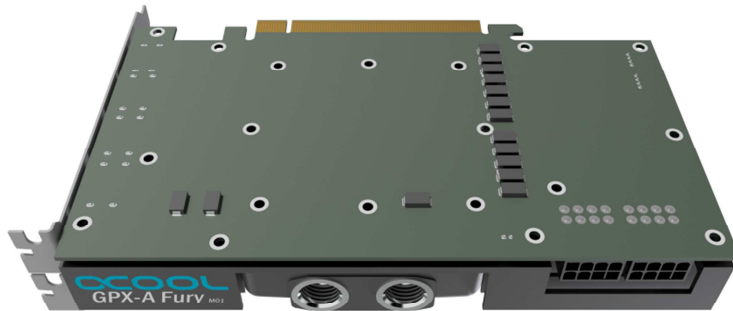

Montieren Sie nun den zusammengebauten Kühler auf die Grafikkarte. Falls eine Schutzfolie auf dem Kühlerboden vorhanden ist, entfernen Sie bitte jetzt die Schutzfolie. Reinigen Sie die Kontaktflächen auf der Bodenseite des Kühlers mit Spiritus oder ähnlichen Mitteln. Die Fläche muss frei von Verunreinigungen sein.



Place the assembled cooler on the graphics card as in the picture. If a protective film on the cooler exists, please remove the protective film now. Clean the contact surfaces on the bottom side of the cooler with alcohol or similar. The surface must be free of contaminants.




Assemblez maintenant le refroidisseur monté sur la carte graphique comme dans l'image pour voir. Si un film protecteur sur le sol plus frais existe, s'il vous plaît enlever le film protecteur maintenant. Nettoyer les surfaces de contact sur la face inférieure du dispositif de refroidissement avec de l'alcool ou des moyens similaires. La surface doit être exempte de contaminants.

✗ false




Kein Kontakt, schlechter Abdruck.
No contact, bad footprint.
Pas de contact, mauvaise impression.

✓ right

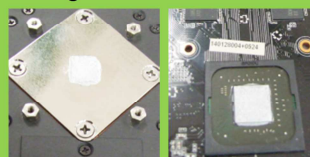

Guter Kontakt, gut verteilte Wärmeleitpaste.
Good contact, good distributed thermal paste.
Bon contact, la pâte thermique bien distribué.

5

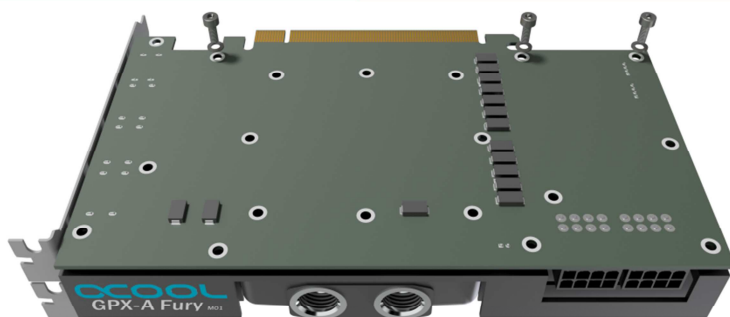

Schrauben sie die Schrauben mit den Unterlegscheiben, wie im Bild zu sehen, ein. Ziehen Sie die Schrauben aber noch nicht fest an.




Mount the screws with washer as shown in the picture. But tighten the screw slightly loose.



Les vis avec la rondelle comme indiqué dans l'image. Mais serrer la vis un peu lâche.

6

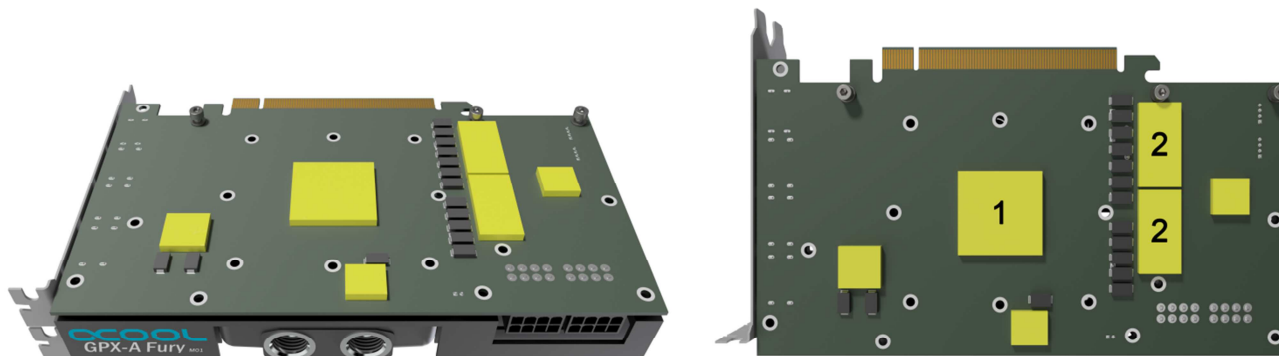

Entfernen Sie die Schutzfolie der gelben 15 mm x 15 mm x 3 mm Wärmeleitpads und legen Sie diese, wie dargestellt auf die Platine. Beachten Sie, dass diese genau rückseitig der Speicherbausteine platziert werden. Schneiden Sie die gelb dargestellten 30 mm x 30 mm x 3 mm Wärmeleitpads mit Hilfe der Schnittvorlage zu. Diese werden auf die Rückseite der Spannungswandler und der GPU gelegt. Vergessen Sie auch hier nicht die Schutzfolie zu entfernen.



Remove the protective film from the yellow 15 mm x 15 mm x 3 mm thermal pads and place them on the board as shown. Note that these are precisely placed at the back of the memory chips. Cut the yellow represented 30 mm x 30 mm x 3 mm thermal pads using the cutting template. These are placed on the rear side of the voltage converters and the GPU. Do not forget to remove all protective films.



Retirez les films protecteurs de la jaune 15 mm x 15 mm x 3 mm pads thermiques et placez-les comme indiqué sur la carte. Notez que ce sont placés à l'arrière des puces de mémoire. Couper le jaune représenté 30 mm x 30 mm x 3 mm pads thermiques utilisant le gabarit de découpe. Ceux-ci sont placés sur le côté arrière des convertisseurs de tension et la GPU. Ne pas oublier d'enlever les films protecteurs.

7



Legen Sie die Backplate wie in dem Bild gezeigt auf die Grafikkarte. Ein leichter Druck sorgt für den optimalen Kontakt zwischen Backplate, Kühler und Grafikkarte.



Put the backplate on as shown in the picture. A slight pressure ensures optimal contact between the backplate cooler and graphics card.



Mettez la plaque arrière comme montré sur la photo de la carte graphique. Une légère pression assure un contact optimal entre le refroidisseur de plaque arrière et la carte graphique.

8



Schrauben Sie den Kühler zusammen. Die Schrauben dabei kreuzweise mit je einer Umdrehung anziehen. Ziehen Sie nun auch noch einmal die Schrauben aus Schritt 5, welche die Platine mit dem Kühler verbinden, nach. Beachten Sie dabei die Hinweise.



Screw the cooler together. Finger-tighten the screws it with one turn. Please also retighten the screws placed in Step 5, which are holding together the cooler with the graphics card. Pay attention to the pertinent instructions.



Visser le radiateur. Serrer les vis avec une seule tour. Maintenant, tirez à nouveau, même les vis à l'étape 5, qui relient le bord pour le radiateur, après. Faites attention aux instructions pertinentes.



Drehen Sie nach ca. 12 Stunden Benutzung der Grafikkarte nochmals alles Schrauben fest.



Tighten the screws after about 12 hours use of the graphics card.



Tournez après environ 12 heures d'utilisation de la carte graphique vis de tous nouveaux fixes.

9



Die Grafikkarte ist einsatzbereit



The graphics card is ready for use.



La carte graphique est prêt à l'emploi.






Schnittmuster zum Auflegen und Ausschneiden.



Patterns to lay down and cut out.



Patterns de montrer et découpées.

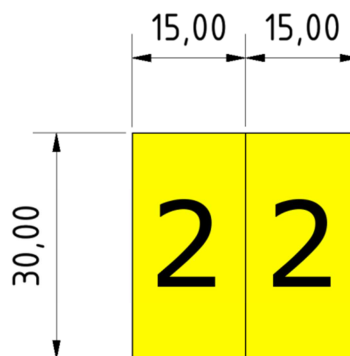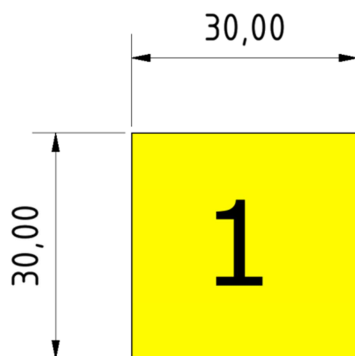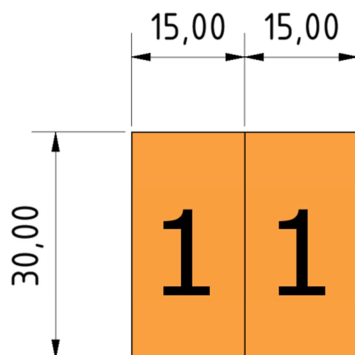

αCOOL NexXxoS GPX-A Fury X-M01

Sicherheitshinweis

- Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren (enthält verschluckbare Kleinteile).
- Betreiben sie keine Kühlkomponenten, ohne sicher zu stellen, dass Kühlmittel durch das Kühlsystem fließt. Nicht mit Kühlmittel betriebene Kühler können sehr heiß werden. Es besteht Verbrennungsgefahr.
- Nicht mit Kühlmittel durchströmte Kühler können die Hardware des Computers zerstören. Vergewissern sie sich immer, dass die Pumpe beim Einschalten der Hardware ihre Funktion aufnimmt.
- Bitte beachten sie, dass zum Anziehen der Anschlüsse keine Werkzeuge wie Schraubenschlüssel, Zangen oder ähnliches verwendet werden dürfen! Alle Produkte aus Kunststoff oder Gewindeanschlüsse aus Metall, die mit Kunststoffteilen verbunden sind, werden mit Werkzeug schnell überlastet! Hierdurch entstandene Risse oder andere Beschädigungen sowie Schäden durch austretende Kühlflüssigkeit fallen nicht in die Gewährleistung!*
- Verwenden sie nur Anschlüsse mit einem Dichtung! Durch den Dichtung reicht ein festes Anziehen mit der Hand völlig aus! In Ausnahmefällen werden sie in der Anleitung eindeutig auf die Verwendung von Werkzeug hingewiesen!
- Überzeugen Sie sich bitte von der Funktion Ihrer Hardware, sowie des Kühlsystems (Dichtheit, Pumpenfunktion und Lüfter). Falls noch nicht erfolgt. Sie minimieren so den Aufwand bei der Suche möglicher Fehlerquellen. Alphacool übernimmt nicht die Garantie des Herstellers der elektronischen Bauteile und Komponenten. Die Montage des Kühlsystems erfolgt auf eigenes Risiko.
- Die Schrauben sollten nicht zu fest angezogen werden. Wenn Sie die Schrauben übermäßig fest angezogen haben, können sich die Haltebolzen lösen und es ist keine gleichmäßige Auflage des Kühlers mehr gewährleistet.
- Bei Anschlüssen mit 8 mm Gewindelänge kann es zur Durchflussminimierung kommen.
- Wir empfehlen einen Dichtigkeitstest vor Montage / Einbau des Kühlers. Der Wasserdruck im Kreislauf der Wasserkühlung darf maximal 0,8 bar sein.
- Überzeugen Sie sich, dass der Kühler alle zu kühlenden Bauteile mit Wärmeleitpaste und Wärmeleitpads berührt. Im Bild ist es gezeigt wie der Abdruck einer GPU aussehen muss.

Bestimmungsgemäßer Betrieb

Die Alphacool International GmbH- Kühlkomponenten sind für die Kühlung von Computerbauteilen von Alphacool zugelassen. Bei artfremder Nutzung erlischt die Gewährleistung.

Gewährleistung

1. Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß- und Leistungsbeschreibungen, die in Prospekten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen oder Preislisten enthalten sind, haben rein informatischen Charakter. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Hinsichtlich der Art und des Umfangs der Lieferung sind allein die in Bestellung und Auftragsbestätigung enthaltenen Angaben ausschlaggebend.
2. Soweit ein gewährleistungspflichtiger Mangel vorliegt, sind sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, Nacherfüllung zu verlangen, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt zwei Jahre ab Erhalt der Ware, falls sie Verbraucher (§ 13 BGB) sind. Sind sie Unternehmer (§ 14 BGB), so gilt die Maßgabe, dass die Verjährungsfrist nur ein Jahr beträgt.
3. Der Gewährleistungsanspruch gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH über den Gewährleistungsanspruch.
4. Es liegt allein im Ermessen von ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH, das defekte Produkt oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Produkt oder der Bestandteil geht in das Eigentum von ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH über.
5. Alle Gewährleistungsansprüche werden von ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH oder durch beauftragte Fachhändler durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten oder beauftragten Person durchgeführt, übernimmt ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH weder Kosten noch Haftung, es sein denn, die Reparatur ist vorher mit ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH abgestimmt worden.
6. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Produkte entstehen, werden von ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH nicht übernehmen.
7. Die Gewährleistung von ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - 7.1 Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
 - 7.2 Falsche Bedienungen oder Defekte durch fehlerhafte Installation.
 - 7.3 Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH keinen Einfluss hat.
 - 7.4 Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
8. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, z.B. Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Gewährleistungserklärung nicht berührt. ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH, ihre Niederlassungen und Distributoren, halten nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.
9. Alphacool International GmbH übernimmt nicht die Gewährleistung des Herstellers der elektronischen Bauteile und Komponenten. Die Montage des Kühlers erfolgt auf eigenes Risiko.

Kontaktieren sie uns

Anschrift: Alphacool International GmbH
Marienberger Str. 1
D-38122 Braunschweig,
Support-Tel. : +49 (0)5 31/ 288 74-0

Internet: www.alphacool.com
Fax: +49 (0)5 31/ 288 74-22
Mail (Deutsch/ Englisch): info@alphacool.com
Forum: erreichbar über die Startseite



Alle Teile des Kühlsystems sind RoHS konform.



Wenden sie sich an ein autorisiertes Entsorgungsunternehmen in ihrem Land. Eine Entsorgung mit dem Hausmüll (unsortierter Müll) oder ähnliche Einrichtungen für die Sammlung kommunaler Abfälle sind nicht zulässig!



Security advice

- Not suitable for children under 6 years (contains swallowable small parts).
- Do not run any cooling components, without ensuring that cooling liquid flows through the cooling system. Coolers driven without cooling liquid can become very hot. Caution: Burn Hazard!
- Coolers that are not flowed through by cooling liquid can destroy the computer hardware. When switching on the hardware, always make sure that the pump takes up its function.
- Please note that in order to tighten the connectors no tools such as screw wrenches, calipers or alike may be used. All plastic products or metal threaded connections, which are linked with plastic parts, are easily over-loaded with tools! This can cause tears or other damages, as well as damages occurred by withdrawing coolant are not under the warrantee!
- Use only Connectors with a sealing ring! By using a sealing ring a firm tightening with the hand is enough! * Your instructions manual clearly refers to the use of tools in exceptional cases!
- If you have not done so yet, please check your hardware and cooling system (tightness, pump function and fans). This will minimize time spent searching for possible problems. Alphacool accepts no liability on the warranty of the manufacturer of the electronic components. The assembly of the cooling system takes place at your own risk.
- The screws should not be tightened too firmly. If you tighten the screws excessively, the knurled nuts can loosen and the cooler's uniform pressure is no longer guaranteed.
- Fasten the connections of your choice to the cooler. Do not use tools such as wrenches for fastening the connections. Connectors with 8mm long threads may stop the flow.
- We recommend a tightness test before assembling/installing the cooler. The water pressure in the loop of water cooling can be maximum of 0.8 bar. DO NOT use tools on the connectors.
- Convince yourself that the cooler touches all components to be cooled with thermal grease and thermal pad's. The picture shows what the imprint of a GPU must look like.

Specified normal Operation

All Alphacool International GmbH cooling components are constructed and licensed for Alphacool International GmbH computer construction parts. The warranty expires in case of misuse.

Warranty

1. Data, designs, illustrations, technical data, weight, measurement and specifications, contained in folders, catalogs, circulars, announcements or price lists, have a purely informative character. We do not undertake warranty for the correctness of these data. As to the kind and the range of delivery, alone the data contained in the order and confirmation of order are decisive.
2. Provided that a warrantor lack is present, you are entitled in the basis of the legal regulations to require subsequent delivery, to withdraw from the contract or reduce the purchase price. If you are a consumer the limitation period of warranty claims for the supplied commodity amounts to two years starting from receipt of goods (§ 13 BGB). If you are an entrepreneur, in accordance with legal conditions the limitation period amounts to only one year (§ 14 BGB).
3. The warranty claim is valid only in combination with the original invoice, the sales slip or an ALPHA COOL confirmation on warranty claim.
4. It is ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH's own discretionary authority, to replace or repair the defective product or defective component. The replaced product or component change into property of ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH.
5. All warranty claims are accomplished by ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH or its authorized dealers. If the repair is carried out by a non authorized or assigned person, ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH does take over neither costs nor liability, unless the repair has been previously agreed with ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH.
6. All costs, resulting from refitting of the products, are not taken over by Alphacool International GmbH.
7. ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH's warranty excludes the following points:
 - 7.1 Regular controls maintenance and repair or the replacement of parts subject to regular wear and tear.
 - 7.2 Wrong manipulation or defects caused by incorrect installation.
 - 7.3 Damages caused by storm, water, fire, overvoltage, higher violence or war, for incorrect connection to the net, insufficient or incorrect ventilation or other reasons, where ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH has no influence on.
 - 7.4 Damages resulting from transportation or improper packaging.
8. Consumer's rights are valid in the respective country; demands made to the salesman, as explained and laid down in the sales contract, will not be covered by this warranty. ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH, its Branch Office and Distributors, are not responsible for direct or indirect damage or losses, as far as the compelling legal regulations do not oppose that.
9. Alphacool International GmbH does not take over the warrantee of the manufacturer of the electronic construction units and components. The assembly of the cooler takes place at your own risk.

Contact us:

Address: Alphacool International GmbH
Marienberger Str. 1
D-38122 Braunschweig
Support-Phone. : +49 (0)5 31/ 288 74-0

Internet: www.alphacool.com
Fax: +49 (0)5 31/ 288 74-22
Mail (German/ English): info@alphacool.com
Forum: Accessible over the homepage



Our products are RoHS-compliant.



Contact an authorized waste management company in your country. A waste removed with the municipal waste (unsorted garbage) or similar mechanisms for the collection of local wastes is not permissible!

Gewährleistung – Warranty - Garantie

Avis General de sécurité

- Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans (contient de petites pièces).
- Ont-ils pas de composants de refroidissement sans se assurer que le liquide de refroidissement se écoule à travers le système de refroidissement. Non alimenté radiateur de refroidissement peut être très chaud. Il brûle.
- Ne pas utiliser de liquide de refroidissement traversé refroidisseurs peut détruire le matériel de l'ordinateur. Assurez-vous qu'ils obtiennent la pompe lorsque vous allumez le matériel prend sa fonction.
- Se il vous plaît noter que pour le serrage des connecteurs avec des outils comme les clés, pinces ou similaires peuvent être utilisés ! Tous les produits en plastique ou en métal raccords filetés qui sont reliés avec les pièces en plastique sont surchargés avec l'outil rapide! Voici formé par des fissures ou d'autres dommages ainsi que les dommages causés par des fuites de liquide de refroidissement ne sont pas couverts par la garantie! *
- Utilisez uniquement des ports avec une bague d'étanchéité! Par la bague d'étanchéité se étend un resserrement forte à la main complètement! Dans des cas exceptionnels, ils doivent être clairement indiqués dans les instructions sur l'utilisation d'outils!
- Assurez-vous plaisent le fonctionnement de votre matériel, ainsi que le système de refroidissement (fuites, pompes et ventilateurs). Si vous ne avez pas déjà fait. Ils minimisent l'effort dans la recherche de sources d'erreurs possibles. Alphacool ne accepte pas le fabricant de composants électroniques et garantie sur les pièces. L'installation du système de refroidissement est à vos propres risques.
- Les vis ne doivent pas être trop serré. Si vous avez les boulons serrés trop serré, les boulons de fixation peuvent se desserrer et ce est même pas soutenir le radiateur est plus garantie.
- Si vous vous connectez à 8 mm de longueur de fil peut se produire pour la réduction du débit.
- Nous recommandons un test d'étanchéité avant le montage / installation du refroidisseur. La pression de l'eau dans la circulation d'eau de refroidissement ne doit pas dépasser 0,8 bar.
- Assurez-vous que tous les composants touché de radiateur à refroidir avec de la graisse thermique et de Wärmeleitpad. Sur la photo, il est montré comment l'empreinte d'un GPU doit ressembler.

Toute autre utilisation est considéré comme inappropriée et, par conséquent, dangereuse

Les composants refroidisseurs Alphacool International GmbH sont agréés pour le refroidissement de composants d'ordinateur Alphacool International GmbH. En cas d' utilisation non conforme à sa destination la garantie s'éteint.

Garantie

1. Des informations, dessins techniques, illustrations, données techniques, descriptions des prestations de poids et de mesure qui sont contenus dans les prospectus, catalogues, circulaires, annonces ou listes de prix, ont un caractère purement informatif. Nous ne portons pas garantie en faveur de la justesse de ces informations. Concernant le sort et volume de la livraison, seulement les informations contenues dans la commande et la confirmation de commande sont décisives.
2. Autant qu'un carence assujettie à la garantie existe, vous êtes autorisés dans le cadre des définitions légales d'exiger le postacomplissement, reculer du contract ou diminuer le prix d'achat. Le délai de prescription des exigences de garantie pour la marchandise livrée se monte pendant deux ans des la réception de la marchandise, au cas où vous soyez consommateur (§13 le Code civil). Si vous êtes entrepreneur, est valable la mesure que le délai de prescription monte seulement a un an (§14 le Code civil).
3. Le droit à la garantie n'est en vigueur qu'en rapport avec la facture originale, le ticket de caisse ou une confirmation ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH sur le droit de garantie.
4. C'est laissé à l'appréciation d'ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH, de réparer ou remplacer le produit ou composant défectif. Le produit ou composant remplacé passe dans la propriété d'ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH.
5. Tous les droits à la garantie sont effectuées directement par ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH ou ses revendeurs délégués. Si la réparation est effectuée par une personne non autorisée ou mandata-tée, ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH ne participe pas aux dépenses ni quelque responsabilités, sauf si la réparation a été avant accordée avec ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH.
6. Tous les couts occasionnes par une éventuelle adaptation du produit, ne sont pas acceptes par ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH.
7. Les points suivants ne comprennent pas la garantie ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH :
 - 7.1 Contrôles réguliers, maintenance et réparation ou le remplacement de pièces d'usage.
 - 7.2 Mauvaise utilisation ou défauts par une installation incorrecte.
 - 7.3 Dommages cause par orage, eau, feu, surtension, un cas de force majeure ou une guerre, raccordement défectueux au réseau, aération insuffisante ou défectueuse ou d'autres raisons, sur lesquels ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH n'a pas d'influence.
 - 7.4 Dommages qui naissent de transport ou d'emballage inadéquat.
8. Les droits de consommateur étant en vigueur dans le pays respectif, par exemple des demandes envers le vendeur, comme déposé dans le contrat de vente, ne sont pas touchés par cette explication de garantie ALPHACOOOL INTERNATIONAL GMBH, leurs établissements et distributeurs ne portent pas responsabilité des dommages directs ou indirectes ou des pertes jusqu'à ce que les définitions légales irréfutables se lui opposent.
9. Alphacool International GmbH ne se charge pas de la garantie du fabricant des éléments et composants électroniques. L'assemblage du refroidisseur s'effectue a vos risques et périls.

Veillez prendre contact avec nous

Adresse: Alphacool International GmbH
Marienberger Str. 1
D-38122 Braunschweig
Support-Tel. : +49 (0)5 31/ 288 74-100

Internet: www.alphacool.com
Fax: +49 (0)5 31/ 288 74-22
Mail (Allemand/ Anglais): info@alphacool.com
Forum: accessible sur la page d'accueil



Toutes les parties du système de refroidissent sont conforme a la RoSH.



Adressez-vous à une entreprise de traitement des déchets autorisée dans votre pays. Un traitement des déchets avec déchet domestique (déchet non assortie) ou des institutions semblables pour la collection des déchets communaux sont illicites

 © Copyright 2014 Alphacool International GmbH. Alle Rechte incl. Übersetzung vorbehalten. Analoge oder digitale Vervielfältigungen jeder Art, ausgenommen einer Kopie des Verbrauchers, bedürfen der schriftlichen Zustimmung von Alphacool International GmbH. Die Anleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

 © Copyright 2014 Alphacool International GmbH. All rights reserved including translation. Analog or digital duplications of any kind, excluding a copy of the consumer, require the written agreement of Alphacool International GmbH. The instructions manual corresponds to the technical conditions during printing. Subject to change without prior notice.

 © Copyright 2014. Alphacool International GmbH se réserve tous les droits de poursuivre toute infraction à ces conditions copyright : traductions, analogue ou digital reproductions de chaque type, à l'exception d'une copie du consommateur requièrent le consentement écrit d'Alphacool International GmbH. Les instructions de service correspondent aux derniers indices des standards techniques lors que mise à l'impression. Sous réserve de modifications.