


Bruksanvisning

RT-BE82U

BE6500 Dual Band WiFi- 7 router

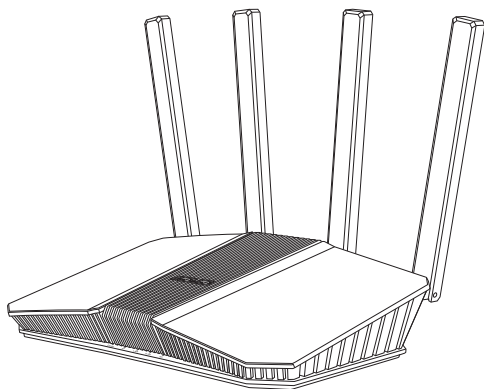

ASUS
IN SEARCH OF INCREDIBLE

SW26130

Första utgåvan

April 2025

Upphovs rätt © 2025 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Ingen del av den här manualen, inräknat produkter och programvara som beskrivs i den, får reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett återvinningssystem eller översättas till något språk i någon form eller på något sätt, förutom dokumentation som behålls av köparen i uppbackningssyfte, utan skriftlig tillåtelse från ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS").

Produktgaranti eller service kommer inte att förlängas om: (1) produkten är reparerad, modifierad eller ändrad, såvida inte sådan reparation, modifikation eller ändring skriftligt godkänts av ASUS; eller (2) serienumret på produkten gjorts oläsligt eller saknas.

ASUS TILLHANDAHÅLLER DEN HÄR MANUALEN I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SLAGS GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER TILLÄMPBART, INRÄKNAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL TILLÄMPBARA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR KÖPSKAP ELLER TILLPASSNING TILL SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÅR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄRI.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovsrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

Innehållsförteckning

1 Lär känna din trådlösa router

1.1	Välkommen!	5
1.2	Paketinnehåll	5
1.3	Din trådlösa router	6
1.4	Placera den trådlösa routern	8
1.5	Installationskrav	9

2 Komma igång

2.1	Routerinstallation	10
	FAQs (Vanliga Frågor)	10
	A. Kabelanslutning	11
	B. Trådlös anslutning	12
2.2	Quick Internet Setup (QIS/snabb internetinställning) med autodetektering	14
	FAQs (Vanliga Frågor)	14
2.3	Ansluta till ditt trådlösa nätverk	17

3 Handledning

AiMesh	18
AiMesh Professionell	18
AiProtection	19
DDNS	19
Brandvägg / Filter	19
Uppgradering/återställning/återställande av fast programvara	19
Gästnätverk	20
IPv6	20
LAN	20
Logga in	21
Nätverksverktyg	21
Driftläge	21
Klassificeringskontroller	22

QOS / Adaptive QoS (Adaptiv QoS)	22
Felsökning av internet och Wi-Fi.....	22
VPN.....	23
VPN Professionell.....	24
VPN - Instant Guard.....	24
WAN / Dubbel WAN	25
Wi-Fi 6 / 802.11 AX.....	25
Wi-Fi	26
Wi-Fi Professional.....	26

Bilagor

Säkerhetsinformation.....	27
Service och support	29

1 Lär känna din trådlösa router

1.1 Välkommen!

Tack för ditt köp av en trådlös ASUS RT-BE82U -router!

Det svarta chassiet med slående design med spelinspirerade röda accenter, RT-BE82U PRO har 2,4 GHz och 5 GHz dualband för en makalös samverkande trådlös HD-strömning, SMB-server, UPnP AV-server och FTP-server för fildelning dygnet runt; en möjlighet att hantera 300 000 sessioner och ASUS gröna nätverksteknologi, vilken ger en lösning för energibesparing på upp till 70 %.

1.2 Paketinnehåll


- | | |
|---|---|
| ☒ RT-BE82U Trådlös router | ☒ Nätverkskabel (RJ-45) |
| ☒ Strömadapter | ☒ Snabbstartguide |
| ☒ Garantikort | |

NOTER:

Om någon av artiklarna är skadad eller saknas, kontakta ASUS för tekniska frågor och support. Se **Service and Support (Service och Support)** på baksidan av denna bruksanvisning.

- Spara originalförpackningsmaterialet ifall du i framtiden behöver garantiservice såsom reparation eller utbyte.
-

1.3 Din trådlösa router

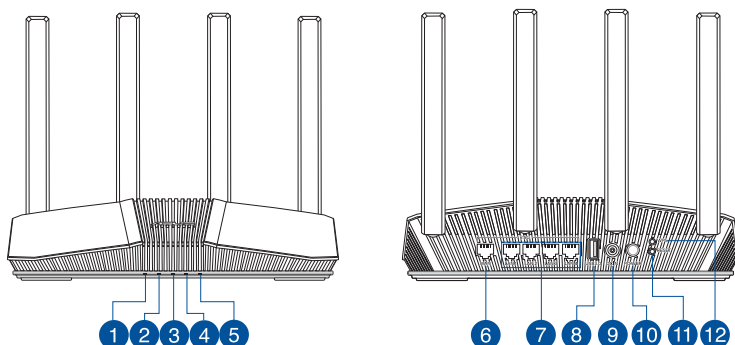

-
- 1 Strömlysdiod**
Av: Ingen ström.
På: Enheten är klar.
Blinkar sakta: Räddningsläge.
-
- 2 WAN-LED (Internet)**
Av: Ingen IP eller fysisk anslutning.
På: Har fysisk anslutning till ett WAN (Wide Area Network).
-
- 3 LAN LED**
Av: Ingen ström eller fysisk anslutning.
På: Har fysisk anslutning till ett LAN (Local Area Network)
-
- 4 2,4GHz-lysdiod**
Av: Ingen 2,4 GHz GHz signal.
På: Tråslöst system är redo.
Blinkar: Sänder eller tar emot data via trådlös anslutning.
-
- 5 5GHz-lysdiod**
Av: Ingen 5 GHz GHz signal.
På: Tråslöst system är redo.
Blinkar: Sänder eller tar emot data via trådlös anslutning.
-
- 6 2,5G WAN-port (Internet)**
Anslut en nätverkskabel i denna port för att etablera 2,5G WAN(Internet)-anslutning.
-
- 7 2,5G LAN 1 ~ 4 portar**
Anslut nätverkskablar i dessa portar för att etablera 2,5G LAN-anslutning.
-
- 8 USB 3.2 Gen 1-port**
Sätt in USB 3.2 Gen 1 enheter såsom USB-hårddiskar eller USB-flashenheter i dessa portar.s
Sätt in din iPads USB-kabel i porten för att ladda din iPad.
-

-
- 9 Strömingång (DCIN)**
Sätt in den medföljande strömadaptern i denna port för att ansluta din router till en strömkälla.
-
- 10 Strömknapp**
Tryck på denna knapp för att slå på/stänga av systemet.
-
- 11 Återställningsknapp**
Denna knapp återställer systemet till dess standard fabriksinställningar.
-
- 12 WPS-knapp**
Denna knapp startar WPS-guiden.
-

NOTER:


- Använd endast adaptern som följer med i ditt paket. Användning av andra adapterar kan skada enheten.
- **Specifikationer:**

DC strömadapter	DC-uteffekt: +12V med max 3A ström		
Driftstemperatur	0~40°C	Lagring	0~70°C
Luftfuktighet vid drift	50~90%	Lagring	20~90%

1.4 Placera den trådlösa routern

För bästa trådlösa signalsändning mellan den trådlösa routern och nätverksenheterna som är anslutna till den, se till att du:

- Placerar den trådlösa routern på en central plats för maximal trådlös täckning för nätverksenheterna.
- Håll enheten undan från metallhinder och undan från direkt solljus.
- Håll enheten borta från 802.11g eller 20 MHz endast Wi-Fi-enheter, 2,4 GHz datorkringutrustning, Bluetooth-enheter, sladdlösa telefoner, transformatorer, kraftiga motorer, fluorescerande ljus, mikrovågsugnar, kylskåp och andra industriella utrustningar, för att förhindra signalstörningar eller signalförluster.
- Uppdatera alltid till senaste inbyggda programvara. Besök ASUS webbplats på: <http://www.asus.com> för att hämta senaste uppdateringar för den inbyggda programvaran.
- Rikta de antennerna på det sätt som visas i ritningen nedan.

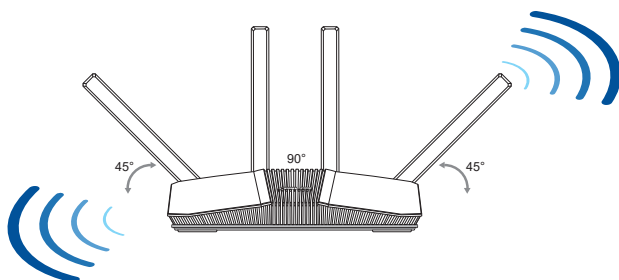

1.5 Installationskrav

För att installera ditt trådlösa nätverk behöver du en dator som uppfyller följande systemkrav:

- Ethernet RJ-45-port (LAN) (10Base-T/100Base-TX/1000BaseTX)
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be trådlös kapacitet
- En installerad TCP/IP-tjänst
- Webbläsare såsom Internet Explorer, Firefox, Safari eller Google Chrome

NOTER:

- Om din dator inte har inbyggd trådlös anslutningsmöjlighet kan du installera en IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax /be WLAN-adapter till din dator för att ansluta till nätverket.
- Med dess dubbla bandteknologi stöder din trådlösa router 2,4 GHz och 5 GHz trådlösa signaler samtidigt. Detta gör att du kan utföra internetrelaterade aktiviteter eller läsa/skriva e-postmeddelanden med 2,4 GHz-bandet medan du samtidigt kan strömma högdefinitions ljud/-videofiler såsom filer eller musik med 5 GHz-bandet.
- Vissa IEEE 802.11n-enheter som du vill ansluta till ditt nätverk kanske inte stödjer 5 GHz-band. Se enhetens bruksanvisning för specifikationer.
- Ethernet RJ-45-kabeln som du kommer att använda för att ansluta nätverksenheter bör inte översiga 100 meter.

VIKTIGT!

- Vissa trådlösa adapttrar kan anslutningsproblem med 802.11be-Wi-Fi anslutningspunkter.
- Om du har den typen av problem, måste du uppdatera drivrutinen till den senaste versionen. iver to the latest version. Kontrollera att tillverkarens officiella supportwebbplats med drivrutiner och uppdateringar för programvaran, och annan relaterad information finns.
 - Realtek: <https://www.realtek.com>
 - Mediatek: <https://www.mediatek.com>
 - Intel: <https://www.intel.com/>

2 Komma igång

2.1 Routerinstallation

VIKTIGT!

- Använd en kabelanslutning när du installerar din trådlösa router för att förhindra eventuella installationsproblem.
 - Innan du ställer in din trådlösa ASUS-router, gör följande:
 - Om du byter ut en existerande router, ska den kopplas ifrån ditt nätverk.
 - Koppla ifrån alla kablas/sladdar från din nuvarande modeminstallation. Om ditt modem har ett reservbatteri, ta även bort detta.
 - Starta om kabelmodem och dator (rekommenderas).
-



WARNING!

- Strömsladdarna måste anslutas till uttag som har en passande jordning. Anslut utrustningen enbart till ett uttag i närheten som är lätt att komma åt.
 - Om strömförsörjningen avbryts försök inte att laga det själv. Kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din återförsäljare.
 - ANVÄND INTE skadade strömsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning.
 - Montera INTE utrustningen högre upp än 2 meter.
 - Använd denna produkt i en miljö med en omgivande temperatur mellan 0°C(32°F) och 40°C(104°F).
-

FAQs (Vanliga Frågor)


- Inställning via ASUS Router-appen
- Inställning via Web GUI (ASUSWRT)
- Inställning via QIS (Quick Internet Setup/snabb internetinställning)

A. Kabelanslutning


NOTERA: Du kan använda antingen en rak eller en korsad kabel för kabelanslutning.

För att ställa in din trådlösa router via kabelanslutning:

1. Anslut din router till ett strömuttag och slå på den. Anslut nätverkskabeln från din dator till en LAN-port på din router.

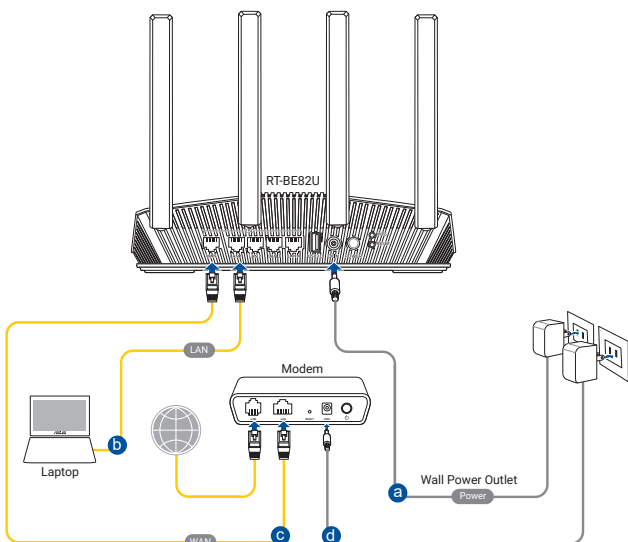


2. Webb GUI startar automatiskt när du öppnar en webbläsare. Om den inte startar automatiskt, öppna <http://www.asusrouter.com>.
3. Ställ in ett lösenord för din router för att undvika obehörig åtkomst.

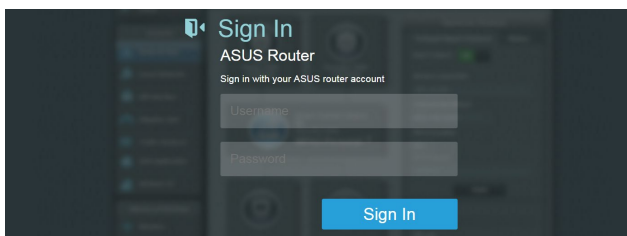

B. Trådlös anslutning

Ställ in din trådlösa router via trådlös anslutning:

1. Anslut din router till ett strömuttag och slå på den.

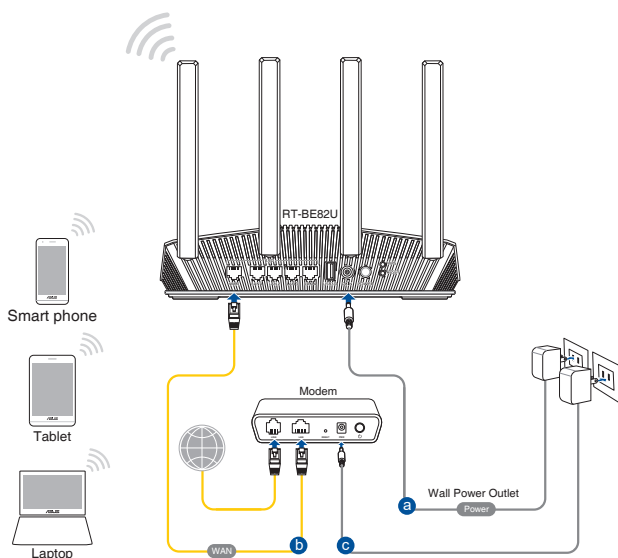


2. Anslut till nätverkets namn (SSID) som står på produktens etikett på baksidan av routern. För bättre nätverkssäkerhet, byt till ett unikt SSID och tilldela ett lösenord.

Wi-Fi-namn (SSID):	ASUS_XX
--------------------	---------

* XX syftar på de två sista siffrorna på 2,4 GHz MAC-adress. Du kan hitta den på etiketten på baksidan av din router.

3. När du är ansluten startar webb GUI automatiskt när du öppnar en webbläsare. Om den inte startar automatiskt, öppna <http://www.asusrouter.com>.
4. Ställ in ett lösenord för din router för att undvika obehörig åtkomst.

NOTERA: För detaljer om anslutning till ett trådlöst nätverk, se WLAN-adaptrar i bruksanvisningen.

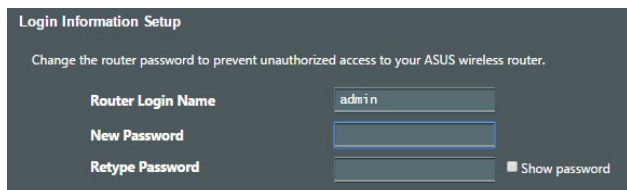

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	admin
New Password	
Retype Password	☐ Show password

2.2 Quick Internet Setup (QIS/snabb internetinställning) med autodetektering

FAQs (Vanliga Frågor)

- Inställning via ASUS Router-appen
- Inställning via Web GUI (ASUSWRT)


Inställning via QIS (Quick Internet Setup/snabb internetinställning)

Quick Internet Setup (QIS) funktionen vägleder dig i snabbinställningen av din Internetanslutning.

NOTERA: Vid inställning av Internetanslutningen för första gången, tryck på Reset-knappen på din trådlösa router, för att återställa den till tillverkarens standardinställning.

Använda QIS med autodetektering:

1. Starta en webbläsare. Du kommer att bli omdirigerad till ASUS installationsguide [Quick Internet Setup (Snabb Internetinställning)]. Om inte, ange <http://www.asusrouter.com> manuellt.

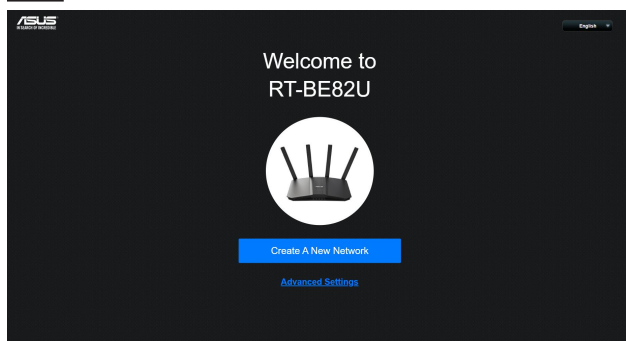


2. Den trådlösa routern upptäcker automatiskt om din ISP-anslutningstyp är **Dynamic IP (Dynamisk IP)**, **PPPoE**, **PPTP** och **L2TP**. Knappa in den nödvändiga informationen för din ISP-anslutningstyp.


VIKTIGT! Skaffa den nödvändiga informationen om din Internetanslutningstyp från din ISP (internetleverantör).

NOTER:


- Auto-detection (Autodetektering) av din ISP-anslutning sker när du konfigurerar den trådlösa routern första gången eller när din trådlösa router återställs till dess standardinställning.
 - Om QIS misslyckas att detektera din Internetanslutningstyp klicka på **Skip to manual setting (Hoppa över till manuell inställning)** och konfigurerar din anslutningsinställning manuellt.
-

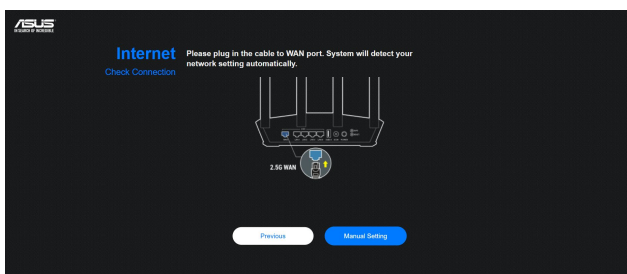

3. Tilldela det trådlösa nätverksnamnet (SSID) och säkerhetsnyckeln för din 2,4 GHz och 5 GHz trådlösa anslutning. Klicka på **Apply (Verkställ)** när du är klar.

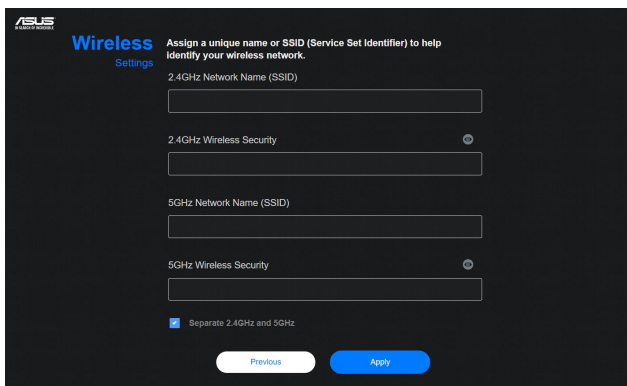

4. På sidan **Login Information Setup (Inställning av inloggningsinformation)**, ändra routerns inloggningslösenord för att förhindra otillåten åtkomst till din trådlösa router.

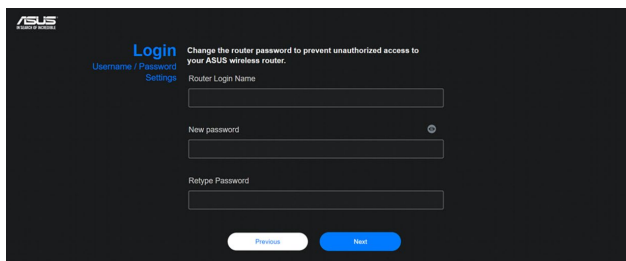

NOTERA: Den trådlösa routerns användarnamn och lösenord skiljer sig från 2,4 GHz/5 GHz nätverksnamn (SSID) och säkerhetsnyckel. Den trådlösa routerns användarnamn och lösenord ger dig möjlighet att logga in på din trådlösa routers Web GUI för att konfigurera inställningarna för den trådlösa routern. 2,4 GHz/5 GHz nätverksnamn (SSID) och säkerhetsnyckel ger Wi-Fi-enheter möjlighet att logga in och ansluta till ditt 2,4 GHz/5 GHz nätverk.

2.3 Ansluta till ditt trådlösa nätverk

När den trådlösa routern installerats via QIS, kan du ansluta datorn eller andra smarta enheter till det trådlösa nätverket.

Anslutning till ditt nätverk:

1. Klicka på nätverksikonen  i meddelandefältet på datorn för att visa tillgängliga trådlösa nätverk.
2. Välj det trådlösa nätverk som du vill ansluta till, klicka sedan på **Connect (Anslut)**.
3. Du kan behöva knappa in nätverkets säkerhetsnyckel för ett säkert trådlöst nätverk, klicka sedan på **OK**.
4. Vänta medan din dator etablerar en anslutning till det trådlösa nätverket. Anslutningens status visas och nätverksikonen visar den anslutna  statusen.

NOTER:

- Se nästa avsnitt för fler detaljer om hur man konfigurerar inställningarna för det trådlösa nätverket.
 - Se enheternas bruksanvisningar för fler detaljer för hur man ansluter till det trådlösa nätverket.
-

3 Handledning

AiMesh

Vad är ASUS AiMesh?

Hur man ställer in AiMesh-system via webbanvändargränssnittet?

Vilka routermodeller stöder AiMesh?

AiMesh 2.0 Web GUI - Introduktion

Hur förbättrar man signalens kvalitet mellan din AiMesh-router och AiMesh-nod?

Kabelanslutning mellan AiMesh-routrar (Ethernet-stamnät).

Varför växlar inte AiMesh automatiskt till Ethernet-stamnätsläge?

Vad är roamingblocklistan? Hur fungerar det?

Hur uppgraderar jag den inbyggda programvaran på min AiMesh-nod?

AiMesh Professionell

Stöder AiMesh Wi-Fi-roaming och bandstyrning?

Stöds AccessPoint-läget av AiMesh-routern?

Hur man ställer in två ASUS-routrar som AiMesh i Åtkomstpunkt (AP)-läge?

Kan jag lägga till min hemrouter till AiMesh-systemet?

Kommer AiProtection och Adaptive QoS att fungera med AiMesh?

Kan jag konfigurera ett AiMesh-system med en ASUS-router och en router från ett annat märke?

Vad är Wi-Fi med mesh för hela hemmet?

Hur man ställer in ett pålitligt mesh Wi-Fi-system i en 780 m² (ungefär 8396 ft²) baksal?

AiProtection

Hur får man aviseringar från AiProtection?

Hur ställer man in nätverksskydd (AiProtection)?

Hur skyddar AiProtection mitt hemnätverk?

Fungerar AiProtection och adaptiv QoS med AiMesh?

DDNS

DDNS-introduktion och inställning

Hur kontrollerar du om din ASUS-router stöder DDNS-funktionen?

Hur tar jag bort det registrerade DDNS-namnet från min tidigare ASUS-router?

Hur man överför ASUS DDNS till en ny enhet?

Hur kan jag använda DDNS-funktionen med en privat WAN-IP?

Brandvägg / Filter

Hur konfigurerar du brandväggens allmänna inställningar?

Hur man installerar URL-filter?

Hur ställer man in nätverkstjänstfiltret?

Hur ställer man in nyckelordsfilter i ASUS-router?

Uppgradering/återställning/återställande av fast programvara

ASUS-routers hårda fabriksåterställning

Hur man använder räddningsläge (återställning av fast programvara)?

Hur man uppgraderar firmware på min ASUS-router till den senaste versionen (Webb-GUI)?

Min ASUS-router kopplas från kl. 00:00 varje natt.
Uppgradering av fast programvara misslyckades.
Hur man överför konfigurationsfilerna för min ASUS-router?
Hur sparar jag systemloggen i min ASUS-router?
Varför kan jag ibland inte ladda ner eller uppdatera operativsystemet på min iPhone eller Mac?

Gästnätverk

Hur ställer man in ett Gästnätverk?
Hur man ställer in funktioner för Gästnätverk och synkroniserar till AiMesh-nod(er)?
Hur kan man visa informationen om enheter som är anslutna till ASUS-routern?

IPv6

Hur ställer du in IPv6 på din ASUS-router?
Hur konfigurerar jag IPv6 - FLET'S IPv6-tjänst?
Hur ställer man in en IPv6-brandvägg?
DDNS-tjänsten och VPN-funktionen på ASUS trådlösa router stöder inte IPv6.

LAN

Hur ställer man in IPTV på ASUS-router?
Hur konfigurerar du din router för att använda Pi-Hole?
Hur man ställer in länkkaggregering på en ASUS-router (Teaming Port/LACP)?
Hur ställer man in växelkontroll på en ASUS-router?
Är det möjligt att använda routern uteslutande för ett intranät utan WAN-anslutning?

Hur hittar man antalet manuellt tilldelade IP-adresser i DHCP-servern?

Hur ställer man in LAN IP?

Hur ställer man in statiska vägar?

Hur ställer man in en DHCP-server?

Hur ställer man in Wake on LAN (WOL)?

Hur hittar man den bästa DNS-servern?

Vad är VLAN och hur konfigurerar man det?

Logga in

Varför kan jag inte komma åt inställningssidan för min ASUS-router?

Hur ändrar jag lösenordet för WiFi på min ASUS-router?

Hur får jag åtkomst till inställningssidan för ASUS-routerns Web GUI via HTTPS?

Vad är CAPTCHA? Hur implementeras det?

Jag kan inte logga in på ASUS-routerns Web GUI med mitt användarnamn och lösenord.

Hur får jag åtkomst till inställningssidan för min ASUS-router via Web GUI?

Nätverksverktyg

Introduktion av webbhistorik

Introduktion av Trafikövervakning

Hur man ställer in Netstat?

Hur ställer man in nätverksanalys?

Driftläge

Hur många AiMesh-noder rekommenderas i ett AiMesh-

system?

Hur ställer man in repeater-läget?

Hur ställer man in Media Bridge-läget?

Klassificeringskontroller

Hur man installerar klassificeringskontroller via WebGUI?

Hur man ställer in Familj (Parental Controls) via ASUS Router-appen?

Hur man ställer in One-Tap Safe Browsing (Klassificeringskontroller) via ASUS Router-appen?

Hur man ställer in AdGuard DNS med en ASUS-router?

QOS / Adaptive QoS (Adaptiv QoS)

Introduktion av QoS

Hur man ställer in QoS - Traditionell typ?

Hur man ställer in Adaptiv QoS - Bandbredds begränsare?

Hur vet jag om min ASUS trådlösa router stödjer Adaptive QoS?

Hur ställer man in QoS - Adaptiv typ?

Introduktion till och installation av Bandwidth Monitor

Kommer AiProtection och Adaptive QoS att fungera med AiMesh?

Felsökning av internet och Wi-Fi

Hur löser man problemet "Din anslutning är inte privat" när man öppnar ASUS-routers webbgränssnitt?

Misslyckad internetåtkomst via routern

Varför visas internetstatus som ansluten medan det inte finns internet innan ASUS-routern ställs in?

Datorn kan inte ansluta till internet via trådlös anslutning till routern.

Hur fixar man en bärbar dators trådlösa kortdrivrutin som inte kan hitta routerns trådlösa SSID (för 802.11ax-routrar)?

Hur kontrollerar man den trådbundna anslutningshastigheten och nätverkskabelns specifikationer för min trådlösa ASUS-router?

Varför kan hastighetstestet för den kabelanslutna uppkopplingen på min ASUS-router inte överstiga 200 Mbps?

Kan inte använda smarttelefonen för att dela Internet via ASUS-router.

VPN

Hur man ställer in Surfshark i VPN Fusion (VPN-klient)?

Hur får man en privat nyckel för Surfshark?

Hur ställer man in NordVPN i VPN-fusion?

Hur man ställer in Cyberghost i VPN-fusion?

Hur man ställer in en VPN-server på ASUS-router - PPTP?

Hur man ställer in en VPN-server på ASUS-router - IPsec VPN?

Hur man installerar en IPsec VPN-anslutning i Windows 10? (Fast programvarusupport är tillgänglig för 3.0.0.4.386_4xxxx)?

IPsec VPN-inställning på Android

IPsec VPN-inställning på iOS

IPsec VPN-inställning på Mac

Hur man ställer in en VPN-server på ASUS-router -

OpenVPN?

Hur ansluter jag till en OpenVPN-server med min enhet (För Mac)?

Hur ansluter jag till en OpenVPN-server med min enhet (För iPhone)?

Hur ansluter jag till en OpenVPN-server med min enhet (för Android)?

Hur man ansluter till en OpenVPN-server med min enhet (För Windows)?

Hur man ställer in VPN-klient i ASUS-router (Web GUI)?

Vad är flera VPN-anslutningar (VPN Fusion / VPN-klient)?

Hur man konfigurerar flera VPN-anslutningar på ASUS-router (VPN Fusion / VPN-klient)?

VPN Professionell

Hur ställer man in WireGuard® -server?

Hur ställer man in WireGuard® VPN-klient i VPN-fusion?

Hur man konfigurerar site-to-site VPN med WireGuard®?

Hur man ställer in On-demand WireGuard® VPN på en mobil enhet?

Hur ställer man in en DNS-server på en VPN-server i routern?

Hur man installerar en VPN-server med portvidarebefordran?

Hur man får VPN och DMZ att fungera tillsammans?

VPN - Instant Guard

Vilka ASUS-routrar stöder Instant Guard?

Vad behöver jag för att använda Instant Guard?

Hur ställer man in Instant Guard VPN?

Hur man håller din Instant Guard VPN alltid ansluten?

WAN / Dubbel WAN

Plugga, Dela & Surfa: Förvandla din ASUS-router till en 4G/5G-surfzon direkt (4G/5G Automatisk Mobil Internetdelning)

Introduktion och inställning av Dubbel WAN

Hur kontrollerar du om din ASUS-router stöder funktionen Dubbel WAN?

Hur man manuellt tilldelar en WAN DNS-server till en ASUS-router?

Hur aktiverar man WAN-aggregering på en ASUS-router?

Hur man konfigurerar automatisk nätverksdetektering samtidigt som man aktiverar Dual WAN?

WAN IP-länetid

Vad är det kontinuerliga läget för DHCP? När ska jag använda det?

Stöder ASUS-router RTSP?

Vad är multi-service WAN och hur används det?

Wi-Fi 6 / 802.11 AX

Hur man förbättrar kompatibiliteten för en IoT-enhet med en ASUS WiFi 6 (802.11 ax) router?

Hur fixar man en bärbar dators trådlösa kortdrivrutin som inte kan hitta routerns trådlösa SSID (för 802.11ax-routrar)?

Wi-Fi

Vad kan jag göra om jag har glömt lösenordet till min ASUS-routers WiFi?

Vad är skillnaden mellan 2,4 GHz och 5 GHz?

Hur inaktiverar jag WiFi-signalen på min ASUS-router?

Wi-Fi-anslutning kopplas ofta bort.

Hur man konfigurerar Smart Connect i ASUS-router?

Hur man glömmar WiFi-anslutningslösenord på Windows/MacOS/Android/iOS?

Plugga, Dela & Surfa: Förvandla din ASUS-router till en 4G/5G-surfzon direkt (4G/5G Automatisk Mobil Internetdelning)

Hur aktiverar man Roaming Assistant?

Wi-Fi Professional

Hur konfigurerar man de trådlösa - professionella inställningarna?

Vad är MU-MIMO?

Effekten av att slå på och av Turbo QAM?

Vad är DFS (Dynamic Frequency Selection) och hur fungerar det på ASUS-router?

Hur ställer man in en WPS-anslutning?

Varför misslyckas WPS-anslutningen när du använder WPA3-Personal?

Hur ställer man in funktionen för AP-isolering?

Hur konfigurerar man RADIUS-inställningar?

Bilagor

Säkerhetsinformation

Följ alltid de grundläggande säkerhetsföreskrifterna när du använder produkten, men inte begränsat till följande:



VARNING!

- Strömsladdarna måste anslutas till uttag som har en passande jordning. Anslut utrustningen enbart till ett uttag i närheten som är lätt att komma åt.
 - Om strömförsörjningen avbryts försök inte att laga det själv. Kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din återförsäljare.
 - ANVÄND INTE skadade strömsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning.
 - Montera INTE utrustningen högre upp än 2 meter.
 - Använd denna produkt i en miljö med en omgivande temperatur mellan 0°C(32°F) och 40°C(104°F).
 - Läs bruksanvisningen och det angivna temperaturintervallet innan du använder produkten.
 - Var särskilt uppmärksam på den personliga säkerheten när du använder produkten på flygplatser, sjukhus, bensinstationer och professionella verkstäder.
 - Interferens med medicinteknisk utrustning: Håll minst 15 cm (6 in.) avstånd mellan implanterade medicinska produkter och ASUS-produkter för att minska risken för interferens.
 - Använd ASUS produkter under goda mottagningsförhållanden för att minimera strålningsnivån.
 - Håll enheten på avstånd från gravida kvinnor och nedre delen av buken på tonåringar.
 - Använd INTE produkten om det finns synliga defekter eller om den har blivit våt, skadad eller ändrats. Kontakta service för hjälp.
-



VARNING!

- Placera den INTE på en ojämn eller instabil arbetsyta.
 - Placera eller tappa INTE något föremål ovanpå produkten. Undvik att utsätta produkten för mekaniska stötar, som att trycka, böja, punktera eller krossa.
 - Demontera, öppna, bränn och måla INTE produkten och utsätt INTE produkten för strålning eller stoppa in några främmande föremål i den.
 - Läs märketiketten på produktens undersida, och kontrollera att strömadaptern uppfyller dessa märkdata.
 - Håll produkten på avstånd från eld och värmekällor.
 - Utsätt den INTE för eller använd i närheten av vätskor, i regn eller fukt. Använd INTE produkten under åskväder.
 - Anslut produktens PoE-utgångskretsar uteslutande till PoE-nätverk, utan att dirigera till externa anläggningar.
 - För att förhindra elektriska stötar, koppla bort elkabeln från elnätet innan systemet flyttas.
 - Använd endast tillbehör som godkänts av enhetstillverkaren för att fungera med denna modell. Användning av andra typer av tillbehör kan göra garantin ogiltig eller bryta mot lokala föreskrifter eller lagar, och kan utgöra säkerhetsrisker. Kontakta din lokala återförsäljare för att få veta vilka godkända tillbehör som finns.
 - Att använda produkten på annat sätt än som rekommenderas i de medföljande instruktionerna kan utgöra en brandrisk eller risk för personskador.
-

Service och support

Besök vår flerspråkiga webbplats på <https://www.asus.com/support/>.

