

Wi-Fi Combo Kit

ANVÄNDARMANUAL + GARANTI INFO



VIKTIGT: Innan du använder din Wi-Fi BacPac™ och Wi-Fi Remote behöver du ladda ner produktuppdateringar. Dessa hittar du på:
gopro.com/update



Wi-Fi Remote + Wi-Fi BacPac

Gratulerar

till ditt köp av vår Wi-Fi BacPac™ +
Wi-Fi Remote Combo Kit. Nu kan du
styra din GoPro kamera via Wi-Fi.
Kontrollera den med din Wi-Fi Remote,
Smarttelefon eller surfplatta. Du kan även
livestreama* video och dela bilder +
videor direkt till webben vart du än är
om du har tillgång till internetuppkoppling.



Wi-Fi Nätverk:

Livstreama* video och dela bilder + videor till webben överallt där du har en nätverksanslutning



Wi-Fi Remote:

Kontrollera upp till 50 kameror samtidigt upp till 180 meters avstånd
(optimala förhållanden)

Wi-Fi BacPac + GoPro Camera

GoPro App:

Full kamera kontroll plus live förhandsvisning och uppspelning av bilder + videor på de flesta Smartefoner och surfplattor.

* Livestreamning, video + fotodelning till webben och Bluetooth kommer att vara tillgängligt med en framtida nedladdningsbar produktuppdatering på: **gopro.com/update**

Innehållsförteckning

Wi-Fi BacPac

Egenskaper	10
Batteri + laddning	11
Montering	12
Starta och stänga av kameran ON/OFF	13

Wi-Fi Remote

Egenskaper	16
Batteri + laddning	17
Kamerakontroll	18
Sätt att bära	19

Ansluta

ANSLUTA HD HERO2:

Wi-Fi Remote	22
Smarttelefon/surfplatta	24
Wi-Fi nätverk	26

ANSLUTA ORIGINAL HD HERO:

Wi-Fi Remote	27
--------------	----


Säkerhetsinstruktioner	30
-------------------------------	-----------

Begränsad garanti	32
--------------------------	-----------

Wi-Fi BacPac

- EGENSKAPER
- BATTERI + LADDNING
- MONTERING
- STARTA/STÄNGA AV KAMERAN

Wi-Fi BacPac: **Egenskaper**

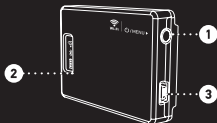

1 Wi-Fi BacPac PÅ/AV/MENY knapp.

VERKAN	RESULTAT
Snabbt knapptryck När BacPac är avstängd	Startar Wi-Fi BacPac
Snabbt knapptryck När BacPac är på	Genväg för HD HERO2 till Wi-Fi menyn. Stöds ej av HD HERO.
Långt knapptryck	Stänger av Wi-Fi BacPac

2 Statusskärm (indikerar batterinivå och anslutningsstatus för Wi-Fi, batteri och bluetooth).

USB-port (kabel inkluderad).

3

Wi-Fi BacPac: **Batteri + Laddning**

Vi rekommenderar att du laddar din Wi-Fi BacPac i en timme innan du använder den för första gången, dock uppstår ingen skada om du inte gör det. För att ladda Wi-Fi BacPac, anslut den till en dator eller USB-strömkälla med den medföljande USB-kabeln.



Kontrollera batterinivå


När Wi-Fi-BacPac inte är ansluten till en kamera, kan du kontrollera batterinivån på status skärmen genom att trycka på PÅ/AV/MENY knappen. Displayen tänds i 5 sekunder för att visa batterinivån. Wi-Fi BacPac startar ej om den inte är ansluten till en GoPro kamera.

Wi-Fi BacPac batterilivslängd

När Wi-Fi BacPacens batteri tar slut kommer det att dra ström från kamerans batteri. Detta förlänger livslängden på din Wi-Fi BacPac men kommer tömma kamerans batteri över tiden.

Wi-Fi BacPac: **Montering**

FÄSTA WI-FI BACPAC TILL EN GOPRO KAMERA:



1. Skjut den krokiga änden av Wi-Fi BacPac (A) i spåret på höger sida av kameran (B).
2. Tryck Wi-Fi BacPac kontakten (C) i HERO Porten (D) på baksidan av kameran.
3. Starta Wi-Fi BacPac genom att trycka på PÅ/AV/MENY knappen.

Wi-Fi BacPac: **Kamera PÅ/AV**

Förutom att trådlöst ansluta din kamera till Wi-Fi Remote, Smarttelefoner, surfplattor och nätverk gör Wi-Fi BacPac det möjligt att starta/stänga av kameror med dessa enheter.

För att göra detta måste Wi-Fi BacPac vara igång även när kameran är avstängd.

Wi-Fi BacPac batterilivslängd

Om du vill veta hur länge batteriet i Wi-Fi BacPac räcker när den är igång i viloläge för att kunna starta kameran besök, **gopro.com/support**

När Wi-Fi BacPacens batteri tar slut kommer det att dra ström från kamerans batteri. Detta förlänger livslängden på din Wi-Fi BacPac men kommer tömma kamerans batteri över tiden.


Wi-Fi Remote

- EGENSKAPER
- BATTERI + LADDNING
- KAMERAKONTROLL
- SÄTT ATT BÄRA

Wi-Fi Remote: **Egenskaper**



Wi-Fi Remote är vattentät ner till 3m.

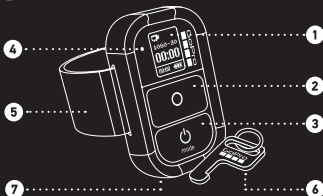

1. LCD-display

2. Avtryckare/Val-knapp > ○

3. PÅ/AV/LÄGES-knapp > 
mode

4. Status LED

5. Löstagbart fästband

6. Löstagbar fästnyckel/nyckelring

7. Laddningsport / fästnyckelsspår

Wi-Fi Remote: **Batteri + Laddning**

Vi rekommenderar att du laddar din Wi-Fi Remote i en timme innan du använder den för första gången, dock uppstår ingen skada om du inte gör det. För att ladda Wi-Fi Remote, anslut den till en dator eller USB-strömkälla med den medföljande USB-kabeln.



LCD-skärmen visar Wi-Fi Remotens batterinivå när den är igång eller under laddning.

För att ladda: Anslut laddningskabeln i laddarspåret tills det klickar fast.



För att avlägsna: Skjut spärren åt sidan och spaken i pilens riktning och avlägsna sedan laddkabeln.



Notera: Laddarspåret är till för laddare och fästnyckel.

Wi-Fi Remote: **Kamera Kontroll**

Du kommer ha olika visningslägen på Wi-Fi Remote kontrollen om du är ansluten till fler än en kamera i taget.



Wi-Fi Remote ansluten till en kamera

Skärmen på din Wi-Fi Remote speglar exakt skärmen på din HD HERO2.



Wi-Fi Remote ansluten till flera kameror

När du bläddrar igenom lägena på Wi-Fi Remote skärmen, kommer du se:

DEFAULT MODES



Wi-Fi Remote Standard Start lägen

Ställer alla kameror i standard start lägen.

Video läge

Ställer alla kameror i video läge

Foto läge

Ställer alla kameror i foto läge

Burst läge

Ställer alla kameror i burst läge

Time-lapse läge

Ställer alla kameror i time-lapse läge

Wi-Fi Remote: **Sätt att bära**


FÄSTREM:

Fästremmen kan monteras på din handled, ryggsäcks remmar, stolpar, cykelramar och mycket mer. För att fästa Wi-Fi Remote till remmen:

1. Trä remmen genom hålen på undersidan av Wi-Fi Remoten.



2. Dra Wi-Fi Remoten längs remmen tills placerad enligt nedan.



Wi-Fi Remote: **Sätt att bära**

FÄSTNYCKELRINGEN:

Fästnyckelringen gör det enkelt att fästa Wi-Fi Remoten till dina bilnycklar, nyckelband, remmar, dragkedjor m.m.

För att fästa fästnyckelringen:

1. För in fästnyckelringen i spåret tills det klickar.



För att avlägsna fästnyckelringen:

1. Skjut spärren åt sidan och spaken i pilens riktning. Avlägsna sedan fästnyckelringen.



Ansluta

Anslut din GoPro kamera trådlöst till en Wi-Fi Remote, Smarttelefon, Surfplatta eller ett Wi-Fi nätverk.

ANSLUTA HD HERO2:

- Wi-Fi Remote
- Smarttelefon/surfplatta
- Wi-Fi nätverk

ANSLUTA ORIGINAL HD HERO:

- Wi-Fi Remote

Ansluta: **HD HERO2 + Remote**

Med Wi-Fi BacPac ansluten till en HD-HERO2 kamera kan du ansluta trådlöst till en Wi-Fi Remote, Smarttelefon, Surfplatta eller ett Wi-Fi-nätverket. Wi-Fi Remote ger dig kontroll över upp till 50 GoPro kameror samtidigt.

Din Wi-Fi BacPac och Wi-Fi Remote är redan anslutna i Wi-Fi Combo Kit. Följ stegen nedan för att ansluta ytterligare HD HERO2 kameror med Wi-Fi BacPac till din befintliga Wi-Fi Remote eller till en ny Wi-Fi Remote.

1. Ställ din HD HERO2 i anslutningsläge:

- | | |
|--|---|
| a. Se till att din Wi-Fi-BacPac är ansluten till din HD-HERO2 kameran och båda är påslagna. | |
| b. Ett snabbt tryck på PÅ/AV/MENY knappen på Wi-Fi BacPac gör att du kommer in i HD HERO2 Wi-Fi menyskärmen. |  |
| c. Tryck ned SLUTARE/VAL knappen för att gå in i Wi-Fi anslutningsmenyn. | |
| d. Markera New WiFi RC genom att trycka på PÅ/AV/MENY knappen. Tryck sedan AVTRYCKARE/VAL. |  |
| e. Wi-Fi anslutnings animeringen kommer dyka upp och indikera att Wi-Fi BacPac söker efter en anslutning. Tryck på AVTRYCKARE/VAL knappen för att avsluta när som helst. |  |
| f. Fortsätt till nästa steg | |

Ansluta: **HD HERO2 + Remote**

2. Ställ din Wi-Fi Remote i anslutningsläge:

a. Se till att fjärrkontrollen är avstängd.	
b. Håll nere AVTRYCKAREN/VAL knappen medan du slår på den.	
c. Släpp AVTRYCKAREN/VAL knappen när du ser anslutningsikonen på Wi-Fi Remote.	
3. Om anslutningen lyckades, kommer du att se följande ikon på skärmen på både kamera och fjärrkontroll	
Efter detta kommer du att bli tillfrågad om du vill ansluta till ytterligare kameror, tryck på AVTRYCKAREN/VAL knappen för att välja YES och upprepa sedan steg ett ovan. Annars välj NO.	
4. Om anslutningen misslyckades, kommer du se denna ikonen på skärmen. Upprepa stegen ovan.	

TIPS:

Wi-Fi Remoten kan kontrollera upp till 50 GoPro kameror (Original HD HERO och senare) samtidigt upp till 180m avstånd.

Ansluta: **HD HERO2 + Smarttelefon / Surfplatta**

Med Wi-Fi BacPac ansluten till en HD-HERO2 kamera kan du ansluta trådlöst till en Wi-Fi Remote, Smarttelefon, Surfplatta eller ett Wi-Fi-nätverket. GoPro appen som körs på en Smarttelefon eller Surfplatta ger full kamera kontroll, förhandsgranskning, uppspelning, live stream och video + fotodelning* från en eller flera HD HERO2 kameror. Besök **gopro.com** för mer information om GoPro appen.

Följ stegen nedan för att ansluta din HD-HERO2 kamera till en Smarttelefon eller Surfplatta.

1. Ställ in Wi-Fi BacPac namn och lösenord:

- Ladda ner och installera den senaste versionen på **gopro.com/cineformstudio**
- Koppla in din Wi-Fi-BacPac till din dator och starta GoPro CineForm Studio.
- CineForm Studio kommer ge dig information om hur du ställer in namn och lösenord på din Wi-Fi BacPac.

2. Ställ din HD HERO2 och Wi-Fi BacPac i anslutningsläge:

- | | |
|---|---|
| a. Se till att din Wi-Fi-BacPac är ansluten till din HD-HERO2 kameran och båda är påslagna. | |
| b. Ett snabbt tryck på PÅ/AV/MENY knappen på Wi-Fi BacPac gör att du kommer in i HD HERO2 Wi-Fi menyskärmen.. |  |

Ansluta: **HD HERO2 + Smarttelefon / Surfplatta**

c. Tryck på AVTRYCKAREN/VAL knappen för att gå in i Wi-Fi anslutningsmenyn.

d. Använd PÅ/AV/MENY knappen. Markera **PHONE&TABLET**. Tryck sedan på AVTRYCKAREN/VAL knappen



e. Du kommer omedelbart se en kryssruta i skärmen. Din HD HERO2 kamera är nu klar att ansluta till din Smarttelefon eller Surfplatta.



3. Anslut din Smarttelefon eller Surfplatta till din kamera och Wi-Fi BacPac:

a. Gå till inställningar i din Smarttelefon eller Surfplatta.

b. Välj Wi-Fi eller Trådlöstmenyn.

c. Välj Wi-Fi BacPac som kommer visas i menyn som:
GOPRO-BP-XXXXXX

d. Du kommer behöva ange lösenordet du valt i Steg 1.

e. Bekräfta att din Smarttelefon / Surfplatta är ansluten till BacPacens Wi-Fi-nätverk.

4. Starta GoPro appen och följ de försedda stegen.

* Live streamning av, video + fotodelning till webben och bluetooth kommer vara tillgängliga med kommande uppdatering på:
gopro.com/update

Ansluta: **HD HERO2 + Nätverk**

Du kan ansluta din HD HERO2 till ett Wi-Fi nätverk eller Hotspot för att livestreama, dela foton + videor samt kontrollera flera kameror samtidigt med GoPro appen*.

Följ stegen nedan för att ansluta din HD HERO2 och Wi-Fi BacPac till ett Wi-Fi nätverk för första gången:

1. Anslut din HD HERO2 och Wi-Fi BacPac till din Smarttelefon eller Surfplatta. Se steg i HD HERO2 + Smarttelefon / Surfplatta avsnittet för instruktioner om hur du gör detta.
 2. Använda GoPro appen. Följ anvisningarna på **gopro.com/support** för att slutföra nätverksinstallationen.
-

** Live streamning, video + fotodelning till webben och Bluetooth kommer vara tillgängliga med kommande uppdatering på: **gopro.com/update***

Ansluta: **Original HD HERO** **+ Wi-Fi Remote**

Med Wi-Fi BacPac ansluten till en original HD HERO kamera kan du ansluta trådlöst till fjärrkontrollen. Wi-Fi Remote ger dig kontroll över upp till 50 kameror samtidigt från en räckvidd på upp till 180m.

Din Wi-Fi BacPac och Wi-Fi Remote är redan anslutna i Wi-Fi Combo Kit. Följ stegen nedan för att ansluta ytterligare Original HD HERO kameror med Wi-Fi BacPac till din befintliga Wi-Fi Remote eller till en ny Wi-Fi Remote.

Ansluta din Wi-Fi Remote till ytterligare Original HD HERO kameror:

1. Ställ in din Original HD HERO med Wi-Fi BacPac i anslutningsläge:

- a. Se till att din Wi-Fi BacPac är ansluten till din GoPro kamera och påslagen.

- b. Gå till inställningar genom att använda PÅ/AV/LÄGES knappen. Tryck på AVTRYCKAREN/VAL.

SET

- c. Växla till Wi-Fi menyn med AV/PÅ/LÄGES knappen. Tryck ned AVTRYCKAREN/VAL knappen för att gå in i Wi-Fi menyn.

Wi-Fi

Ansluta: **Original HD HERO** **+ Wi-Fi Remote**

d. Välj REMOTE med AVTRYCKAREN/VAL knappen.	
e. Om anslutningen lyckades kommer du se denna ikon på skärmen.	
f. Om anslutningen misslyckades, gå till steg 1.	

2. Ställ din Wi-Fi Remote i anslutningsläge:

a. Se till att fjärrkontrollen är avstängd.	
b. Håll inne AVTRYCKAREN/VAL knappen på Remoten medan du slår på den.	
c. Släpp AVTRYCKAREN/VAL knappen när du ser anslutningsikonen på Wi-Fi Remote skärmen.	

3. Om anslutningen lyckades, kommer du att se följande ikon på skärmen på både kamera och fjärrkontroll.

	
--	--

Ansluta: **Original HD HERO + Wi-Fi Remote**

Efter detta kommer du att bli tillfrågad om du vill ansluta till ytterligare kameror, tryck på AVTRYCKAREN/VAL knappen för att välja YES och upprepa sedan steg ett ovan. Annars välj NO.



4. Om anslutningen misslyckades, kommer du se denna ikonen på skärmen. Upprepa stegen ovan.



Säkerhetsinformation

WARNING: Om du inte följer dessa säkerhetsinstruktioner kan det resultera i brand, elektriska stötar eller andra skador på Wi-Fi BacPac, Wi-Fi Remote, eller annan egendom.

HANTERING

Wi-Fi BacPac och Wi-Fi Remote innehåller känsliga komponenter. Tappa inte, ta isär, öppna, krossa, böj, deformera, punktera, strimla, lägg i mikrovågsugn, bränn, måla eller föra in främmande föremål i någon av produkterna. Använd inte Wi-Fi-BacPac eller Wi-Fi Remote om den har skadats, till exempel om produkten är sprucken, punkterad eller skadats av vatten.

HÅLLA WI-FI REMOTENS LCD REN

Rengör LCD-skärmen direkt om det kommer i kontakt med några föroreningar som kan orsaka fläckar, såsom bläck, färgämnen, makeup, smuts, mat, oljor och krämer. För att rengöra LCD-skärmen, använd en mjuk, lätt fuktad, luddfri trasa. Undvik fukt i öppningar. Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel för att rengöra LCD-skärmen.

UNDBIK FUKT OCH VÅTA MILJÖER NÄR WI-FI BACPAC INTE ÄR I HUSET

Om den inte är skyddad i huset, använd inte Wi-Fi BacPac vid regn eller i närheten av tvättställ eller andra fuktiga platser. Var noga med att inte spillta mat eller vätska på Wi-Fi BacPac. Om den blir våt, stäng av och koppla bort den från kameran före rengöring och låt den torka ordentligt innan du använder den igen. Försök inte att torka Wi-Fi BacPac med en extern värmekälla, t.ex. en mikrovågsugn eller hårtork. Skador på Wi-Fi BacPac följt av kontakt med vätska omfattas inte av garantin.

Säkerhetsinformation

VATTENBESTÄNDIGHET

Sänk inte ner Wi-Fi Remoten djupare än 3 m . Försök inte att torka Wi-Fi Remote med en extern värmekälla, t.ex. en mikrovågsugn eller hårtork. Skador på Wi-Fi Remote som orsakas av alltför högt vattentryck täcks inte av garantin.

ANVÄNDA KONTAKTER OCH PORTAR

Tvinga aldrig in en kontakt i en port. Kontrollera att inget är i vägen vid porten. Om kontakten och porten inte går ihop med rimlig lätthet, är det förmodligen något som inte stämmer. Se till att kontakten passar i porten och att du har placerat kontakten rätt i förhållande till porten.

FÖRVARA WI-FI BACPAC OCH WI-FI REMOTE INOM ACCEPTABLA TEMPERATURER

Wi-Fi BacPac och Wi-Fi Remote är utformade för att användas i temperaturer mellan 0 ° C och 40 ° C samt förvaras i temperaturer mellan 0 ° C och 70 ° C. Extrema temperaturer kan tillfälligt påverka batteritiden, eller påverka funktionaliteten av Wi-Fi BacPac och Wi-Fi Remote. Undvik dramatiska förändringar i temperatur eller luftfuktighet när du använder Wi-Fi BacPac och / eller Wi-Fi Remote då kondens kan uppstå på eller i produkterna. När du använder Wi-Fi BacPac, Wi-Fi Remote eller laddar batteriet är det normalt för produkten att blir varm. Utsidan av produkterna fungerar som en kylande yta som överför värme från insidan till den svalare luften utanför.

Begränsad garanti

GoPro garanterar att under en period av ett (1) år från inköpsdatum (eller den längre tid som krävs enligt tillämplig lag), kommer produkten att vara fri från defekter i material och utförande vid normal användning. I händelse av en defekt, kontakta din återförsäljare för returansvisningar. GoPro's enda skyldighet enligt denna garanti kommer att vara rätten att reparera eller ersätta produkten. Denna garanti gäller inte produkter som skadats av felaktig användning, olyckshändelse, eller normal förslitning. På grund av möjliga användarens återförsegling fel, är denna produkt inte garanterad mot kamerahus läckage eller skador. Produkten är inte utformad för eller garanterad mot skador från användning i medicinska eller andra tillämpningar som kräver felsäker drift, eller brandfarliga eller andra farliga miljöer.

ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL BEGRÄNSAS TILL DENNA GARANTI. GOPRO FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR. I DEN MÅN INTE FÖLJER LAG, KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER GOPRO ANSVARA FÖR FÖRLUST AV DATA, INTÄKTER ELLER VINST ELLER FÖR NÅGRA SPECIELLA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER STRAFFSKADOR, OAVSETT ORSAK, UPPSTÅR AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN, ÄVEN OM GOPRO HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER GOPROS ANSVAR ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU BETALAT FÖR PRODUKTEN.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, eller uteslutning eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsningar eller uteslutningar kanske inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar enligt jurisdiktion.

Denna enhet uppfyller kraven i del 15 i FCC-reglerna. Användningen är underställd följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en Klass B digital enhet, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostadsområden. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio-eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio / TV tekniker för hjälp

Under Industry Canada bestämmelser, får denna radiosändare endast använda en antenntyp och maximal (eller mindre) förstärkning godkänd för sändare av Industry Canada. För att minska risken för radiostörningar till andra användare, bör antennens typ och dess förstärkning väljas så att den ekvivalenta isotropiskt utstrålad effekt (eipr) inte är mer än vad som är nödvändigt för framgångsrik kommunikation.

För mer ingående information
and demo videor,
besök: **gopro.com/support**
eller iceman.se

Lär dig mer om GoPro produkter
på: **iceman.se**

130-00802-000 REVA  Please Recycle