

PocketBook

Verse

Användarhandbok

Innehåll

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	6
UTSEENDE.....	12
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	13
KOM IGÅNG	14
Ladda batteriet	14
Enhetshantering	16
Huvudmenyn översikt	17
Gester	19
Arbeta med tangentbordet på skärmen	20
Frontbelysning	22
Anslut till internet	24
Sätta in ett micro-SD-kort	27

APPLIKATIONER.....	29
Bibliotek	30
Butik	30
Webbläsare	32
Noteringar	34
Allmänt	38
Kalender och klocka	38
Kalkylatorn	38
Gallery	39
Fotoram	39
RSS-nyheter	41
Spel	43
Klondike	43
Sudoku	43
Schack	44
Scribble	44
Tjänster	45
Dropbox Pocketbook	45
Send-to-PocketBook	47

BOKLÄSNING	52
Gester i läsläget	53
Läsmeny	54
Justera SMARTlight och ljusstyrkan för Front- light i läsläge	55
Innehåll	56
Bokmärken	57
Ordlista	58
Noteringar	61
Inställningar	63
Följa länkar	67
Läsa in filer	68
Bibliotek	73
PocketBook Cloud	76
 INSTÄLLNINGAR	 82
Wi-Fi	82
Konton och synkronisering	83
Anpassa	87

Språk/Language	93
Datum/tid	93
Spara energi	93
Underhåll	94
Programvara	95
Om enhet	96
 FIRMWAREUPPDATERING	 98
 FELSÖKNING	 101
 KUNDTJÄNST	 103
 ÖVERENSSTÄMMELSE MED INTERNATIONELLA STANDARDS	 104


Säkerhetsföreskrifter

Innan du börjar använda enheten måste du noggrant läsa det här avsnittet. Om du följer dessa instruktioner förlängs enhetens livslängd eftersom den då används på ett säkert sätt.

Förvaring, transport och användning

Enhetens temperaturområde för drift är 0-40 °C. Undvik därför att utsätta enheten för mycket höga eller låga temperaturer. Lämna aldrig kablar i närheten av värmekällor. Uppvärmda kablar eller deras isolering kan deformeras eller skadas, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.

Försök undvika följande:



Underhåll

⊗ Lämna inte enheten under en längre tid på en plats med dålig ventilation, till exempel i en bil eller i en stängd kartong/låda.

⊗ Tappa eller böj inte enheten.

✓ Skydda skärmen från föremål som kan repa eller skada den. För att skydda skärmen ordentligt rekommenderar vi att du förvarar enheten i ett mjukt och/eller hårt fodral.

✓ Förvaras utom räckhåll för barn.

⊗ Ta inte isär eller ändra på e-boksläsaren.

⊗ Använd inte enheten om batteriet eller laddaren är skadad (skadat hölje, dålig kontakt, skadad strömkabel). Om batteriet är skadat (sprucket hölje, elektrolytläckage, deformation osv.) ska

det bytas av auktoriserad personal. Hemmagjorda eller modifierade batterier kan leda till explosion och/eller skada enheten.

Använd inte organiska eller oorganiska lösningsmedel (t.ex. bensoylperoxid etc.) för att rengöra skärmen/fallet.

⊗ Använd inte organiska eller oorganiska lösningsmedel (t.ex. bensoyl) när skärmen/höljet rengörs.

✓ Ta bort damm från enhetens utsida med en mjuk trasa. Ta bort smuts med några få droppar destillerat vatten.

Upp till fem felaktiga pixlar på skärmen anses godtagbart och täcks inte av skärmens garanti.

Om enheten inte har använts på en längre tid kanske laddningsindikatorn inte fungerar när laddaren ansluts. I sådana fall ska du ansluta laddaren, ladda enheten i 1 timme och sedan koppla

loss och ansluta laddaren eller USB-kabeln igen. Enheten kan sedan användas som vanligt.

För att förhindra hörselskador ska du inte lyssna på ljud på hög volym under längre tidsperioder.

I slutet av produktens garantiperiod ska du kontakta närmaste servicecenter för att undersöka om säkerhetsföreskrifterna efterlevs.

Mer information om servicecenter i din region finns på den officiella webbplatsen: www.pocketbook.ch.

Varning

Enhetens skärm har en känslig glasbotten! För att undvika skador, se till att inte tappa, böja eller applicera tryck på enheten eller punktvis tryck på skärmens yta eller några andra handlingar som kan knäcka eller skada glasbotten. Och eftersom skärmen inte har några speciellt skyddande lager så bör all kontakt mellan skärmen och objekt som kan repa eller lämna märken på den undvikas.

För att minska risken för skador på enheten eller skärmen så rekommenderas att den förvaras och transporteras i ett skyddande fodral från Pocketbook.

RF-säkerhet

Enheten tar emot och avger radiofrekvenser och kan orsaka störningar på radiokommunikation samt annan elektronisk utrustning. Om du har en medicinsk enhet (t.ex. en pacemaker eller hörapparat) ska du kontakta din läkare för att kontrollera om enheten är skyddad mot externa RF-signaler.

Använd inte trådlös kommunikation på platser där det är förbjudet, t.ex. på flygplan eller sjukhus, då det kan påverka flygplanets instrument eller medicinska utrustning.



Användning

Miljön och människors hälsa kan skadas om enheten  kastas på fel sätt. Följ instruktionerna för kassering av enheten för att förhindra detta. Återvinning av materialen hjälper

till att bevara naturresurserna. Du kan få mer information om återvinning från de lokala myndigheterna, det företag som sköter sophanteringen, den butik där enheten köptes eller ett auktoriserat servicecenter.

Kassering av elektriska och elektroniska komponenter (direktivet gäller i EU och andra europeiska länder där separata avfallssystem finns). I övriga länder ska batterierna kastas enligt lokala lagar.

Bränn inte batterier, då det kan leda till en explosion.

Utseende

1. Meny | På/Av – öppnar snabbmenyn (om sådan finns); ett långt tryck slår på eller av enheten.

2. Framåt – går till nästa sida.


3. Bakåt – går till den föregående sidan i läsläget. Går till den föregående menyn eller sidan i listan i navigeringsläget.

4. Hem – återgå till huvudmenyn.

5. MicroSD-kortplats – För att installera ett externt microSD/SDHC-kort (upp till 128 GB (FAT32 filsystem)).

6. LED-indikator.

7. USB Type-C-anslutning – för att ansluta enheten till en dator eller ladda med USB-kabel.

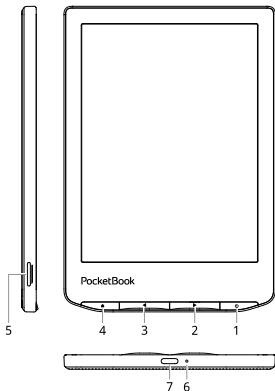

OBS! Du kan konfigurera knapparna efter behov i *Inställningar > Anpassa > Tangent-mappning*. Knapparna för navigering och sidvändning varierar beroende på skärmens läge.

Tekniska specifikationer

Displayen	6" E Ink Carta™ capacitive multisensor 1024×758 display, 212 dpi, B&W
Frontlampa	Ja (SMARTlight)
CPU	Dual Core (2×1 GHz)
RAM	512MB
Förvaring	8 GB *
Operativsystem	Linux® 3.10.65
Kommunikation	USB Type-C Wi-Fi (802.11 b/g/n 2,4 GHz)
Batteri	Li-Ion Polymer, 1500 mAh
Cover sensor	Ja
Boksformat	ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT
Bildformat	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Mått	108 × 156 × 7.35 mm
Vikt	182 g



* Tillgängligt lagringsminne kan variera beroende på din enhets mjukvarukonfiguration.

Kom igång

I det här kapitlet kan du läsa om hur enheten förbereds för användning och om dess kontrollfunktioner.

LADDA BATTERIET

Du kan ladda batteriet från **(1)** en dator med USB-kabeln eller från **(2)** ett strömuttag via laddaren (valfritt).

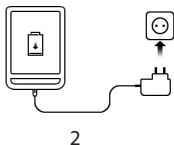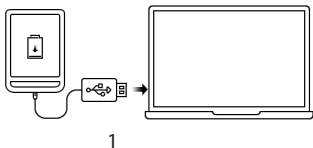

Gör följande när du ska ladda batteriet *för första gången*:

- Anslut enheten till en dator eller laddare med USB-kabeln. Enheten slås på så fort laddningen startar.
- När batteriet är helt laddat kan du koppla loss kabeln från enheten som sedan är redo att användas.

Om enheten är på när du ansluter kabeln till en dator visas en dialogruta som ber dig välja åtgärd – *Datorlänk* eller *Ladda*. Laddningen startar bara när du valt motsvarande läge.


ENHETSHANTERING

Slå på	Tryck på knappen På/Av . När enheten är redo visas huvudmenyn eller boken du öppnade senast, beroende på inställningarna.
Stäng av	Håll knappen På/Av intryckt i två sekunder tills enheten stängs av.
Lås	Du kan låsa enheten på tre sätt: 1. Tryck på knappen På/Av. 2. Öppna <i>Aktivitetshanteraren</i>. Spärra enheten genom att trycka på ikonen . 3. Du kan ställa in automatiskt knapplås eller avstängning: gå till <i>Inställningar > Spara energi > Stäng av efter</i> eller <i>Lås enhet efter</i> och ange hur länge enheten ska vara inaktiv innan strömmen stängs av eller enheten låses.
Låsa upp	Tryck på knappen På/Av .
Starta om	I händelse av att din enhet "fryser" (svarar inte på knapptryck, när man pekar på tangenter eller vidrör skärmen) kan du starta om den. För att göra detta, tryck på På/Av -knappen i 10-12 sekunder. Därefter sätter du på enheten på vanligt vis.
Aktivitetshanteraren	Du kan öppna <i>Aktivitetshanteraren</i> på två sätt: • genom att trycka på meddelandefältets ikon . • genom att hålla knappen  Hem nedtryckt. <i>Aktivitetshanteraren</i> ger snabbåtkomst till vissa funktioner på enheten: • stänga program som körs: tryck på X vid ett program i listan. •  Lås enheten. Lås upp enheten genom att trycka på På/Av-knappen. •  Öppnar listan över trådlösa anslutningar. •  Tar en bild på skärmen. •  Stänger av enheten.

HUVUDMENYN ÖVERSIKT

Tryck för att öppna
kalendern

Dra nedåt när du vill öppna
meddelandepanelen

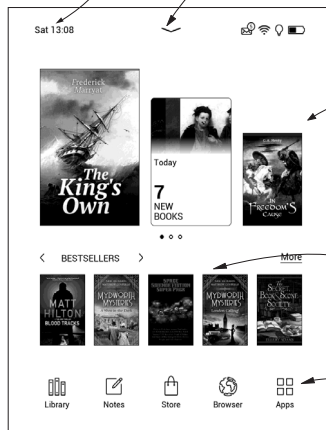

Startskärm — lista
med nyligen öpp-
nade och nya böcker

Storsäljare

Programpanel

Meddelandepanelen

Tryck eller dra ikonen  nedåt när du vill öppna *meddelandepanelen*.



OBS: Du kan också öppna *meddelandepanelen* genom att trycka på en **menyknapp**.

Meddelandepanelen ger dig enkel tillgång till konfigurationerna för *Wi-Fi* och *frontbelysning*, *synkronisering* av nätverkstjänster, *aktivitetshanteraren*, enhetens *inställningar* och *Mörkt läge*.

GESTER

VAR försiktig! Enhetens pekskärm är en ömtålig och känslig del. Hantera den varsamt när du styr enheten med gester för att förhindra att den skadas.

Tryck

Öppnar ett objekt (bok, fil, mapp, program eller menyalternativ).



Håll nedtryckt

Öppnar snabbmenyn för ett objekt (om en sådan finns).



Svep

Vänder på sidorna i en bok eller lista. Svep fingret över skärmen när du vill flytta en bild.



Snärta

Rolla i listor: flytta fingret snabbt över skärmen.



Skalning

Ändra bildens skala: placera två fingrar på skärmen och nyp ihop dem när du vill zooma ut och sära på dem när du vill zooma in.



ARBETA MED TANGENTBORDET PÅ SKÄRMEN

Tangentbordet på skärmen används när du måste ange textinformation, till exempel när du söker eller anger anslutningsuppgifter för nätverk.

Klicka på respektive knapp för att skriva ett visst tecken. Klicka och håll nedtryckt länge för att skriva respektive specialtecken. Välj önskat specialtecken i rullistan.


Klicka på  för att växla från alfabetiskt till numeriskt tangentbord. Klicka på  för att växla från numeriskt till symboliskt tangentbord.

För att lägga till ett nytt tangentbordsspråk, gå till *Inställningar > Språk/Language > Tangentbordslayouter*.

För att växla till ett annat tangentbordsspråk, klicka på . Valt språk visas på mellanslagstangenten.

Vid behov går det att aktivera/inaktivera förhandsvisningen av specialtecken i tangentbordets översta högra hörn. För att göra det, gå till *Inställningar > Språk/Language > Tangentbordslayouter > Förhandsvisning av tangentbordsgenvägar*.

1. Ändra skiftläge;
2. Skriv text;
3. Byt tangentbordsläge;

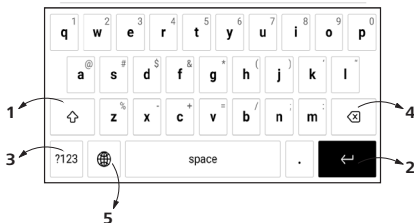


4. Radera det tecken som skrevs sist;
5. Ändra inmatningsspråk.

När du skriver ett lösenord (t.ex. Wi-Fi-uppgifter) visas ikonen  i textfältet. Tryck på den när du vill se de skrivna tecknen.

FRONTBELYSNING

Öppna meddelandefältet när du vill visa menyn Frontlight (Frontlampa). Menyn Frontlight (Frontlampa) består av två delar:

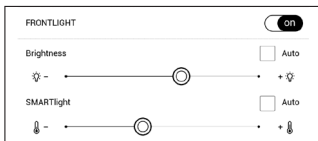

1. Allmän styrning av frontlampan. Det inkluderar en ON/OFF-omkopplare som slår på och av lampan samt ett skjutreglage för ljusstyrka.

OBS! Håll menyknappen intryckt i en sekund om du vill slå på eller av frontlampan utan att öppna meddelandefältet.

2. Temperaturstyrning av SMARTlight frontlampa. Som standard är funktionen inställd på automatiskt läge (omkopplaren är i läget ON). Det innebär att enheten avgör den optimala temperaturen beroende på tiden på dagen (från neutralt vitt på morgonen till varmare toner på kvällen).

När automatiskt läge är avstängt (omkopplaren är i läget OFF) aktiveras skjutreglaget på skärmen och du kan välja frontlampans temperatur manuellt.

OBS! Rätt klockslag måste vara inställt på enheten för att det automatiska läget ska fungera på rätt sätt. Aktivera **“Automatic time synchronization”** (*Inställningar – Datum/tid*) när du vill ställa in klockslaget eller justera tiden manuellt.

Det går att justera **frontlampan** på framsidan och **skärmens färgtemperatur** genom att klicka på ikonerna för **frontlampan** respektive **SMARTlight**. Ljusstyrkan och färgtemperaturen kan ökas/minskas med en procent per klick.

ANSLUT TILL INTERNET

Enheten kan ansluta till internet via Wi-Fi-nätverk. En Wi-Fi-anslutning upprättas automatiskt

när du öppnar ett program som behöver en internet-uppkoppling (till exempel *webbläsaren* eller *bokhandeln*). Om ett känt nätverk inte är tillgängligt öppnas listan över tillgängliga trådlösa nätverksanslutningar. Om det nätverk du vill ansluta till är skyddat ska du ange lösenordet till det via tangentbordet på skärmen.

Du kan även *aktivera/inaktivera* en Wi-Fi-anslutning genom att klicka på ikonen  i meddelandepanelen. Anslutningen upprättas automatiskt om ett känt nätverk är tillgängligt, annars öppnas en lista över tillgängliga nätverk.

Avancerade inställningar

Om du måste konfigurera nätverksinställningar manuellt ska du välja *Inställningar > Wi-Fi*, gå till det valda nätverket och klicka på *Mer...* längst ned på skärmen:

- Du kan ändra *Konfiguration av IP-adress*:
 - *DHCP* — IP-adressen hämtas automatiskt (om en DHCP-server är konfigurerad).

- *Manuellt* (för avancerade användare) — du kan ange nätverkets parametrar manuellt med tangentbordet på skärmen.
- Om nätverket du vill ansluta till använder en proxyserver ska du ange parametrarna i avsnittet *Proxykonfiguration*.

Ansluta till ett dolt nätverk

1. Välj *Inställningar > Wi-Fi*
2. Öppna *Anslutning till dolt nätverk* och ange nätverkets SSID med tangentbordet på skärmen i fältet *Nätverksnamn (SSID)*.
3. Välj säkerhetstyp i motsvarande lista:
 - *Ingen* – för ett öppet nätverk.
 - *Enkel (WEP)* – om du väljer det här alternativet måste du ange *WEP-autentiseringstyp* – Öppna *system* eller *Delad nyckel*.
 - *WPA/WPA2 PSK* – du måste ange nätverksnyckeln (upp till 64 tecken).

4. Du kan kontrollera nätverkets konfiguration och ansluta till det genom att gå tillbaka till *Anslutning till dolt nätverk* och trycka på *Anslut*.

SÄTTA IN ETT MICRO-SD-KORT

Enheten har redan 8 GB internt lagringsutrymme, men du kan utöka det med ett micro-SD-kort (upp till 128 GB (FAT32 filsystem)). Sätt in det på kortplatsen så som det visas på bilden, och tryck försiktigt tills kortet sitter fast.



OBS! Stäng av enheten innan du sätter in eller matar ut microSD-kortet.

Tryck försiktigt på kortet tills det lossnar och dra ut det när du vill ta bort det.

OBS! Om SD-kortet fastnar ska du inte försöka mata ut det själv. Kontakta i stället kundtjänst.

För mer information om hur du formaterar SD-kortet, se avsnittet [Underhåll](#).

Applikationer

I detta avsnitt får du en översikt över de appar som är installerade på din enhet.

Standardhuvudmenyn innehåller fyra appar:

- *Bibliotek*
- *Noteringar*;
- *Butik*;
- *Webbläsare*.

Andra appar finns tillgängliga under App-menyn. För att öppna App-menyn, klicka på ikonen .

För att flytta, ersätta eller radera appar i huvudmenyn, använd Innehållsmenyn.





BIBLIOTEK

Biblioteket är filhanteraren för e-böcker där du kan gruppera, sortera, ändra utseendet på avsnittet samt göra sökningar. Läs mer om appen i *[Bibliotek](#)*.




BUTIK

Bokhandelsappen ger dig tillgång till högkvalitativt licensierat innehåll i PocketBooks bokhandelsportal från din enhet. Du behöver bara en aktiv internetuppkoppling för att använda appen.

För att få tillgång till PocketBook-portalens alla funktioner måste du logga in på ett befintligt konto eller skapa ett nytt. För att auktorisera ditt nuvarande konto eller registrera ett nytt, gå in i på dina behörigheter och klicka på *“Logga in/ Skapa konto”*. Följ sedan instruktionerna på skärmen.



Om anslutningen till ditt konto har skett på ett korrekt sätt kommer du att ha tillgång till alla funktioner i PocketBook-portalen.

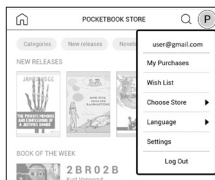

För att hantera ditt konto finns följande avsnitt under ditt personliga konto:

- *Min inköp* — en lista över inköpta produkter;
- *Önskelista* — en lista över önskade böcker;
- *Bokspråk* — välj ett språk för böckerna som visas;

- *Välj butik* — välj från de tillgängliga PocketBook-butikerna;
- *Inställningar* — meny med allmänna inställningar;
- *Logga ut* — logga ut från kontot.

För att köpa den valda produkten, klicka på *Köp*. Därefter öppnas ett fönster med en lista över tillgängliga betalningsalternativ. Välj det som passar dig och genomför betalningen.


Den köpta filen kommer att visas i avsnittet *”Mina inköp”*, där du kan ladda ner den när som helst. När nedladdningen är klar kommer filen att flyttas till *Biblioteket> och mappen Nedladdningar* och den kommer att visas under Senaste händelser i huvudmenyn.



WEBBLÄSARE

Detta är ett program som visar webbsidor. När du startar webbläsaren uppmanas du att ansluta till ett av de tillgängliga trådlösa nätverken.

Du kan skriva en webbadress genom att trycka på adressfältet, skriva en adress med tangentbordet som visas på skärmen och sedan trycka på *Retur*. Klicka på en länk när du vill öppna den. Om en webbsida inte får plats på skärmen kan du bläddra på sidan: tryck med fingret på skärmen och flytta sidan. Du kan också ändra skalan på en webbsida med zoomgesterna (nyp ihop eller sära på två fingrar). Knapparna ◀▶ på enheten används för att rulla vertikalt på en sida: ▶ rullar nedåt och ◀ rullar uppåt.

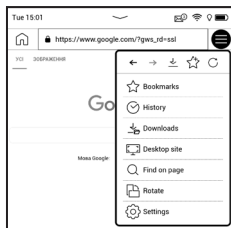

Via webbläsarmenyn kan du se historik över besökta webbplatser, justera skalan för visning av webbsidor, rotera

skärmen och konfigurera webbläsaren via avsnittet *Inställningar*. Under *Inställningar* kan du radera historik och cookies, inaktivera/aktivera JavaScript och läsa in bilder.


Tryck på motsvarande alternativ på webbläsarmenyn när du vill stänga webbläsaren.



NOTERINGAR

Noteringar-appen visar en lista över böcker som innehåller anteckningar, såväl som själva anteckningarna som har gjorts i dessa böcker. Dessa kan vara utvalda textfragment, pennanteckningar, skärmdumpar, översättningar gjorda med ett lexikon medan man läser, såväl som kommentarer på dessa utvalda fragment. Appen kan även användas för att exportera eller importera anteckningar.

Genom att trycka länge på en bok med anteckningar på appens startskärm, öppnas en snabbmeny som låter dig öppna

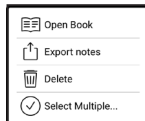

boken, exportera eller ta bort anteckningar eller välja flera böcker med anteckningar för ytterligare gruppåtgärder för anteckningarna i valda böcker.


Menyn Anteckningar tillåter dig att sortera, exportera och ändra visningen av anteckningar som har gjorts i boken.

1. Filtrering

För att filtrera anteckningarna, välj symbolen ☰ .

Anteckningar filtreras efter följande kategorier:

- *Alla noteringar;*
- *Markeringar;*
- *Kommentarer;*
- *Skärmbilder;*
- *Pennor;*
- *Översättningar.*

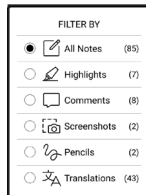

2. Sortering

Beroende på det valda alternativet kan böcker med anteckningar sorteras efter följande kategorier:

- *Senaste först;*
- *Enligt titel (A — Z);*
- *Efter författare (A — Z);*
- *Efter antal anteckningar.*

För att sortera anteckningar, välj symbolen  , eller tryck på symbolen  och välj *Sortera efter*.

I menyn som öppnas kan anteckningar sorteras efter följande kategorier:

- *Per sida: 1→99;*
- *Per sida: 99→1;*
- *Nyaste först;*
- *Äldsta först.*



A screenshot of a 'SORT BY' menu. The menu is titled 'SORT BY' and contains four options, each with a radio button. The first option, 'By page: 1 → 99', is selected with a filled radio button. The other three options, 'By page: 99 → 1', 'Newest first', and 'Oldest first', have empty radio buttons.

SORT BY	
☒	By page: 1 → 99
☐	By page: 99 → 1
☐	Newest first
☐	Oldest first


3. Exportera anteckningar

För att exportera anteckningar, tryck på symbolen  och välj en anteckning. För att välja alla anteckningar, tryck på

☑ och tryck sedan på *Exportera anteckningar*. Du kan även exportera flera anteckningar genom att trycka länge på anteckningen och välja *Välj flera... > Välj åtgärd > Exportera anteckningar* i fönstret som öppnas, specificera filvägen för exporten och tryck på *Exportera*. Som standard visas exporterade anteckningar i Bibliotek i mappen Anteckningar.

Genom att trycka länge på en anteckning öppnas en kontextmeny där följande alternativ är tillgängliga:

- *Byt namn på hänvisning;*
- *Redigera kommentar;*
- *Ta bort kommentarer;*
- *Ta bort notering;*
- *Välj flera...*

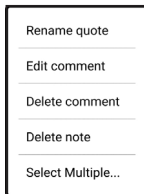

Du kan även ändra textstorleken för anteckningar i Notes-appen. För att göra detta, tryck på symbolen A^+ och an-

vänd skjutreglaget för att välja önskad storlek. För att lägga till eller redigera en kommentar för en anteckning, välj anteckningen du är intresserad av och tryck länge, välj önskad åtgärd i fönstret som öppnas, lägg till eller ändra texten i kommentaren och tryck på *Spara*.

ALLMÄNT



Kalender och klocka

Öppnar aktuell månadskalender och klocka. Navigering   kan vända en kalender. Knappen  återgår du till den aktuella månaden. Läs mer om datum och tid i datum och tid manualens kapitel.



Kalkylatorn

Konstruktion miniräknare stöder ett brett utbud av matematiska operationer, till exempel olika numeriska system, trigonometriska, logaritmen, makt och logiska operationer.



Gallery

Öppnar biblioteket i läge för visning av bilder (hämtat till mappen Galleri). Det öppna fotot visas i ett helskrämsläge. För att ställa in ett foto som avstängd logotyp, rotera eller Visa Information om det, tryck på helskräm bilden för att växla till redigeringsläget och tryck på menyn logga ≡ i det övre högra hörnet av skärmen. I redigeringsläget kan du zooma en bild genom att zooma gester och ange det markerade området som en logotyp.



Fotoram

Med applikationen Fotoram kan du visa foton och bilder som laddats ner till enheten i bildspel.

Om du vill skapa en ny spellista går du till *Program > Fotoram > Ny spellista*, anger ett namn för spellistan med hjälp av skärmtangentbordet och väljer *Fortsätt*. Välj de foton som ska ingå i spellistan och välj sedan *Skapa spellista*.

Om du vill lägga till nya foton till en befintlig spellista öppnar du spellistan, trycker på ikonen , väljer foton och *Lägg till bilder*.

Du kan också använda den långa pekrörelsen på spellistan och välja *Lägg till bilder till spellistan* i den kontextmeny som öppnas. Med hjälp av den här menyn kan du också byta namn på spellistan eller ta bort den.

För att starta bildspelet trycker du på ikonen  eller öppnar spellistan och trycker på *Spela*.

Om du vill ta bort foton från en spellista öppnar du den med en lång pekrörelse på ett foto, öppnar kontextmenyn och väljer *Ta bort*.

Du kan ställa in uppspelning av bildspel genom att trycka på ikonen  som finns i det övre högra hörnet av skärmen. Om du vill göra det direkt i uppspelningsläget för bildspel

kan du trycka på i mitten av skärmen. Då visas en meny där du kan gå till inställningarna för bildspelet.

Byt bild efter... - Ange den tid efter vilken nästa bild ska spelas upp.

Datum då bild skapats - gör att du kan visa datumet då fotot skapades på det visade fotot.

Aktuellt datum och aktuell tid - gör att du kan visa det aktuella datumet och klockan på det visade fotot.

Blanda - blandar slumpmässigt foton i spellistan.

Visningsläge - låter dig ställa in metoden för att spela upp foton i helskärmsläge, fylla hela enhetens skärm med en bild eller spela upp den på en svart bakgrund.



RSS-nyheter

Program för att lägga till och läsa RSS-flöden. Öppna RSS-inställningarna när du vill lägga till RSS-nyhetsflöden. Välj alternativet *Lägg till RSS-flöde*. Ange adressen till ett nyhetsflöde med tangentbordet på skärmen.

Du kan ta bort ett flöde genom att markera det, öppna snabbmenyn och välja *Ta bort* eller trycka på ikonen *Papperskorg* .

Du kan redigera ett flöde genom att markera det, öppna snabbmenyn och välja *Redigera namn* eller *Redigera URL*. Redigera RSS-flödets namn eller adress med tangentbordet på skärmen.

Uppdatera flödet genom att välja *Uppdatera* på snabbmenyn. Uppdaterat innehåll läggs till i filen med filtillägget .hrss och filen kan läsas efter uppdateringen. Status för nedladdning av nyheter visas under uppdateringen. Efter uppdateringen kan filen läsas utan internetuppkoppling i webbläsaren.

Du kan läsa de senaste nyhetsflödena genom att välja *Läs de senaste nyheterna* på menyn i programmet. De

senaste RSS-uppdateringarna som laddats ned öppnas i webbläsaren.

Nyhetsarkiv: När du väljer det här alternativet kan du läsa uppdaterade RSS-nyhetsflöden som lagrats tidigare.

SPEL



Klondike

Klassiska solitaire.



Sudoku

Populär japansk pussel. Tryck på en tom cell för att markera den. Efter som du kan mata in i den markerade cellen den siffra som du tycker bör vara i cellen eller ange etiketter — siffror som du föreslår kan vara i cellen. Siffror och etiketter bör väljas från botten urvalsjuryn.



Schack

Du kan spela mot din vän eller enheten. Om du spelar mot enheten, kan du välja 10 svårighetsgrader.



Scribble

Ansökan om ritningen. Välj ritverktyget genom att använda Kontrollpanelen i ansökan:

 Text: Välj position och storlek på textrutan. Texten anges med den Skärmtangentbordet;

 Teckensnitt: ändra teckensnitt och dess storlek.

 Penna: ett verktyg för att rita tunna linjer;

 Eraser: ett verktyg för att ta bort linjer och text;

 Tillbaka: avbryta den senaste operationen;

 Nytt: Starta ny ritning;

 Ta bort ritning.

Om du vill spara en bild, tryck på  ikonen. Den aktuella bilden kommer att sparas i mappen Mina bilder i rotmappen på enheten. Dessutom används Scribble ansökan för grafiska noter.

TJÄNSTER



Dropbox Pocketbook

Med programmet Dropbox kan du ladda ned filer som lagts till i Dropbox från en dator eller enhet med Dropbox-appen installerad eller från Dropbox-webbplatsen till din enhet. Du behöver inte installera något på PocketBook - det räcker med att du auktoriserar dig hos tjänsten.

Komma igång

1. Registrera dig hos tjänsten Dropbox (www.dropbox.com);
2. Ange dina Dropbox-kontouppgifter (e-postadress och lösenord) på PocketBook-enheten i avsnittet *Inställningar > Konton och synkronisering > Dropbox > Logga in* för att auktorisera Dropbox. (Wi-Fi-anslutningen ska vara på, annars uppmanas du att aktivera den);
3. När auktoriseringen är klar skapas synkroniseringsmappen *Dropbox PocketBook* i enhetens bibliotek.

Katalogen *Program > Dropbox PocketBook* visas på ditt Dropbox-konto och är tillgänglig på andra enheter som har Dropbox när synkroniseringen är klar.

OBS! Programmet på enheten har bara tillgång till filer i mappen *Program > Dropbox PocketBook* på servern.

Så här synkroniserar du

Automatiskt:

1. Filer som läggs till i katalogen *Program > Dropbox PocketBook* på servern och i synkroniseringsmappen på enheten synkroniseras automatiskt när en internetuppkoppling finns.

2. Alla synkroniserade filer laddas ned till synkroniseringsmappen i biblioteket (*Dropbox PocketBook* är den förvalda synkroniseringsmappen, däremot kan du ändra den under *Inställningar > Konton och synkronisering > Dropbox > Synkroniseringsmapp*).

Manuellt:

1. Synkronisera allt innehåll i synkroniseringsmapparna genom att gå till *Inställningar* och välja *Konton och synkronisering > Dropbox > Synkronisera filer nu* eller *Bibliotek* och välja *Synkronisera filer nu* i synkroniseringsmappens snabbmeny.

2. Efter synkroniseringen är alla hämtade filer även tillgängliga i synkroniseringsmappen i biblioteket på enheten.



Send-to-PocketBook

Med programmet kan du skicka filer till e-postadressen för din enhet. Skickade böcker laddas automatiskt ned på enheten om en Wi-Fi-anslutning är aktiv.

Komma igång

1. Registrera dig för tjänsten Skicka-till-PocketBook genom att göra följande:

- Starta programmet:
 - via avsnittet *Program > Skicka-till-PocketBook*

- eller via *Inställningar > Konton och synkronisering > Skicka-till-PocketBook*.

OBS: Wi-Fi-anlutningen ska vara på, annars uppmanas du att aktivera den.

- Ange din e-postadress och ditt lösenord i guiden som visas.

- Ett e-postmeddelande med en aktiveringslänk skickas till e-postadressen. Följ länken för att ta emot meddelanden från e-postadressen på enheten (till exempel användarnamn@pbsync.com).

OBS: E-postadressen används bara för auktorisering av programmet och enhetens tjänsteadress användarnamn@pbsync.com används för att skicka böcker till enheten om du vill att de ska laddas ned på den. E-postadressen på din enhet kan endast vara på @pbsync.com-domänen.

2. Efter aktiveringen ska registreringsguiden på enheten uppdateras. Därefter är alla programfunktioner tillgängliga och nedladdningsmappen för mottagna böcker skapas i biblioteket — *SendToPb*.

Så här hämtar du filer

Automatiskt:

1. Filer som skickas till tjänsteadressen på enheten laddas automatiskt ned till nedladdningsmappen i enhetens bibliotek när en internetanslutning är aktiv. Nedladdningsmappen är tillgänglig efter auktorisering på följande platser:

- *Program > Skicka-till-PocketBook;*
- *Inställningar > Konton och synkronisering > Skicka-till-PocketBook > Gå till mappen i nedladdningsmappens snabbmeny;*
- *Bibliotek > SendToPb.*

2. *Skicka-till-PocketBook* är den förvalda nerladdningsmappen, däremot kan du ändra den vid registreringen

eller i *Inställningar > Konton och synkronisering > Skicka-till-PocketBook > Nedladdningsmapp*.

Manuellt:

Uppdatera innehållet i nedladdningsmappen genom att gå till *Inställningar* och välja *Konton och synkronisering > Skicka-till-PocketBook > Ta emot filer nu* eller *Bibliotek* och välja *Ta emot filer nu* i nedladdningsmappens snabbmeny.

Mottagna filer även tillgängliga i nedladdningsmappen i biblioteket på enheten.

Lista över betrodda avsändare

Dokument kan laddas ned på enheten om de skickas från en adress i vitlistan (en lista över betrodda avsändare).

Adressen som anges vid registreringen finns i listan som standard.

Om ett e-postmeddelande skickas till enheten från en okänd adress får du ett meddelande med en förfrågan om du vill lägga till avsändaren i vitlistan. När du har bekräftat kan du ta emot filer från adressen som lades till på enheten. Det förhindrar att du får skräppost på enheten.


Bokläsning

I det här kapitlet får du reda på hur du läser e-böcker och konfigurerar läsarens programvara för bekväm läsning. Enheten har stöd för följande bokformat: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3.

När du vill öppna en bok trycker du på dess ikon i *Senaste böcker* eller *Bibliotek*. Om du har öppnat boken tidigare öppnas den på den sida där du slutade läsa. För vissa bokformat (t.ex. fb2 eller ePub) kommer läsaren att räkna sidorna i boken – då anges ... i stället för ett sidantalet i statusfältet. En del funktioner är inte tillgängliga när sidantalet beräknas.

Öppna läsmenyn genom att trycka på mitten av skärmen eller på **menyknappen**.


GESTER I LÄSLÄGET

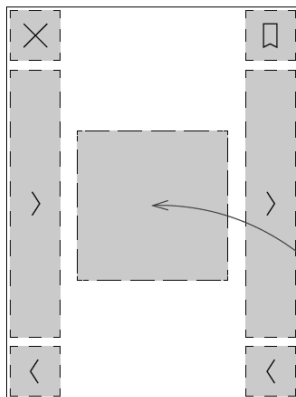


- Stäng bok;
- Skapa bokmärke;
- Bläddra framåt;
- Bläddra bakåt;

När du trycker i mitten
på skärmen öppnas
Reading Menu


Vända sidor

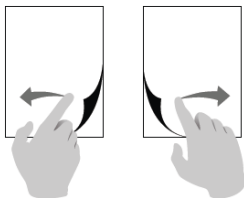

Skalning

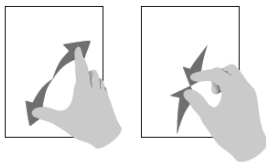

LÄSMENY

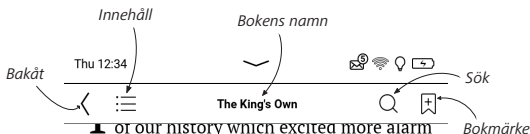

or our history which excited more alarm at the time of its occurrence, or has since been the subject of more general interest, than the Mutiny at the Nore, in the year 1797. Forty thousand men, to whom the nation looked for defence from its surrounding enemies, and in steadfast reliance upon whose bravery it lay down every night in tranquillity, — men who had dared everything for their king and country, and in whose breasts patriotism, although suppressed for the time, could never be extinguished, — irritated by ungrateful neglect on the one hand and by seditious advisers



Settings



Rotate



Note



Dictionary



2 / 429


Dra i skjutreglaget när du vill vända sida eller tryck på sidnumret om du vill ange sidnummer

Justera SMARTlight och ljusstyrkan för Frontlight i läsläge

Du kan justera ljusstyrkan för **Frontlight** och färgtemperaturen för **SMARTlight** med gester.

Om du vill ändra ljusstyrkan eller färgtemperaturen utan att lämna boken, behöver du bara svepa med fingret över skärmen så som visas på bilden.

Om automatisk justering av **Frontlight** och **SMARTlight** är aktiverat kommer enheten att fråga om du vill inaktivera läget och konfigurera inställningarna manuellt utan att avbryta läsningen.

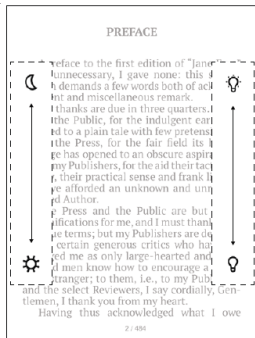

☰ INNEHÅLL

Om boken har en innehållsförteckning kan du öppna den genom att välja motsvarande alternativ i läsmenyn.

Innehållsavsnittet har fyra delar:

- *Sektioner* (namn på kapitlen i boken),
- *Bokmärken* (som läggs till när du läser),
- *Noteringar* (grafik eller text),
- *Boka information*.

Om innehållsförteckningen har flera nivåer markeras poster på en högre nivå med + och du kan expandera nivån genom att trycka på plustecknet. Plustecknet ändras till ett minustecken som du kan trycka på när du vill komprimera nivån. Håll fingret intryckt på skärmen eller tryck på knappen när du vill öppna innehållsmenyn. Via menyn kan du öppna poster i innehållsförteckningen

samt redigera och ta bort noteringar och bokmärken. Du kan dessutom expandera eller komprimera alla poster i innehållsförteckningen.

BOKMÄRKEN

Tryck överst till höger på skärmen när du vill skapa ett bokmärke. Ett hundöra visas. Tryck på markeringen igen och bekräfta raderingen när du vill ta bort ett bokmärke.

Du kan också lägga till/ta bort bokmärken genom att välja motsvarande alternativ i läsmenyn. Alla bokmärken visas i bokens innehållsförteckning

BOOKMARKS / ЛЮЛЕКА МИ ЗАМИРИСА			
	Bookmark		2
	Bookmark		6

**ORDLISTA**

Tryck och håll fingret på ett ord när du vill öppna en panel där du kan söka efter en översättning i en av de installerade ordlistorna eller söka efter ett ord via Google. Ett fönster med posten i ordlistan visas för det markerade ordet när ordlistan har valts. Andra verktyg:

Skärmtangentbord där du kan skriva text som ska översättas Spara översättning som en notering Byt ordlista Korrigera fönster Snabbmeny Avsluta

Alarm 

(n.) A summons to arms, as on the approach of an enemy.

(n.) Any sound or information intended to give notice of approaching danger; a warning sound to arouse attention: a

Gör så här för att ladda ner nya lexikon till din enhet:

1. Klicka på ikonen för att *Byt ordlista*.
2. I fönstret som öppnar, klicka på "*Lägg till nya lexikon...*".
3. Välj ett lexikon och klicka på *nedladdning*.

Om du vill kan översättningen och kontexten för det ord som valts i boken i ordboksläget sparas som en anteckning. För att göra detta trycker du på ikonen . Den sparade översättningen blir tillgänglig i Anteckningar i innehållsförteckningen.

För snabb åtkomst till den sparade översättningen kan du också använda ikonen  som visas på boksidans vänstra sida.

Med hjälp av kontextmenyn, som kan öppnas genom ett långt tryck på ikonen , är det möjligt att manuellt ändra översättningen, redigera kontexten, radera den sparade

översättningen eller kontexten och radera denna anteckning.

I ordbokspanelen finns det också möjlighet att konfigurera hur översättningen av ett ord ska sparas som en anteckning.

För att göra detta trycker du på ikonen  i ordbokspanelen, går till "Spara översättning som anteckning" och väljer önskat alternativ i menyn som öppnas för att spara översättningen och kontexten i anteckningar.

Save translation as a note

☐ Only translated word

☒ Translated word and translation


☐ Translated word and context

☐ Translated word, translation, context

NOTERINGAR

Med noteringar kan du spara avsnitt från böcker och göra handskrivna anteckningar direkt i texten. Alla anteckningar visas i bokens innehållsförteckning. Välj  *Anteckning* i läsmenyn när du vill öppna noteringsläget.

Ett fönster med verktygstips visas när du öppnat anteckningarna.

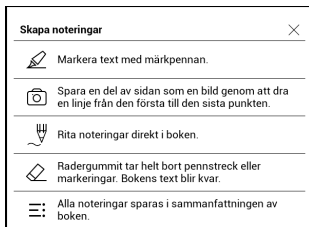

Alla noteringar visas i *Anteckningar* i *programpanelen*.

Sparade anteckningar kan sorteras eller filtreras för bekvämlighet i avsnittet Anteckningar i innehållsförteckningen.

För att sortera anteckningar, tryck på ikonen  i det övre högra hörnet av skärmen och välj önskat alternativ i snabbmenyn som öppnas.

För att filtrera anteckningar, tryck på ikonen  i det övre högra hörnet av skärmen.

Med hjälp av snabbmenyn som öppnas kan anteckningar filtreras efter parametrar:

- *Alla noteringar,*
- *Markeringar,*
- *Kommentarer,*
- *Skärmbilder,*
- *Pennor,*
- *Översättningar.*

A INSTÄLLNINGAR

I det här avsnittet kan du läsa hur du konfigurerar läsinställningarna för olika bokformat. Du kan också läsa om alla alternativ och funktioner som finns på menyn.

EPUB, FB2, osv.

Konfigurerar EPUB, TXT, FB2, DOC och andra textformat för böcker genom att öppna läsmenyn och välja *Inställningar*.


Fliken Sida – här kan du välja radavstånd, teckensnittsstorlek och marginalbredd samt aktivera eller inaktivera avstavning.



Fliken Typsnitt – använd den här fliken när du vill välja teckensnittsstorlek och stil.



Fliken Skärm – här kan du aktivera eller inaktivera sidnumrering och statusfältet samt ange hur sidorna numreras.



Inbyggd sidnumrering visar antalet sidor i bokens ursprungliga layout. En sida kan täcka en eller flera skärmar, beroende på läsinställningarna.

Om funktionen är inaktiverad kommer numreringen att ange antalet skärmar. Det kan ta en stund att beräkna antalet skärmar när du öppnar en bok för första gången eller när läsinställningarna har ändrats. Antalet skärmar beräknas inte på nytt när boken öppnas igen.

PDF och DjVu

Du kan bara ändra skalan för en hel sida (utom i läget *Flödesomformning* för PDF).

Nyp ihop två fingrar när du vill zooma ut eller sära på dem när du vill zooma in.

Under *Läge* på läsmenyn kan du zooma sidor eller välja visningsläge:

1. *Rullningsläge* – si det här läget “limmas” sidorna kontinuerligt ihop. I rullningsläget rullas boksidorna upp och ner med en dragrörelse

2. *Hela sidan* – en sida skalas

3. *Kolumner* – används för böcker med kolumner. Använd navigeringsknapparna när du vill navigera på sidorna. Sidan vänds när du har nått den nedre kanten på sidan

4. *Flödesomformning* – i det här läget formateras texten så att hela texten visas på skärmen. Flödesomformning kan bara användas med PDF-böcker. En del tabeller eller bilder kanske inte kan visas i läget *Flödesomformning*

5. *Beskärning av marginaler* – gör att marginalernas bredd eller höjd kan minskas

- *av* — inaktiverar beskärning av marginaler
- *automatiskt* — marginalerna beskärs automatiskt
- *manuell* — ställ in marginalernas bredd och höjd


genom att flytta pilknapparna.

6. *Skärm* – aktiverar eller inaktiverar helskrämsläge under läsningen:

- *Sidor* — aktiverar eller inaktiverar sidnumrering.
- *Statusfält* — aktiverar eller inaktiverar visning av statusfältet under läsning.
- *Sidor kvar till slutet på kapitlet* — visar antalet sidor kvar till slutet av ett avsnitt eller kapitel.
- *Sidkanter* — visar kanten på den del av sidan som visades på föregående skärm med en knappt märkbar prickad linje.

OBS! Den här enheten kan visa böcker genom att använda olika läsprogram. Håll nedtryckt på en bok i biblioteket eller på skrivbordet för att välja ett program. Du kan också välja ett program i läsinställningarna. Du kan öppna EPUB-filer med PB Reader (EPUB2/EPUB3). PDF-filer kan öppnas med PB Reader (snabb) och PB Reader (generell). Om du inte är nöjd med kvaliteten på uppspelningen, håll nedtryckt på en bok i biblioteket, på skrivbordet eller i läsinställningarna för att byta uppspelningsprogram.

Justering Skärm. Kontrast, ljusstyrka och gamma justeras automatiskt när du öppnar en bok första gången. På denna flik kan du justera dessa inställningar som du vill ha dem.



Du kan också ställa in pekrörelser i läsläget.

Detta gör du genom att gå till *Inställningar > Anpassa > Gester i läsläge*.

Mer information om inställningar för rörelser finns i avsnittet *Anpassa*.

FÖLJA LÄNKAR

Tryck när du vill öppna länkläget och följ länkar för fotnoter samt interna och externa länkar. Tryck överst till vänster på skärmen när du vill lämna läget.

Om en länk går till en webbplats kommer webbplatsen att öppnas i enhetens inbyggda webbläsare. Tryck på *Avsluta* på webbläsarmenyn när du vill fortsätta att läsa.

LÄSA IN FILER

Anslut enheten till en dator med micro-USB-kabeln.

OBS! Enheten ska vara påslagen när filer överförs.

Du blir ombedd att välja USB-läge: *Datorlänk* eller *Ladda*. Välj *Datorlänk*. Datorns operativsystem identifierar enhetens lagringsplatser som flyttbara diskar. Nu kan du kopiera filer till enheten med Utforskaren eller en annan filhanterare.

OBS! När filerna har kopierats, var noga med att koppla från enheten på ett säkert sätt innan du lossar kabeln!

Ladda ned skyddade e-böcker (Adobe DRM)

Du måste registrera dig på www.adobe.com när du vill använda e-böcker med skyddat format (*Logga in > Skapa ett Adobe-konto*).

Ladda ned via *.acsm

1. Gå till www.adobe.com via webbläsaren

OBS! Den aktuella versionen av webbläsaren på enheten har inte stöd för Flash Player

2. Öppna *Meny>Produkter > Alla produkter*

3. Följ länken *Digital Editions* i den alfabetiska listan över produkter.

4. Gå till biblioteket genom att öppna *Gå till provbibliotek för e-böcker* längst ned på sidan

5. Välj en bok och klicka på Ladda ned.

6. Ett nedladdningsfönster visas på skärmen. Filnamnet bör innehålla namnet på boken och filtillägget *.acsm*. Klicka på *Spara*.

7. En länk som URLLink.acsm visas när filen har sparats på datorn.

OBS: Genom att utföra åtgärderna ovan kan du ladda ned en länk till skyddade böcker från vilken internetbokhandel som helst.

Gör följande när du vill öppna en skyddad bok (DRM) på enheten:

1. Kopiera länkfilen till en bok (*.acsm) till enheten.
2. Leta reda på filen och öppna den på enheten.
3. Följ instruktionerna på skärmen för att aktivera enheten. Använd tangentbordet på skärmen för att skriva inloggningsuppgifter och lösenord för ditt konto på www.adobe.com i formuläret för *enhetsaktivering*. Du kan sedan ladda ned boken.

4. Ladda ned boken. När nedladdningen är klar kan du läsa den fullständiga versionen av boken via mappen *Digital Edition*.

Den nedladdade boken är skyddad (DRM) och kan bara öppnas av registrerade användare.

Ladda ned böcker via dator

1. Öppna programmet *Adobe Digital Editions*.

OBS: När du ansluter enheten till datorn för första gången blir du ombedd av *Adobe Digital Editions* att aktivera enheten. Gör det med hjälp av dina registreringsuppgifter hos www.adobe.com. Om enheten inte aktiveras kan du inte kopiera en bok från en dator till enheten med *Adobe Digital Editions*. Auktoriseringen för *Adobe Digital Edition* kan tas bort från *Inställningar > Service > Ta bort ADE-auktorisering*.

2. Välj ikonen *Gå till biblioteksvy*.

3. Klicka på *Alla objekt*.

4. Välj en bok och kopiera den till enheten.

Synkronisera enheten med nätverkstjänster

Du kan även ladda upp filer till enheten och synkronisera enhetens minne med personliga konton för nätverkstjänster som *Skicka-till-PocketBook*, *PocketBook Cloud* och *Dropbox*.


Variant 1

- Öppna *Inställningar > Konton och synkronisering*
- Välj lämplig nätverkstjänst (*Skicka-till-PocketBook, PocketBook Cloud* eller *Dropbox*)
- Välj synkroniseringsalternativet.

Mer information om att använda nätverkstjänster finns i avsnitten *Send-to-PocketBook*, *PocketBook Cloud* och *Dropbox Pocketbook*. Du kan läsa mer om att konfigurera nätverkstjänster i avsnittet *Konton och synkronisering*.

Synkroniseringsstatus visas i *meddelandepanelen*.

En animerad ikon  visas i statusfältet när filer laddas upp eller ned. Om du trycker på ikonen öppnas ett fönster med synkroniseringsstatus för alla tjänster.



Ikonen i statusfältet ändras till !↻ om ett fel uppstår när en av tjänsterna synkroniseras. Ikonen i statusfältet försvinner om alla synkroniseringsprocesser utförs utan fel.

BIBLIOTEK


Biblioteket är filhanteraren för e-böcker. Via biblioteksmenyn kan du gruppera, sortera, ändra utseende på avsnittet och göra sökningar.

1. Kriterier för gruppering

Böcker grupperas beroende på det valda kriteriet:

- *Alla böcker*
- *Författare*
- *Genrer*
- *Samlingar* – skapa dina egna

bokhyllor med böcker ordnade efter intresseområden eller andra preferenser

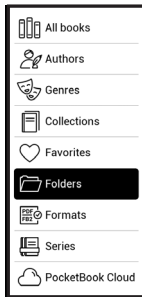

- *Favoriter*
- *Mappar*
- *Format*
- *Serier*
- *PocketBook Cloud.*

Objekten i grupperna kan visas i stigande (A-Z) eller fallande ordning (Z-A).

Name A → Z
Name Z → A
File name A → Z
File name Z → A

2. Kriterier för sortering

- *Efter öppnatdatum*
- *Efter tillagtdatum*
- *Efter titel*
- *Efter författare*

By opening date
By addition date
By title
By author

3. Vyer för boklistor



Enkel – i det här läget visas bokens omslagsikon.




Detaljerad – i det här läget visas även författare, titel, miniatyrer, information om filformat och storlek samt läsprogram.

☰ *Lista* – i det här läget visas den efterföljande informationen:

- Ikon för mapp eller bokformat;
- Bokens titel och författarens namn (om kända);
- Läst i procent och läsningsstatus.

Snabbmeny...

...öppnas med en lång tryckning...

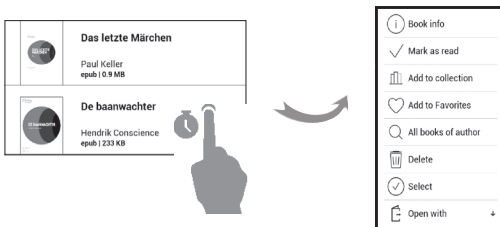

...och gör att du kan utföra åtgärder för nästa fil eller mapp:

- *Bokinformation* – kort information om boken/ mappen.

- *Lägg till i boksamling,*
- *Lägg till i Favoriter,*
- *Alla böcker av författaren,*
- *Ta bort,*
- *Välj – flera filer kan väljas.*

PocketBook Cloud

Du kan läsa böcker på olika enheter och vara säker på att alla dina böcker, favoriter, boksamlingar och läsförlopp sparas. Du kan få tillgång till dina böcker på vilken enhet som helst när du har loggat in på ditt *PocketBook Cloud*-konto.



OBS: PocketBook Cloud kan lagra filer med följande format: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2, ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, AZW, AZW3. Däremot stöds synkronisering av läsläget för närvarande bara i formaten PDF och EPUB.

Logga in

Du kan logga in på *PocketBook Cloud*-tjänsten via webbplatsen, mobilappen PocketBook Reader (för Android och IOS) eller via din PocketBook e-ink-läsare.

Under den första konfigurationen av enheten blir du ombedd att logga in på ditt *PocketBook Cloud*-konto eller utföra en automatisk registrering om det går.

Om du har hoppat över det steget visas en uppmaning att logga in på *PocketBook Cloud*-kontot i meddelandepanelen. Logga in:

1. Tryck på meddelandet eller gå till *Inställningar > Konton och synkronisering > PocketBook Cloud*.

2. Du omdirigeras till inloggningsformuläret där du kan logga in med ditt bokhandelskonto eller klicka på länken *Har du inget konto? Skapa ett!*.

3. En lista över bokhandelspartners öppnas i webbläsarappen. Välj en av de rekommendare bokhandlarna genom att klicka på namnet när du vill fortsätta.

4. Du omdirigeras till bokhandelspartners webbplats. Gå till formuläret *Logga in* och skapa ett nytt konto genom att följa instruktionerna.

5. Gå sedan tillbaka till *Inställningar > Konton och synkronisering > PocketBook Cloud* och skriv kontouppgifterna som du använde när du skapade kontot hos partnerbokhandeln och tryck på *Logga in*.

Synkroniseringsprocess

Boklistan och läsläget synkroniseras automatiskt vid följande tidpunkter:

- *när du loggar in på PocketBook Cloud-kontot*
- *när en bok öppnas*
- *när en bok stängs*
- *när du lägger till/tar bort objekt från en boksamling*
- *när du lägger till/tar bort favoriter.*

Om du vill tvinga fram en synkronisering ska du klicka på synkroniseringsikonen  på meddelandepanelen.

Om du inte har en internetuppkoppling kan du bara få tillgång till de böcker som finns på enheten. Alla böcker synkroniseras när en internetuppkoppling är aktiv.

Kontrollera internetuppkopplingen om ett fel inträffar under synkroniseringen. Försök synkronisera dina böcker senare när en internetuppkoppling upprättats på rätt sätt.

Filåtgärder

- *Fillagring.* En prickad linje runt en bok i PocketBook e-ink-läsaren anger att boken inte har lästs in i

enhetens minne än och att den lagras på ditt PocketBook Cloud-konto.

- *Ladda upp nya böcker.* Du kan ladda upp nya böcker till PocketBook Cloud via webbplatsen, PocketBook e-ink-läsaren eller Android/IOS PocketBook Reader-appen. Efter synkroniseringen lagras alla dina böcker automatiskt på ditt PocketBook Cloud-konto. Böcker som du öppnar på enheten laddas också upp automatiskt till PocketBook Cloud och du kan även välja alternativet *Ladda upp till PB Cloud* i snabbmenyn.

Fil som lagras både i enhetens minne och PB Cloud

Fil som bara lagras i PB Cloud

Fil som bara lagras i enhetens minne



- *Ta bort böcker.* Använd en snabbmeny när du vill ta bort en bok från PocketBook Cloud. Det finns två alternativ – *Ta bort* (från enhetens minne) och *Ta bort från PB*

Cloud. Om filen lagras på *PocketBook Cloud* och endast raderas från enhetens minne kommer den att visas igen efter nästa synkronisering. Om filen har raderats från PB Cloud går det inte att återställa den.

Inställningar

I det här kapitlet får du lära dig hur du konfigurerar gränssnittet och programfunktionerna på enheten så att den kan användas på ett praktiskt sätt. Välj *Inställningar* vid Meddelandepanelen för att konfigurera enheten. Alla ändringar verkställs när avsnittet stängs.

WI-FI

I det här avsnittet kan du ange parametrar för nätverksanslutningen.

Nätverksåtkomst — **på** eller **av**. Följande inställningar visas när nätverksåtkomst har aktiverats:

- *Anslutning till dolda nätverket* — läs mer i avsnittet Anslut till internet i den här handboken.

- *Tillgängliga nätverk* — en lista över tillgängliga nätverk. Parametrarna för anslutningen visas när du väljer en av dem: Nätverksnamn (SSID), signalstyrka, säkerhet, IP-adress, nätmask, huvudnätsluss, DNS.

OBS! Om "Söker" visas i stället för *Tillgängliga nätverk* innebär det att enheten söker efter tillgängliga nätverk.



KONTON OCH SYNKRONISERING

PocketBook-butiken — i det här avsnittet kan du ange *inloggningsuppgifter* och *lösenord* för auktorisering i enhetens *Butik*.

Skicka-till-PocketBook — följande alternativ finns:

- *PocketBook-konto*: e-postadressen för ditt konto.
- *Logga in/Logga ut*: om du inte har auktoriserats i programmet ska du ange e-postadress och lösenord för auktorisering. E-postadressen som du kan sända böcker till visas om du är auktoriserad. Du kan logga ut från Skicka-till-PocketBook.
- *Ta emot filer nu*: Innehållet i *nedladdningsmappen* uppdateras. Kontrollera att din enhet är ansluten till internet innan du uppdaterar.

- *Ta emot filer automatiskt: På eller av.* Filer som skickas till enhetsadressen användarnamn@pbsync.com uppdateras automatiskt i nedladdningsmappen om Wi-Fi-anslutningen är på. Du kan stänga av automatisk mottagning av filer om du vill optimera produktiviteten på enheten.

- *Nedladdningsmapp:* plats för mottagna filer. Mappen *Skicka-till-PocketBook* är inställd som standard. Du kan välja en annan mapp eller skapa en ny i enhetens interna lagringsutrymme .

- *Information om tjänst* — detaljerad information om tjänsten.

Dropbox PocketBook — Följande alternativ finns i det här avsnittet:

- *Logga in/Logga ut:* om du inte auktoriserats i programmet ska du ange uppgifterna för ditt Dropbox-konto för auktorisering. Om du är auktoriserad kan du logga ut ur Dropbox.

- *Synkronisera nu*: Filerna i *synkroniseringsmappen* och Pocketbook-katalogen på enheten synkroniseras. Innan du synkroniserar filerna ska du kontrollera att enheten är ansluten till internet och länkad till rätt Dropbox-konto

- *AutoSync*: Du kan slå *På* eller *Av* automatisk synkronisering. Tjänsten aktiveras automatiskt under auktoriseringen så att Dropbox automatiskt synkroniserar filerna när en Wi-Fi-anslutning är aktiv. Du kan stänga av automatisk synkronisering om du vill optimera produktiviteten på enheten.

- *Synkroniseringsmapp*: plats för synkroniserade filer. Du kan också flytta filer till *synkroniseringsmappen* om du vill synkronisera dem med *DropboxPocketbook*-katalogen på servern. Mappen *Dropbox PocketBook* på enheten ställs in som standard. Du kan välja en annan mapp eller skapa en ny i enhetens interna lagringsutrymme.

- *Information om tjänst* — detaljerad information om tjänsten.

Adobe DRM

Ange dina *inloggningsuppgifter* (e-postadress) och ditt *lösenord* för auktorisering. När du har auktoriserats, visas dina inloggningsuppgifter och alternativet *Ta bort Adobe DRM-auktorisering*. Inga DRM-skyddade dokument är tillgängliga efter raderingen.

PocketBook Cloud — Följande alternativ finns i det här avsnittet:

- *Logga in/Logga ut*: om du inte auktoriserats i programmet ska du ange uppgifterna för ditt PocketBook Cloud-konto för auktorisering. Om du är auktoriserad kan du logga ut.

- *Synkronisera nu*: Filerna i *nedladdningsmappen* och Pocketbook-katalogen på enheten synkroniseras. Innan du synkroniserar filerna ska du kontrollera att enheten är ansluten till internet och länkad till rätt PocketBook Cloud-konto.

- *Nedladdningsmapp*: plats för synkroniserade filer. Du kan välja en annan mapp eller skapa en ny i enhetens interna lagringsutrymme.
- *Information om tjänst* — detaljerad information om tjänsten.



ANPASSA

Frontbelysning — i det här avsnittet kan du ange utökade inställningar för frontlampan och **SMARTlight**.

Frontbelysning – använd **ON\OFF**-knappen när du vill slå på eller av frontlampan.

Avancerade inställningar för frontlampa – du kan konfigurera egna inställningar och hantera dem.

- *Nya inställningar* – gör att du kan skapa egna inställningar för automatisk justering av frontlampan.
- *Default (Standard)* – fabriksinställningarna för automatisk justering av frontlampan.


Dina egna inställningar visas i det här avsnittet när du skapar dem.

När en ny inställning konfigureras, visas en graf på skärmen där du kan ange frontlampans ljusstyrka och färgtemperaturen för **SMARTlight**. När du vill definiera en parameter kan du placera markören vid önskad tidpunkt på grafen och ange en bekväm ljusstyrka och temperatur för varje timme genom att flytta skjutreglagen under grafen.

Lämna grafparametrarna och bekräfta de nya inställningarna om du vill använda den nya konfigurationen direkt.

När du trycker på en konfiguration, visas en snabbmeny där du kan hantera anpassade inställningar för frontlampan:

- *Aktivera;*
- *Redigera;*

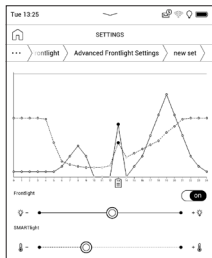

- *Kopiera;*
- *Byt namn;*
- *Ta bort.*

Mörkt läge förändrar bakgrunden och designen i e-boken och ger den en mörk färg. Detta kan minska påfrestningen på ögonen när du läser i mörker.

För att aktivera Mörkt läge går du till *Inställningar > Anpassa > SMARTlight och mörkt läge*. Du kan också öppna meddelandepaneln och välja ikonen .

Inställningarnakandüävenaktiveraillustrationsomvändning i Reading-appen i mörkt läge. Detta kan vara praktiskt när du läser tekniska texter som innehåller ritningar, diagram etc., som huvudsakligen har en ljus bakgrund.

Avstängningslogo — bilden visas när enheten är avstängd. Du kan ställa in omslaget för den bok som öppnades senast genom att ange *bokomslag*.

OBS! Du kan också ange ett eget foto som logo via appen *Galleri*.

Läs mer om det i avsnittet *Gallery*.

Lampindikering — det går att slå på eller stänga av LED-indikatorer.


LED-indikatorn lyser om enhetens processor är aktiv. Den släcks om enhetens processor växlar till viloläge för att spara ström.

När en laddare eller persondator ansluts via USB lyser LED-indikatorn när batteriet håller på att laddas. Den släcks när laddningen är klar.

Gester i läsläge:

Ställa in klickgester — gör att du kan anpassa pekrörelser för enskilda områden på skärmen i läsläget Läsning. I menyn som öppnas trycker du på önskat område. Välj nu den önskade funktionen genom att välja från kontextmenyn.

Bekräfta ditt val genom att trycka på ikonen ✓.

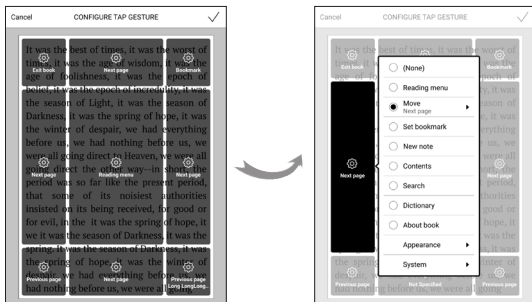

Svepa i läsläge — gör att du kan anpassa svep från höger till vänster, svep från vänster till höger, svep från botten till toppen, svep från topp till botten.

Markera önskad sveprörelse och i kontextmenyn som öppnas väljer du önskad inställning för den här rörelsen.



Dra in läsläge — gör att du kan anpassa dragrörelsen på skärmens vänstra och högra kant.

Följande alternativ är tillgängliga i inställningarna:

- *Frontbelysning*;
- *SMARTlight*;
- *Röstvolym*;
- *Fontstorlek*.

Slutför uppdatering av sida: Välj hur mycket av sidan som ska vändas innan skärmen uppdateras helt. *Alltid* ger bäst kvalitet, men förbrukar mest ström. En lägre frekvens kan göra att artefakter från föregående sidor visas på skärmen.

Öppna vid start: boken som öppnades senast eller huvudmenyn.

 SPRÅK/LANGUAGE

Språk. Välj språk för enhetens gränssnitt.

Tangentbordslayouter. I det här avsnittet kan du lägga till upp till 3 tangentbordslayouter.

 DATUM/TID

I det här avsnittet kan du ange datum, klockslag, tidszon och tidsformat. Du kan också använda *Synkronisera tid* eller ställa in *Automatisk tidssynkronisering* om du vill använda nätverkets klockslag/datum.

 SPARA ENERGI

Här kan du se batterinivå och ange parametrar som minskar batteriförbrukningen:

- *Batteri, procent*

- *Automatiskt skärmlås* — ange hur länge enheten ska vara inaktiv innan den spärras: av, 5 min, 10 min.
- *Stäng av efter* — ange hur länge enheten ska vara inaktiv innan strömmen stängs av: 10, 20, 30 eller 60 minuter.



UNDERHÅLL

USB-läge — ange hur enheten ska hantera USB-anslutningar som standard:

*Datorlänk, Ladda **eller** Fråga vid anslutning.*

Sekretess

Skydda konfiguration med lösenord — i det här avsnittet kan du skydda inställningarna med ett lösenord. Välj *Ställ in lösenord* och skriv lösenordet med tangentbordet på skärmen. Varje gång du försöker öppna avsnittet *Inställningar* kommer du nu att uppmanas att ange lösenordet. Du kan ta bort eller

ändra lösenordet genom att välja motsvarande alternativ. Du uppmanas att ange lösenordet en gång till för att gå vidare.

Fabriksåterställning – enheten återställs till fabriksinställningarna och användarinställningarna raderas. Övriga data (till exempel böcker och foton) tas inte bort.

Demoläge – aktiverar demoläget på enheten. När du vill aktivera demonstrationsläget ska du markera På i alternativet *Demoläge*.



PROGRAMVARA

Firmvare-version – den aktuella versionen av enhetens fasta programvara visas.

Programuppdatering – enheten söker efter uppdateringar i följande ordning: internt lagringsutrymme och internet.

Uppdatera automatiskt – aktiverar/inaktiverar automatiska sökningar efter uppdateringar.



OM ENHET

Följande information om enheten visas:

Enhetsmodell (modell, serienummer, maskinvaruplattform, Wi-Fi-MAC-adress).

Minne (operativt minne, totalt och tillgängligt utrymme på internt minne och microSD-kort):

Formatera internminne – den här åtgärden raderar alla data utom systemfilerna.

VAR! försiktig! Om du vill radera alla data på enheten ska du bara använda den här funktionen. Försök inte formatera enhetens internminne via en dator.

Formatera SD-kort – denna åtgärd kommer att radera all data från det externa microSD-kortet.

För att formatera SD-kortet, välj *Inställningar > Underhåll > Formatera SD-kort*.

Juridisk information – licensuppgifter och information om appar som används på enheten.

Appar från tredje part – licensuppgifter och information om appar från andra leverantörer som används på enheten.

Firmwareuppdatering

WARNING! Firmwareuppdatering är en ansvarsfull verksamhet, under vilka management programvara för enheten kommer att ändras. Vid felaktig utförande kontrollprogram kan vara skadad och kommer att kräva behandling i servicecentret. Vänligen utför upgraderingsprocessen i enlighet med instruktionerna nedan.

Det finns två sätt att uppdatera firmware.

Automatisk uppdatering

För att starta automatisk programvara uppdatering Välj *inställningar > programvara > programuppdatering*. Enheten kommer att börja kontrollera tillgänglig uppdatering källor i följande ordning:

- Interna minne.
- Internet.

Om standard-Internet-anslutningen inte är inställd, frågar enheten att ansluta till en av tillgängliga trådlösa nätverk.

Även du kan aktivera den automatiska uppdateringar kontrollen (*inställningar > programvara > Auto Update*). I det här fallet, kommer att enheten använda Wi-Fi-anslutning bara.

Manuell uppdatering

1. Öppna webbplats www.pocketbook.ch. Välj ditt land.
2. Klicka på knappen *Support* på toppmenyn. Välj maskinvarumodell av din enhet.
3. Ladda ner *Firmware* till din PC.
4. Packa upp innehållet i arkivet, fil SWUPDATE. BIN, och kopiera den till rotmappen på enheten internminne.
5. Stäng av enheten genom att trycka på knappen **On/Off**.
6. Tryck och håll både **bakåt** och **framåt**-knapparna.

7. Slå på enheten genom att trycka på **On/Off**. Håll båda **Bakåt** och **Framåt** knapparna tills meddelandet *Firmwareuppdatering...* visas på skärmen.

8. Följ den på skärmen instruktioner med bilder:
Anslut USB-kabeln till enheten och tryck på menyknappen

OBS: Du kan kontrollera din Firmwareversion i *huvudmenyn > inställningar > programvara > firmwareversion*

Felsökning

Felmeddelande	Orsak	Korrigerings metod
<i>Ingen uppgradering bild hittade</i>	Filen SWUPDATE. BIN kan inte hittas på kortet. Kontrollera att filen finns i rotmappen på kortet.	Ta bort några filer från enheten och kopiera SWUPDATE. BIN filer på det en gång. Upprepa hämtningen från www.pocketbook.ch .
<i>Uppgraderingsbilden är skadad eller bilden är tom</i>	SWUPDATE. BIN filen är skadad eller det finns inget utrymme på kortet.	Ta bort några filer från enheten och kopiera SWUPDATE. BIN filer på det en gång. Upprepa hämtningen från www.pocketbook.ch .
<i>Fil läsfel</i>	kortfel	Försök att använda en annan kort
<i>Fel. En annan firmwareversion är installerad på enheten</i>	En firmwarefil av en äldre version lagras i enhetens interna minne.	Ta bort den gamla versionen av firmware-filen från enhetens internt minne rotmapp

Felsökning

Malfunciton	Möjlig orsak	Lösning
Enheten inte slås på eller slås på men bara logo-typen är laddad	Batterinivån är låg	Ladda batteriet
En bok öppnas inte - visas meddelandet <i>bok är förmodligen skadad eller skyddade</i> eller händer ingenting alls	Boken är skadad	Om boken har hämtats från onlinebutiken försök att åter ladda det igen. Om filen öppnas på datorn, men inte öppnas på enheten, spara boken i ett annat format (TXT, DOC, PDF).
HTML-boken öppnar men är visas felaktigt. Exempelvis finns det tomma sidor, någon del av texten saknas etc.	HTML-filer innehåller icke-textbaserat element (ramar, JAVA-skript, flash-element)	Spara sidan i TXT-format
Boken öppnas men olika symboler, frågetecken etc. visas i stället för bokstäver	Felaktig kodning	Växla till läsläge, välj <i>Inställningar</i> och ändra kodningen
Inget svar när du trycker på valfri knapp	Ibland (t.ex. När du hämtar skadade eller alltför stora böcker) enheten kan frysa	Stäng frysta programmet genom att trycka på   nycklar samtidigt i 1 – 2 SEK.

Malfunciton	Möjlig orsak	Lösning
Efter anslutning till PC visas diskar inte i Explorer	Din enhet är i batteriet laddläge.	Kontrollera USB-läge i <i>inställningarna</i> Main Menu item. Ställa in <i>anslutning till PC</i> eller <i>fråga vid anslutning</i>
	Ingen signal i anslutningskabel	Kontrollera USB-kabeln skick och dess korrekt anslutning till kontakten. Försök att ansluta USB-kabeln till en annan port
Bokmärken, inställningar och nuvarande position i filen kan inte sparas	Filsystemet skadat	Anslut enheten till en dator och kontrollera diskar. För att fortsätta öppna <i>min dator</i> , högerklicka på den valda disken och väljer <i>egenskaper</i> > <i>Service</i> > <i>Check Disk</i>
	Internminnet är fullt	Ta bort böcker, bilder eller musikfiler som du inte behöver
Batteriet utsläpp för fort	Inaktiverat automatisk stänga	<i>Inställningar</i> > <i>datum/tid</i> i huvudmenyn. Välj <i>automatisk stänga av tid</i> i <i>Auto Stäng av in...</i>

Kundtjänst

Använd kontaktuppgifterna nedan för att få detaljerad information om servicecenter i ditt land:



Deutschland

0-800-187-30-03

0-800-183-39-70

Česko

800-701-307

France

0-805-080-277

Österreich

0-800-802-077

0-800-281-770

Polska

0-800-141-01-12

Switzerland

0-800-898-720

ישראל

1-809-494-246



www.pocketbook.ch



help@pocketbook.ch

Överensstämmelse med internationella standarder

Produktnamn:	PocketBook Verse
Modellnummer:	PB629
Firmware:	6.8

EUT bör tillhandahållas av USB-port från följt begränsad strömkälla av persondator eller bärbar.

EUT bör tillhandahållas av adaptern från följt begränsad strömkälla.

Nominell utspänning: DC 5V 1A.

Denna utrustning är märkt med  symbolen och kan användas i hela Europeiska gemenskapen. Detta anger överensstämmelse med den R & TTE-direktivet 1999/5/EG. Frankrike – 2,4 GHz för moderlandet.

Alla Metropolitan avdelningar, kan trådlösa LAN frekvenser användas på följande villkor, antingen för offentlig eller privat bruk:

- Inomhusbruk: maximal effekt (EIRP *) 100 mW för hela 2 400-2 483,5 MHz frekvensbandet;
- Användning utomhus: maximal effekt (EIRP *) 100 mW för 2400-2454 MHz bandet och med maximal effekt (EIRP *) för 10 mW för 2454-2483 MHz bandet.

VIKTIGT: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte godkänts kunde ogiltigförklara den EMC och trådlösa efterlevnad och förneka din behörighet att använda produkten. Denna produkt har visat EMC efterlevnad under förhållanden som inkluderade användning av kompatibel kringutrustning och skärmade kablar mellan systemkomponenter. Det är viktigt att du använder kompatibel kringutrustning och skärmade kablar mellan systemkomponenter att minska risken för störningar till radioapparater, TV-apparater och andra elektroniska enheter.

Information om certifiering (SAR)

Enheten uppfyller riktlinjerna för exponering för radiovågor. Din enhet är en radiosändare och radiomottagare. Den är utformad för att inte överstiga gränsvärdena för exponering för radiovågor som rekommenderas av internationella riktlinjer. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa skydd av alla personer, oavsett ålder och hälsa. Riktlinjerna för enheter mäts i måttenheten Specific Absorption Rate eller SAR. SAR-värdena anges i ICNIRP:s riktlinjer är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över 10 gram vävnad. Tester för SAR utförs genom att använda standard användarpositioner när enheten sänder på högsta certifierade effektnivå i alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR kan understiga det maximala värdet eftersom enheten är utformad för att använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätverket.

Denna utrustning överensstämmer med Europeiska rådets rekommendation av den 12 juli 1999 om begränsning av exponeringen av allmänheten för elektromagnetiska fält [1999/519/EG].

Pocketbook International SA
Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland
Tel. 0800-187-3003

Tillverkade i Kina
Contains Reader® Mobile technology by
Adobe Systems Incorporated



Includes ADOBE®
READER® MOBILE