

Air Keyboard Manual

Säkerhetsinformation

- 1. Använd inte denna produkt i närheten av vatten eller i fuktiga utrymmen.
- 2. Denna produkt är INTE vattentätt.
- 3. Rengör endast med torr, luddfri trasa.
Koppla ifrån strömkällan innan rengöring.
Använd inga kemikalier eller rengöringsmedel.
- 4. Använd inte i närheten av öppen eldsläga eller annan värmekälla, som exempelvis element, infravärmare, spisar, grill, eller andra enheter som producerar värme.
- 5. Utsätt inte enheten för direkt solljus.
- 6. Använd endast tillbehör specificerade av tillverkaren.

Viktig säkerhetsinformation

- 1. Läs och spara dessa instruktioner
- 2. Tag alltid hänsyn till miljön och följ de lagar och regler som gäller när du gör dig av med förbrukade batterier. Använd uppladdningsbara batterier. Om du inte använder produkten under en längre tid kan rekommenderar vi att du Plockar ur batterierna för att undvika batteriläckage . När du installerar batterier (AA/R6)
I batterifacket, säkerställ att Plus (+) och Minus (-) -polerna vänds åt det håll som Indikeras i batterifacket.
- 3. All service skall utföras av kvalificerad personal. Service är nödvändigt om enheten skadats på något sätt. Exempelvis om enheten utsatts för vätska ' eller mekanisk överkan av något slag, om enheten utsatts för regn eller fukt, enheten inte fungerar normalt, eller har tappats.

Funktioner

Antal tangenter: 80
Strömsparfunktion: Air Keyboard går automatisk till strömsparläge om det inte används på 10 sekunder. Om inte Air Keyboard används under 3 minuter Finns ytterligare ett läge, "Idle" där energitåglången blir minimal. Tryck på valfri knapp för att väcka Air Keyboard. Battery: 2 x AA (Alkaline or Ni-MH)
Dimension : 142(L)x88(W)x32.9(H)mm.


Specifikation

Frekvensomfång: 863~870MHz
Driftsspänning: 2.0~3.0V
Batteritid: >50h vid constant
Stöd för OS: PC: Windows 98/ME/2000/XP/Vista;
Mac: OS X (v10.2 eller senare); Linux
Räckvidd: 50 meter trådlöst med Air Dongle.
"Hot keys" för kontroll av mediafunktioner.
Rörelsekänslig air mouse.
Höger/Vänster musknappar.
LED Indikator:grön

Installationsguide

1.Installera USB-mottagare:

Air Keyboard behöver inga drivrutiner vid installation. Efter att du anslutit USB-mottagaren till USB-porten på din dator, kommer systemet automatiskt söka efter Air Keyboard och upprätta en anslutning.

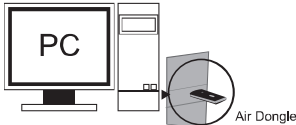

2. Installera Batterier

Notera:

- 1. När batterierna tagit slut, eller om enheten inte använts under en längre Period bör du byta batterierna.
- 2. Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ.
- 3. Om du inte kommer att använda enheten under en längre period, plock ur batterierna. Detta gör att du undviker korrosion och läckage.
- 4. Beakta alltid miljön och lokala regler när du gör dig av med gamla batterier.
- 5. batterier som tagit slut bör plockas ut omedelbart för att förhindra läckage.



Fig 1: Öppna batteriluckan



Fig 2: Sätt i 2 AA-batterier (AA/R6) i batterihållarna. Säkerställ att batteriernas poler vänds åt de håll som är markerade i batterihållarna.





Fig 3: Sätt tillbaks batteriluckan.

3.Slå på enheten

Klicka på den vänstra musknappen för att starta enheten.

5

Knapparnas funktion

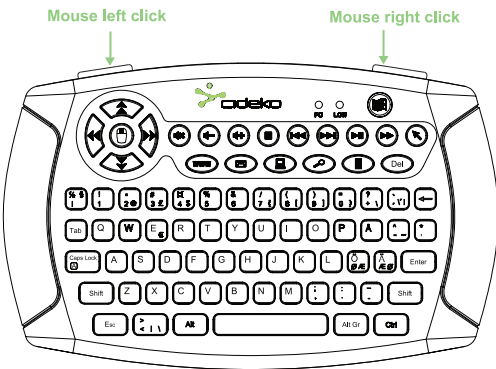


	Windows
	PC
	Ljud av
	Sänk volymen
	Öka volymen
	Stopp
	Föregående
	Spela/Paus
	Spola framåt
	Nästa
	Avaktivera/aktivera musfunktionen

	Upp
	Vänster
	Höger
	Ner
	Skrolla
	Internet Explorer
	Microsoft Office Outlook
	Denhär datorn
	Sök
	Kalkylator
	Radera

Felsökning:

Om Air Keyboard av någon anledning inte fungerar som förväntat, gå i första hand igenom punkterna nedan för att komma tillrätta med felet.

- 1. Säkerställ att batterierna är korrekt installerade och att de är laddade.
När batterierna är nere på DC2.2V, kommer "MODE" indikatorn att blinka två gånger var 10:e sekund.
När Air Keyboard kommer att slå av automatiskt när batterierna understiger DC2.0V. Du måste sätta i laddade batterier.
- 2. Om Air Keyboard inte fungerar som det ska trots batteribytet var vänlig , ta ur Air Dongle och batterier. Byt batterier och anslut Air Dongle testa igen.
- 3. Air Dongle och Air Keyboard paras ihop innan leverans. Om åtgärden ovan inte hjälper kan du behöva para ihop dem igen:
1) Installera batterier i Air Keyboard och anslut Air Dongle till din dator.
2) Ta med Air Keyboard så att du står nära Air Dongle. Tryck och håll in knappen på Air Dongle.
Tryck "Windows" och "högerklick" samtidigt.
Air Keyboard kommer att söka efter Air Dongle och Den gröna LED-indikatorn kommer att blinka.
Håll in knappen på Air Dongle tills den blå Indikatorn på Air Dongle inte längre blinkar Och den gröna indikatorn på Air Keyboard lyser i 2 sekunder. Nu är de sammanparade med varandra och du kan börja använda Air Keyboard.
Om Air Keyboard trots detta inte fungerar repetera stegen ovan tre gånger innan du kontaktar din återförsäljare.



Produkt & Tillbehör

- 1. Air Keyboard*1
- 2. USB-mottagare
- 3. Manual*1
- 4. AA Batterier *2

Garantiinformation:

Air Keyboard har 1 års begränsad garanti. Kontakta din återförsäljare för instruktioner gällande reklamation. Garantin gäller inte om felet orsakats av felaktigt användande, oaksamhet, felaktig installation, reparation, ombyggnation eller olycka.Cideko tar inte ansvar för fel orsakade av produkter levererade av tredje part oavsett om detta varit tillåtet.