

Snabbstartsguide

GM1-W



Anslutningar

För att ansluta musen till datorn trådlöst sätter du den medföljande 2.4 GHz-dongeln i en USB-port, ingen mjukvara eller installation krävs.

För att ladda musen ansluter du den med den medföljande lättviktskabeln, du kan fortsätta använda musen när den laddas. På undersidan av musen hittar du ett reglage där du kan skifta mellan tre lägen:

- På, med RGB-belysning
- Avstängd
- På, utan belysning

När du ansluter kabeln för att ladda använder musen automatiskt det läget som du satt reglaget på, och när du drar ut kabeln återgår musen till trådlöst läge.

Polling Rate

GM1-W har som standard 500 Hz polling rate, men du kan själva byta till 125 Hz eller 1 000 Hz genom att trycka ner DPI-knappen och högerklicken samtidigt.

Belysningen i scrollhjulet indikerar vilket av de tre lägena du befinner dig på genom att pulsera, en gång vid 125 Hz, två gånger vid 500 Hz och tre gånger vid 1000 Hz.

DPI

Direkt ur kartong har GM1-W 800 DPI, vilket du kan ändra genom att klicka på den dedikerade DPI-knappen under scrollhjulet. Totalt har musen sex förinställda DPI-lägen du kan alternera mellan, vilka indikeras med individuella färger på scrollhjulet.

DPI-lägen: 400 – 800 – 1 200 – 1 600 – 3 200 – 6 400


RGB

GM1-W har fyra förinställda RGB-lägen, inklusive ett läge där RGB är av, vilka du skiftar mellan genom att trycka på DPI-knappen och vänsterklicken samtidigt.


Bra att veta

När batteriet behöver laddas pulserar scrollhjulet i rött, annars visar det din aktuella DPI.

Vid laddning visar scrollhjulet batteristatus, när det lyser grönt är musen redo för trådlöst läge igen.

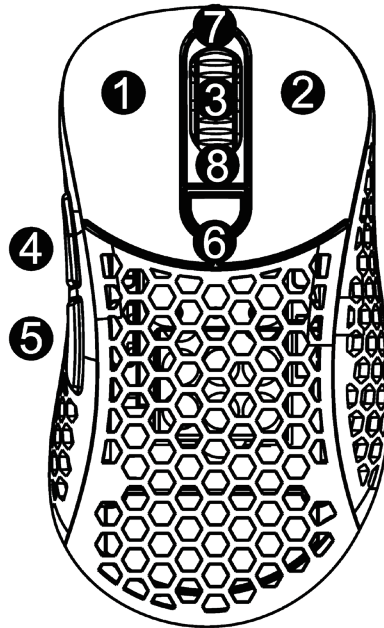

- | | | | |
|---|--------------|---|------------|
| ① | Vänsterklick | ⑤ | Bakåt |
| ② | Högerklick | ⑥ | DPI |
| ③ | Scrollhjul | ⑦ | Scroll upp |
| ④ | Framåt | ⑧ | Scroll ner |

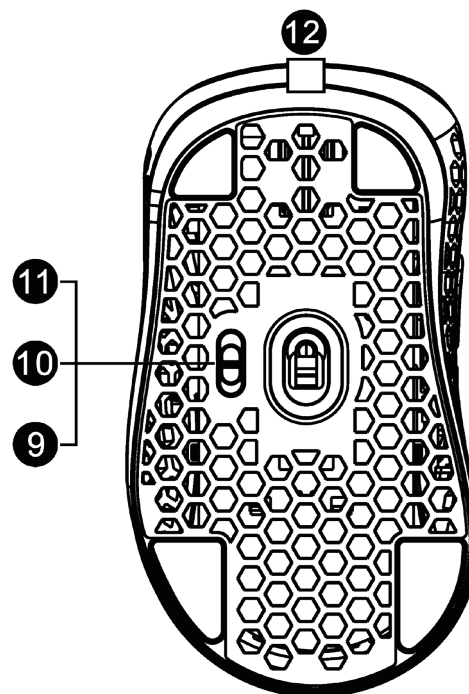

- | | |
|---|------------------------|
| ⑨ | Ström på med RGB |
| ⑩ | Ström av |
| ⑪ | Ström på utan RGB |
| ⑫ | Trådad laddning, USB-C |