


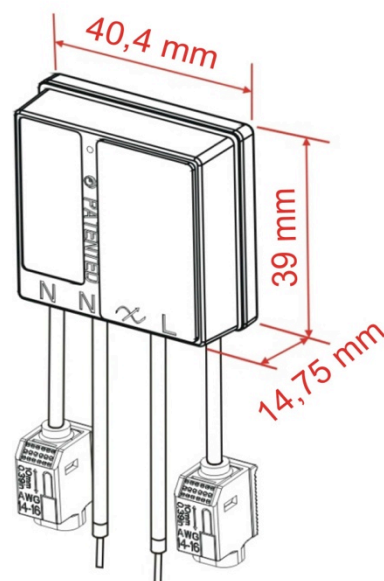

Trådlös mottagarmodul för vägguttag


En kraftfull (16 A) mottagarmodul – som relativt enkelt kan monteras bakom befintligt vägguttag för att på så vis skapa en trådlös På/Av funktion av hela vägguttaget. Kan styras av samtliga självlärande sändare i System Nexa samt System Nexa Pro serien.

Liten och kompakt, lämplig för fast installation i apparatdosa.




Det unika med WMR-3500



- Kablaget i det befintliga vägguttaget kopplar jord/fas in/nolla in direkt till terminalanslutningen.
- Med denna modul läggs en trådlös funktion till samtidigt som du behåller bostadens befintliga vägguttag.

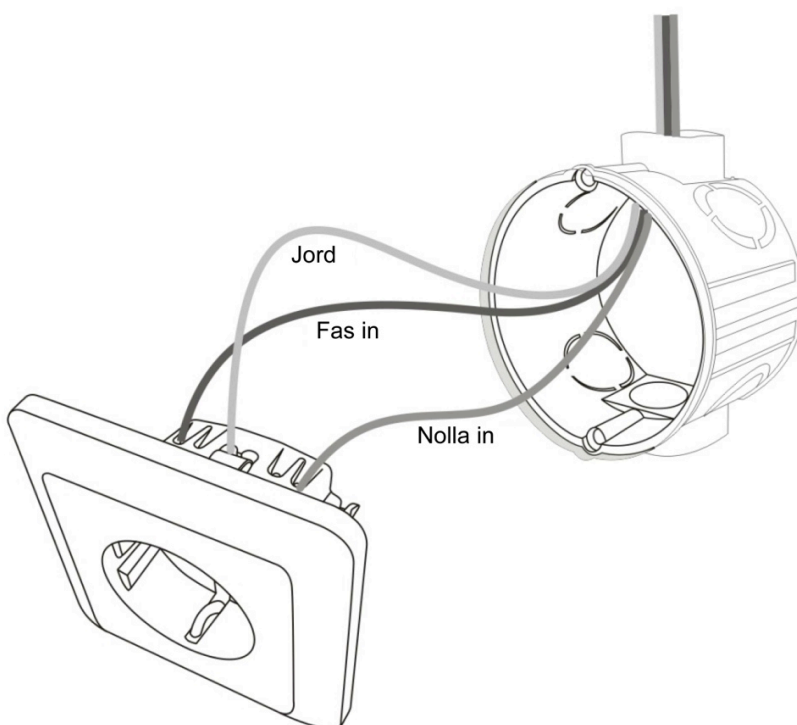

Mottagarmodulen har två ledare med terminalanslutning (fas/nolla), så det behövs inget ytterligare kablage för installationen.

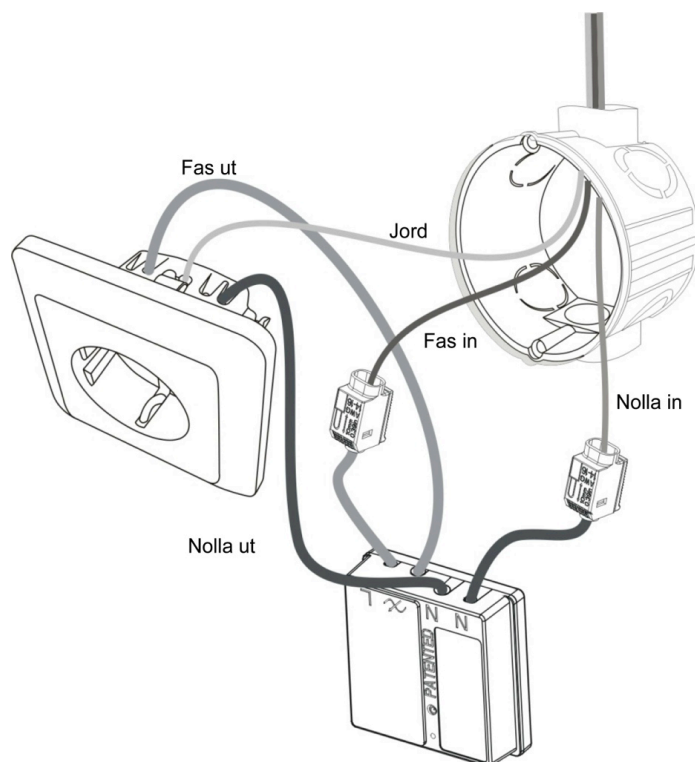


Specifikation

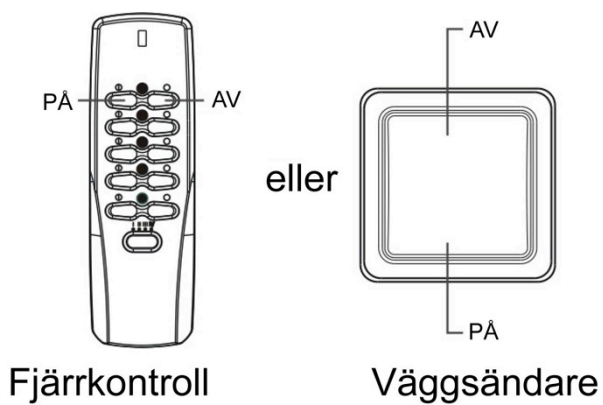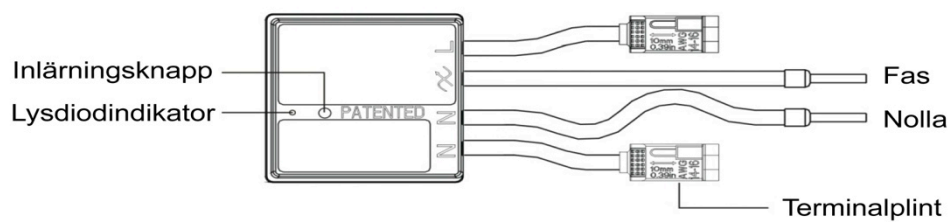

Installation

Innan du påbörjar arbetet måste du ALLTID isolera nätströmförsörjningen och stänga av huvudströmbrytaren.



Skala de massiva kablarna (**endast stela ledare**) minst 10 mm och anslut sedan kablarna enligt scheman nedan. Se till att terminalerna är ordentligt åtskruvade och att inga nakna ledare syns.




Passande kabelmått för terminalen: 1,6 – 2,5 mm².

Ta bort de befintliga fas in-/nolla in-/jordledarna från uttagets terminalplintar


- A) Anslut fas in-/nolla in-ledarna till terminalen och kontrollera att de sitter fast ordentligt.

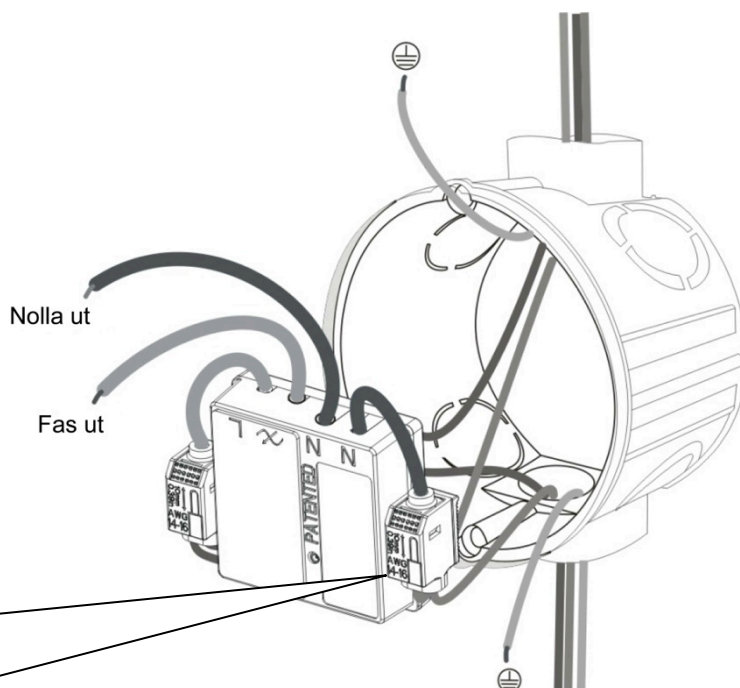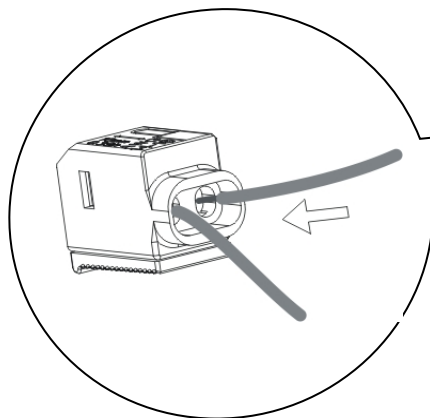

- B) Snygga till terminalplinten och sätt in den i väggdosan.

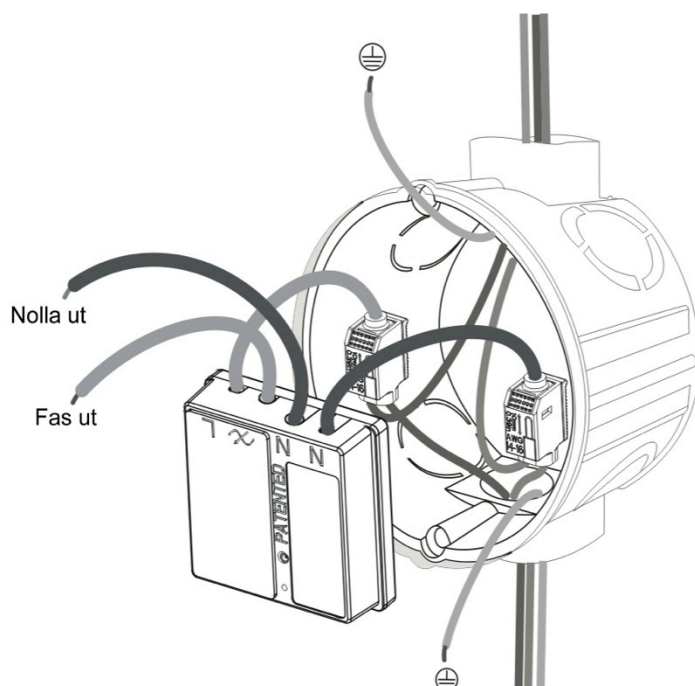


- C) Anslut fas ut/nolla ut till uttagets terminaler.
Vänta med jordledarna till steg D.

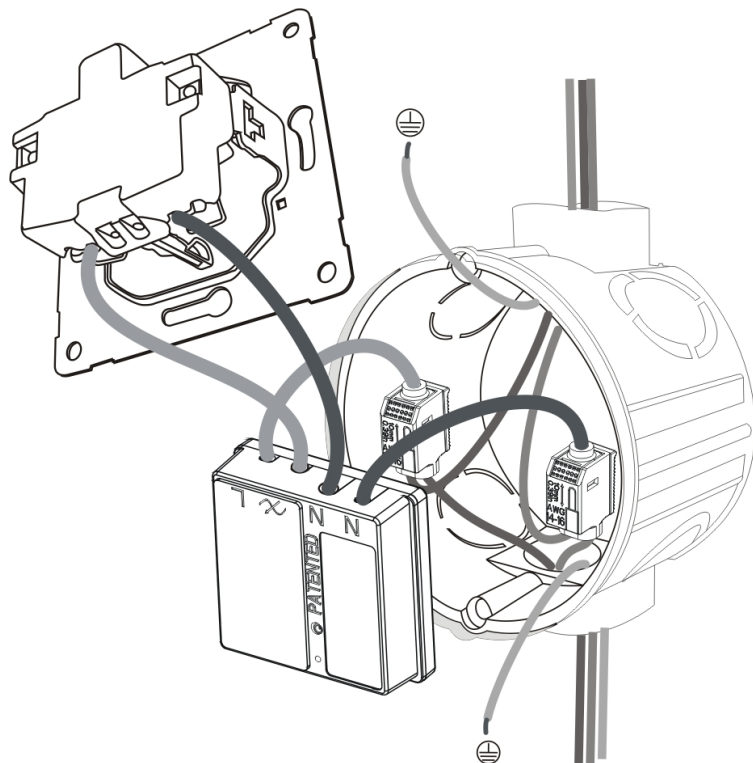


- D) Snygga till kablaget och sätt in modulen i väggdosan. Koppla in jordledarna till uttagets jordterminal.

- E) Återanslut nätströmmen.

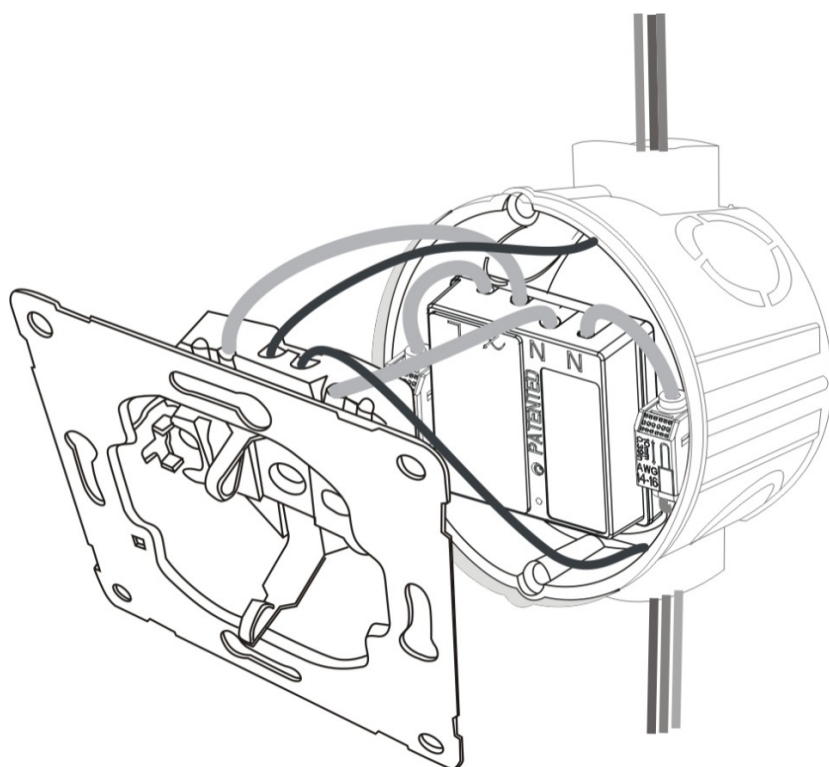


- F) Lysdiodindikatorn lyser PÅ i 10 sekunder för att visa att allt är rätt inkopplat och att strömmen är på.

Ta bort ledare från terminalplinten genom att trycka bakåt och dra ur ledarna.

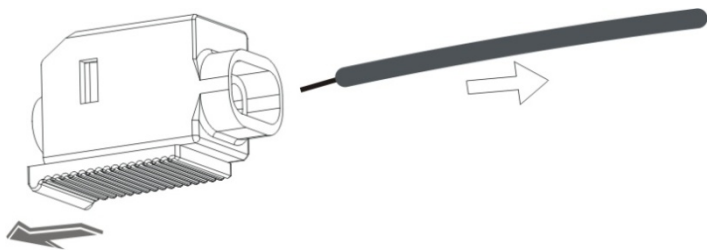


Varje plint har två terminaler, och båda terminalerna kan användas beroende på befintlig kabeldragning i bostaden.

Enkel fas in/nolla in

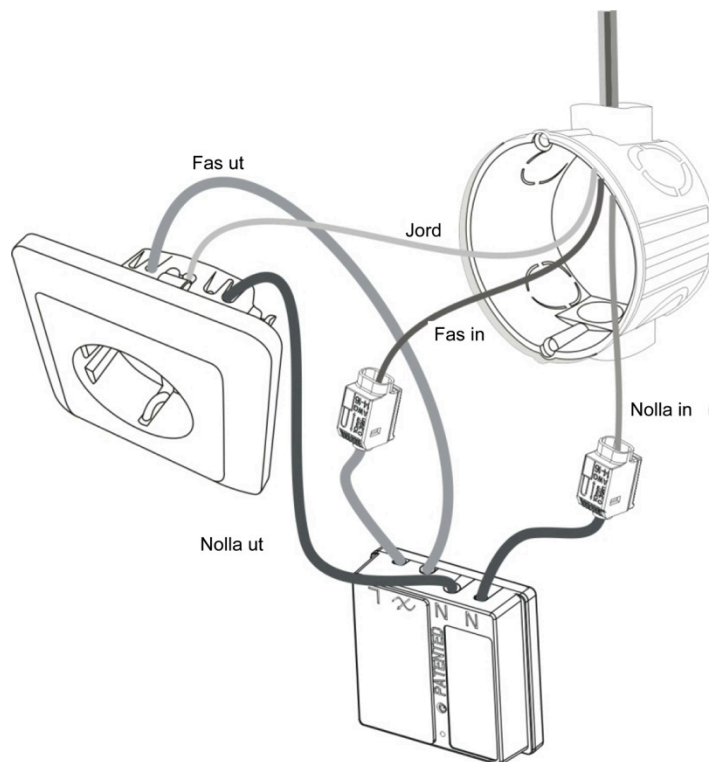

Dubbel fas in/nolla in

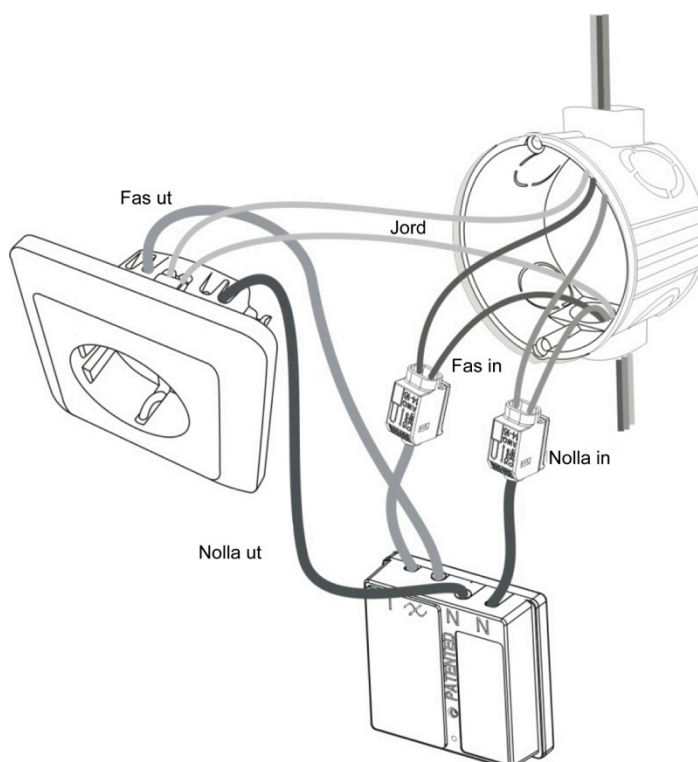

Programmering


Mottagarmodulen kan paras ihop med upp till sex olika fjärrkontroller samtidigt eftersom den har **högst sex minnen**.

Mottagaren kan inte styras med fjärrsändare av typen "Code Switch System".

Den är endast kompatibel med fjärrsändare av typen "Self Learning System". / Sjävlärande sändare samt Nexa Gateway.

Programmering med **INLÄRNINGSLÄGET**:

1. Tryck en gång på knappen **Inläarning** på mottagarmodulen. Lysdioden kommer att blinka röd. Nu är den i inlärningsläget.
2. Tryck på **PÅ**-knappen på den fjärrkontroll som du vill para ihop. Två blinkningar från lasten/lampan bekräftar att fjärrkontrollen har parats ihop.

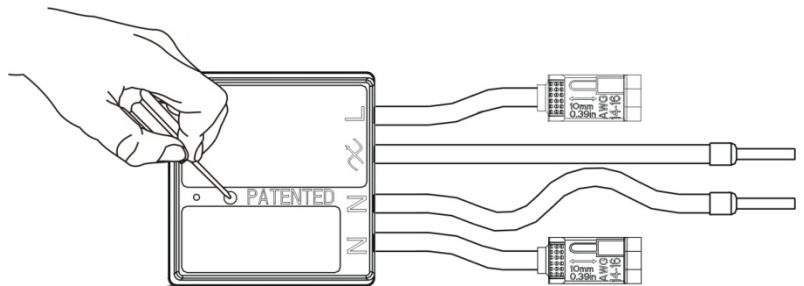

Obs! Inlärningsläget varar i 12 sekunder. Om ingen signal tas emot från en fjärrkontroll under den tiden så kommer mottagarmodulen automatiskt att gå ur inlärningsläget utan att enheten paras ihop.

! Om du inte ser någon bekräftelseblinkning när du är i inlärningsläget, så betyder det att mottagarmodulens minne är **FULLT** och att ingen ytterligare fjärrkontroll kan paras ihop om inte någon av de befintliga fjärrkontrollerna kopplas från först (se nedan).

Koppla från

Ta bort en enskild enhet:

1. Tryck en gång på knappen **Inläarning** på mottagarmodulen. Lysdioden kommer att blinka röd. Nu är den i inlärningsläget.
2. Tryck på **AV**-knappen på den fjärrkontroll som du vill koppla från. Två blinkningar från lasten/lampan bekräftar att fjärrkontrollen har kopplats från.

Rensa minnet (tar bort alla parade fjärrkontroller):

Tryck på knappen **Inläarning** på mottagarmodulen i 6 sekunder (lysdiode på modulen blinkar), släpp upp knappen och tryck ned den igen. Lasten/lampan blinkar två gånger som en bekräftelse på att alla fjärrkontroller har kopplats från.

Användning

PÅ/AV-funktion:

Tryck på PÅ-knappen på fjärrkontrollen, så tänds lamporna.

Lysdioden på mottagarmodulen lyser röd i 1 sekund för att visa att en signal är mottagen från en fjärrkontroll.

Tryck på AV-knappen på fjärrkontrollen, så släcks lamporna.

Lysdioden på mottagarmodulen lyser röd i 1 sekund för att visa att signal är mottagen från en fjärrkontroll.

I standbyläge lyser inte den röda lysdioden på mottagarmodulen.

Varning!

Lämna minst 1,5 meters utrymme mellan 2 eller fler mottagare.

Specifikation:

RF-frekvens:	433,92 MHz
Märkning in:	220-240 V ~ 50 Hz
Spänning ut:	16 A/3 500 W (resistiv belastning)
Strömförbrukning i viloläge:	Under 1 W



www.nexa.se | support@nexa.se