



ANVÄNDARMANUAL

Läs manualen innan installation

Produktbeskrivning


Trik Cam
Modell 312312



- 1 Infraröd mörkerseende
- 2 Kameralins
- 3 PIR rörelsesensor
- 4 Statuslampa
- 5 Mikrofon
- 6 Återställning / Reset
- 7 Minnesplats för Micro SD kort
- 8 Högtalare
- 9 Strömingång USB
- 10 Fot / Magnetisk bas

Produktbeskrivning

Trik Cam
Modell 312313

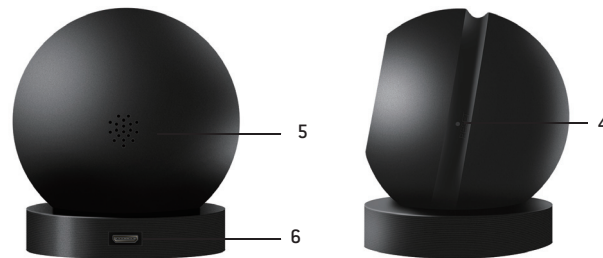

- 1 Kameralins
- 2 Mikrofon
- 3 Statuslampa
- 4 Återställning / Reset
- 5 Högtalare
- 6 Strömingång USB
- 7 Minnesplats för Micro SD kort

2. Installation

Applikation

För Android användare:

Metod 1: Ladda ned TRIKCAM applikation via Google Play

Gå till Google play och sök efter TRIKCAM .

Ladda ner och installera TRIKCAM applikation via Google Play utan kostnad.

För iOS användare (iPhone, iPad, Etc):

Metod 1: Ladda ned TRIKCAM applikation via Apple Appstore

Gå till APP Store och sök efter TRIKCAM applikation.

Ladda ner och installera TRIKCAM applikation via App store utan kostnad.

3. Registrering av användarkonto

Registrera användarkonto och logga in i applikationen TRIK CAM.

Välj ditt användarnamn och lösenord, klicka sedan på "Sign Up".

Använd endast bokstäver, siffror och understreck när användarnamn skapas .

Minsta antal tecken är 8 och max antal tecken är 16.

4. Installera kamera

- Placera kameran på utvalt ställe inom trådlösa nätverkets täckningsområde.

- Anslut USB kabeln till USB adapter samt till kameran.

Kamera modell 312312 kan separeras från den magnetiska basen och monteras på metalllyta.

Kameran kan även skruvas upp på vägg eller stå fristående. Med magnetfäste kan man lätt ta med sig kameran till annan plats om önskas:

- Använd ett mynt eller liknande för att skruva loss bottenplattan från basen, bottenplattan kan sedan skruvas upp på vägg. (Skruv medföljer ej)

- Efter att väggfästet skruvats fast monteras man kameran på plats enkelt med magnetfäste.

Kamera modell 312313 har inget väggfäste itan lämpar sig för fristående som till exempel bord, bokhylla etc.

Notera:

Val av placering av kamera bör planeras så att man inte filmar utanför sin egendom.

Kamera 312312 och 312313 är gjord för inomhusbruk.

Lämpliga platser för placering: Korridor/Hall, Kök, Vardagsrum, Barnkammare, Garage etc.

Kamerastatus

Uppstart - LED Blinkar Gult

Programmeringsläge - LED blinkar Grönt sakta (blinker 1 gång per sekund)

Anslut till Wi-Fi - LED blinkar Grönt snabbt (blinker 3 gånger per sekund)

Kameran korrekt installerad - LED lyser Grönt kontinuerligt.

5. Installera kamera till din applikation

En installationsguide tar dig steg för steg igenom installationen

- Klicka på "+" tecknet i övre vänstra hörnet i applikationen.

- Klicka på "Connect my camera".

- Välj kameramodell, kontrollera att den gröna indikationslampan blinkar sakta.

- Klicka på "Green light is flashing".

- Anslut till trådlöst nätverk: Välj det trådlösa nätverk som kameran skall ansluta till och skriv in lösenordet till erat trådlösa nätverk (2.4GHz) , därefter klicka "Next".

Bindnings Metod 1: Sound Wave

Bindning är installationsförfarandet

- Rikta telefonens eller läsplattans högtalare mot kamerans mikrofon.

- Det bör vara tyst i omgivningen så det ej finns störande ljud.

- Klicka på [Send sound wave] och håll din telefon eller läsplatta stadigt några sekunder genom bindningsprocessen.

Efter att bindingsprocessen genomförts, kommer du bli omdirigerad automatisk till videolistan och kan börja använda kameran.

Bindnings Metod 2: QR Code

Bindning är installationsförfarandet

Om problem uppstår med bindning enligt metod 1 [Send sound wave] då kan man klicka på [Add camera by QR code scanning] och binda kameran via QR kod.

- Efter att klickat på [Add camera by QR code scanning] så får man fram en QR kod.

Håll kameran 10-15cm från kameran och kameran läser av QR-koden och genomför bindningen.

Efter att bindingsprocessen genomförts, kommer du bli omdirigerad automatisk till videolistan och kan börja använda kameran

6. Kameralista

Varje användarkonto kan installera obegränsat med kameror.

Tänk på att desto fler kameror man har installerat på samma konto ju mer minne behövs om man vill spara information i telefon eller läsplatta.

Kamerorna hamnar i en kameralista så man enkelt kan växla mellan kamerorna samt justera enskild kameras inställning.

7. Uppspelning i realtid

Klicka på den kamera du vill se så kan man titta i realtid.

8.Videoinspelning

Användare kan spela in video genom att trycka på ikonen videoinspelning. Den inspelade videon sparas i filken Album och kan enkelt sedan spelas upp.

9. Uppspelning av sparad video

Man kan spela upp sparad video.

Klicka på "Play back", väljs sedan den video som ni vill titta på.

10. Dela kamera med andra

Varje kamera har stöd för upp till 15 konton (inklusive administratörskontot). Administratören kan lägga till och ta bort underkonto med hjälp av "Sub-Account Management" funktion från kamerainställningar.

- Klicka på "Settings" för den kamera man vill dela ut.
- Klicka på "Sub-account Management" och skriv in ditt lösenord.
- Klicka på "Add" och skriv sedan in det användarnamn som man vill dela kameran till. Avsluta med "Add".

Nu kan den andra användaren komma åt kameran och titta.

Befintliga underkonton kan tas bort genom att svepa vänster på underkontot som du vill ta bort och tryck på "Delete" -knappen som visas i applikationen.

11. Dela bilder

Med Trik Cam applikation kan man skicka bilder via meddelande till vänner eller publicera på sociala medier.

- Klicka på "Album"
- Välj den bild som skall skickas, klicka på bilden och sedan "Share".
- Välj hur bilden skall delas, Mail, SMS, Face Book, Twitter etc.

12. Funktionsläge / Working Mode

Kameran kan ställas in i 2 olika funktionslägen. Network Mode och Offline Mode. Med Network Mode så är kameran ansluten till internet medans i Offline Mode då fungerar kameran som ren övervakning. Offline kan vara bra om man tar med sig kameran till andra platser där internet ej finns, då sparas materialet på minneskort som kan sättas i kameran (Minneskort microSD ingår ej). Kameran är Network Mode automatiskt efter installation. För att ändra arbetsläge till Offline Mode gör följande:

- Klicka på kamerans "Settings" knapp
 - Klicka på "Working Mode" och sedan "Offline Mode"
 - Välj den kvalite som önskas och klicka på "Enable Offline Storage".
- Smooth (låg kvalitet som inte tar mycket minne), SD [standard], HD hög kvalitet på bild och video men tar mer minne.

Notera: Innan kameran försätts i Offline Mode så skall kameran vara ansluten till nätverk och ett micro SD minneskort installerat, annars kan man ej använda Offline Mode.

Sökvägen till lagring på minneskort är: / ithink / OffLineVideo (videon kommer att lagras i Off Line Video mapp under "ithink" mapp på minneskortet). Kameran är kompatibel med ett Micro SD minneskort upp till 32GB. Observera att minneskort ingår ej.

För att inaktivera Offline Storage-läge:

- Klicka på "Offline Mode" under inställningarna och klicka sedan på "Turn Off Off-Line Storage".
- Använd Sound Wave bindning knappen och rikta högtalaren på telefonen mot framsidan av kameran under några sekunder för att slutföra processen.

13. Videolås

Med videolås funktionen så kan man låsa så att man måste ha lösenord för att titta med kameran. Detta kan vara bra om man skall begränsa så att bara man själv kan få tillgång om man har delat ut sitt egna konto.

- Klicka på "Settings" och sedan "Video Lock".
- Klicka på "Create Video Lock".
- Skapa ett lösenord genom att rita ett mönster som täcker minst 4 punkter.

För att ta bort videolås gör man på följande sätt.

- Klicka på "Settings" och sedan "Video Lock".
- Rita in ditt lösenordsmönster.
- Klicka sedan av Video Lock så att reglaget blir grått.

14. Infrarött mörkerseende

Infrarött mörkerseende styrs av kamerasystemet automatiskt. När det inte finns tillräckligt belysning kommer infrarött mörkerseende aktiveras. Infrarött mörkerseende stängs automatiskt av när det finns tillräckligt med ljus i omgivningen.

15. Alarm

Kamerans inbyggda PIR rörelsesensor känner av när någon eller något upptäckts inom avkänningsområdet, ett larm kommer ljuda i 5 sekunder. Användarens mobil eller surfplatta kommer också få push-notifiering. Tryck på larmmeddelandet för att se en uppspelning av den inspelade videon för det som utlöste larmet. Du kan stänga av kamerans alarm i APP:n.

För att aktivera alarmfunktion:

- Klicka på "Settings" för den kamera du vill aktivera alarmfunktionen på.
- Klicka på "Alarm" och sedan klicka på reglaget på höger sida så att det blir grönt.
- Ställ in vilket ljud "Alarm Tone" som ni vill använda.
- Ställ in tiden som alarmet skall vara aktiverat genom att dra tidsreglaget tills önskad tid valts.

Avaktivera larmet

- Klicka på "Settings" för den kamera du vill avaktivera alarmfunktionen.
- Klicka på "Alarm" och sedan klicka på reglaget för "Alarm" på höger sida så att det blir grått.

Kamera modell 312312 har inbyggd PIR rörelsesensor + mörkerseende
Kameramodell 312313 har inbyggd rörelsedetektor + mörkerseende



16 . Vägghmontera kamera modell 312312

Trik kamera 312312 har möjlighet med sin mångsidiaga fästplatta att monteras på vägg eller enkelt monteras direkt på metallisk yta med sin magnetfot.

1. Vägghmontera kamera 312312

- För väggmontering så behöver man skruv och eventuellt väggplugg. Notera att skruv och väggplugg ingår ej.
- Rekommenderad skruvstorlek, 2mm tjock och 15mm lång med konisk skruvhuvud.

Välj lämplig plug till den skruv som används.

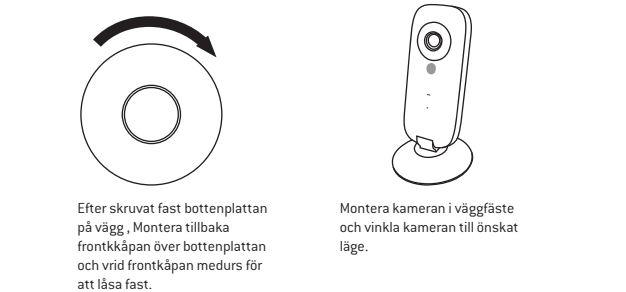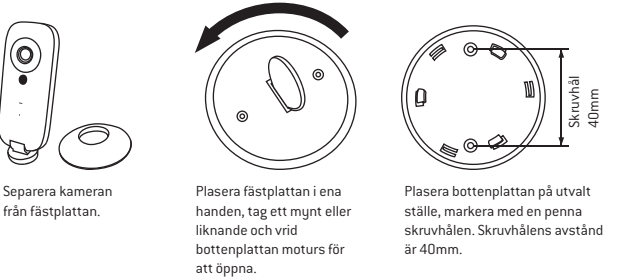

17 . FAQs

1. Kan inte binda kameran

- Kontrollera att Wi-Fi nätverket är inställt på 2.4GHz.
- Användaren kan bara binda när kameran är i bindningsläge (grön lysdiod blinkar en gång per sekund).

- Se till att när du använder Sound Wave bindningssätt, att rummet är tyst och högtalaren på telefonen eller läsplattan är nära mikrofonen framför kameran.

- När du använder QR kod för bindning hålla telefonen eller läsplattan upprätt ca 10-15cm framför kameralinsen.

- När varningen "Wi-Fi inte existerar" "Wi-Fi does not exists", se till att ditt Wi-Fi nätverksnamn har angetts korrekt.

- När varningen "Wi-Fi anslutning misslyckas" "Wi-Fi connection fails", se till att ditt Wi-Fi lösenord har angetts korrekt.

- När varningen "Nätverk onormalt, kontrollera router konfiguration" "Network abnormal please check router configuration", se till att din router är ansluten till internet.

2. Kan ej ansluta till internet

Kontrollera att Wi-Fi router har internetanslutning. Se till att Wi-Fi nätverkets namn och / eller lösenord inte har ändrats. Kontrollera att Wi-Fi nätverket är inställt på 2.4GHz.

3. Video/Bild är ej klar

Växla mellan "Smooth", "SD" eller "HD" lägen för att justera bildkvaliteten.

4. Kan ej spela upp inspelad Video?

Se till att det är ett microSD minneskort installerat (32GB max). När du har satt i ett microSD minneskort, kan du spela upp video efter 10 minuter.

5. Varför kan jag inte hitta mitt nätverk och / eller kamera?

Kamerans enhet kan bara ansluta till ett Wi-Fi-nätverk som är synligt och inställt på 2.4GHz. Om ditt Wi-Fi nätverk inte syns, ändra det till upptäckbart läge.

6. Återställa till fabriksinställningarna

När kameran är påslagen, håll inne resetknappen i 3-5 sekunder med en nål eller vasst föremål. När röstmeddelandet i kameran är: "Systemet återställs" "System is resetting", ska du inte dra ut strömkabeln. Återställning sker.

TIPS:

- För att uppdatera ändringar eller om något ej uppdaterats så kan man dra ner skärmen på telefon eller surfplatta för att uppdatera kameralistan eller annan information.
- Stödjer upp till 32GB microSD minneskort, och lagrar video upp till 24dagar.
- Du kan dela ut en kamara upp till maximalt 15 användarkonton inklusive ditt egna användarkonto.

- När man skall para ihop kamera med applikation och använder Sound Wave så bör omgivningen vara så tyst som möjligt för att ej störas. om det är stökig miljö då kan man para kameran och applikationen med QR kod.

Specifikation modell 312312

Mikrofon	JA
Högtalare	JA
Bildhastighet	Upp till 30fps
Video format	720p [1280x720]
Video kompresion	H.264
PIR Rörelsesensor	JA
Mörkerseende	JA
Lagringsplats	Micro SD [ingår ej]
Max lagringsmedia	32G
Effektiva pixels	1 Megapixels
Kameravinkel	100 degree
WiFi	2.4GHz 802.11b/n/g
Automatisk återuppstart	JA
Strömförsörjning	5V-2A micro USB
Produktstorlek	129.5 x 48.3 x 19mm

Specifikation modell 312313

Mikrofon	JA
Högtalare	JA
Bildhastighet	Upp till 30fps
Video format	720p [1280x720]
Video kompresion	H.264
Mörkerseende	JA
Lagringsmedia	Micro SD [ingår ej]
Max lagringsmedia	32G
Effektiva pixels	1 Megapixels
Kameravinkel	100 degree
WiFi	2.4GHz 802.11b/n/g
Automatisk återuppstart	JA
Strömförsörjning	5V-2A micro USB