


αCOOL

ALPHACOOL – THE COOLING COMPANY

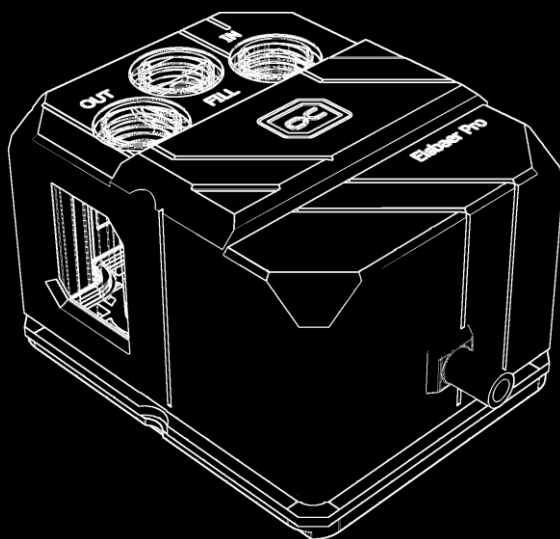

Eisbaer Pro Aurora

DEUTSCH	4
SICHERHEITSHINWEISE	4
MONTAGEMATERIAL	4
TECHNISCHE DETAILS	5
DIMENSIONEN	6
MONTAGE EISBAER PRO AURORA	10
VORBEREITUNG CPU KÜHLER	10
VORBEREITUNG CPU	10
INTEL LGA 2066 UND LGA 2011/2011-3	11
INTEL LGA 3647 NARROW / SQUARE	12
AMD TR4 / SP3 / STRX4	13
AMD AM4	14
PUMPE ANSCHLIESSEN	15
LÜFTER UND BELEUCHTUNG ANSCHLIESSEN	16
ANSCHLUSS DER BELEUCHTUNG AN DAS MAINBOARD	17
RADIATOR UND LÜFTER MONTAGE	18
EISBAER PRO KOMBINIEREN	19
ENGLISH	20
SAFETY INSTRUCTIONS	20
INSTALLATION MATERIALS	20
TECHNICAL DETAILS	21
DIMENSIONS	22
INSTALL EISBAER PRO AURORA	26
PREPARE CPU COOLER	26
PREPARE CPU	26
INTEL LGA 2066 UND LGA 2011	27
INTEL LGA 3647 NARROW / SQUARE	28
AMD TR4 / SP3 / STRX4	29
AMD AM4	30
CONNECT THE PUMP	31
CONNECT FANS & LIGHTING	32
CONNECT LIGHTING TO THE MAINBOARD	33
RADIATOR AND FAN ASSEMBLY	34
COMBINING EISBAER PRO	35
FRANÇAIS	36
INSTRUCTIONS DE SECURITE	36

MATÉRIEL D'INSTALLATION.....	36
DÉTAILS TECHNIQUES.....	37
DIMENSIONS	38
INSTALLATION EISBAER PRO AURORA.....	42
PRÉPARER BLOC CPU.....	42
PRÉPARER CPU.....	42
INTEL LGA 2066 UND LGA 2011	43
INTEL LGA 3647 NARROW / SQUARE.....	44
AMD TR4 / SP3 / STRX4	45
AMD AM4.....	46
BRANCHER LA POMPE.....	47
BRANCHER LES VENTILATEURS & ÉCLAIRAGE	48
BRANCHER L'ÉCLAIRAGE SUR LA CARTE MÈRE	49
INSTALLER RADIATEUR ET VENTILATEUR	50
COMBINER EISBAER PRO	51

DEUTSCH**SICHERHEITSHINWEISE**

Lesen Sie die Sicherheitshinweise bevor Sie mit der Montage beginnen.

MONTAGEMATERIAL

1x Set
2066 / 2011 Halterung



1x Set
3647 Narrow
Halterung



1x Set
TR4 / SP3 / sTRX4
Halterung



1x Set
AMD AM4
Halterung



4x
2066 / 2011 Bolzen



1x Set
3647 Square
Halterung



4x
TR4 / SP3 / sTRX4
Bolzen



4x
AM4 Schraube



4x
Druckfedern



4x
3647 Schrauben



4x 0,5mm
Unterlegscheibe



4x 2mm
Unterlegscheibe



4x
M4 Muttern



4x
M4 Muttern



Pro Lüfter 4x
M3x30



Pro Lüfter 4x
M3x5



1x
Innensechskantschlüssel



1-3 Lüfter je nach
Ausführung



1x
Radiator



Art variiert je
nach Version
Y-Adapter für
Lüfter



1x
5V aRGB Adapter



1x
Digital - RGB
Controller



1x
Verschlusschrauben-
Tool




1x
Wärmeleitpaste

TECHNISCHE DETAILS

KOMPATIBILITÄT

INTEL	AMD
LGA 2066, 2011-3, 3647-0 Narrow/Square	TR4, sTRX4, SP3, AM4

Max. Durchmesser Anschlüsse: 18mm

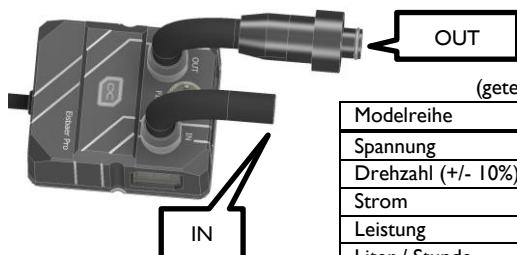

Spezifikationen Pumpe

(getestet mit demineralisiertem Wasser):

Modelreihe	DC-LT 2
Spannung	12V DC
Drehzahl (+/- 10%)	2600 U/min
Strom	0,3A
Leistung	3,6W
Liter / Stunde	75 l/h
Förderhöhe	0,95m

Spezifikation Radiator:

Modelreihe	NexXoS
Material	Kupfer, Messing (Anschlüsse)
Modellvarianten:	ST30 240
	Maße: 278 mm x 124 mm x 30 mm
	ST30 280
	316 mm x 144 mm x 30 mm
	ST30 360
	397 mm x 124 mm x 30 mm
	ST30 420
	459 mm x 144 mm x 30 mm


Spezifikation Lüfter:

Modelreihe	Eiszyklon Aurora LUX PRO Digital RGB	
Modellvarianten 120mm	Leistungsaufnahme	4,8W (+2W LEDs)
	Spannung Lüfter	12V DC
	Spannung LEDs	5V DC
	Drehzahl	800 – 2000 U/min.
	Luftvolumenstrom	Max 104,49 m3/h
	Statischer Druck	2 mm H2O
	Geräuschpegel	24,1- 35,6 dB(A)
Modellvarianten 140mm	Leistungsaufnahme	4,8W (+2W LEDs)
	Spannung Lüfter	12V DC
	Spannung LEDs	5V DC
	Drehzahl	600 – 1500U/min.
	Luftvolumenstrom	Max 71 m3/h
	Statischer Druck	0.41 – 1.6 mm H2O
	Geräuschpegel	12 – 38 dB(A)




DIMENSIONEN





[Maße in mm]


Eisbaer Pro Aurora

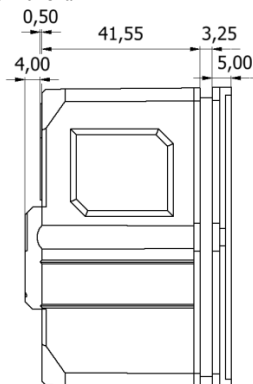



54,30

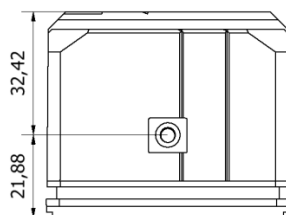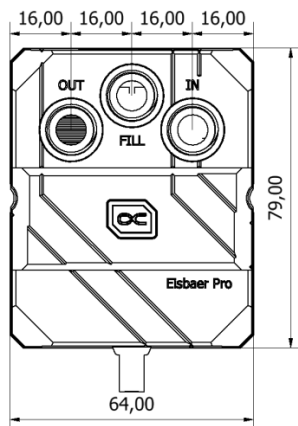
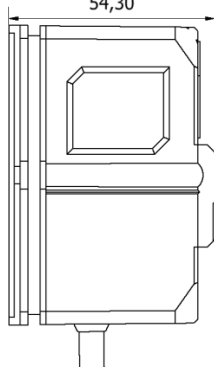


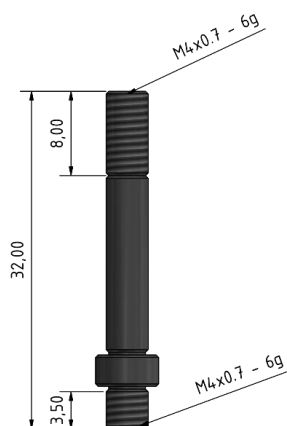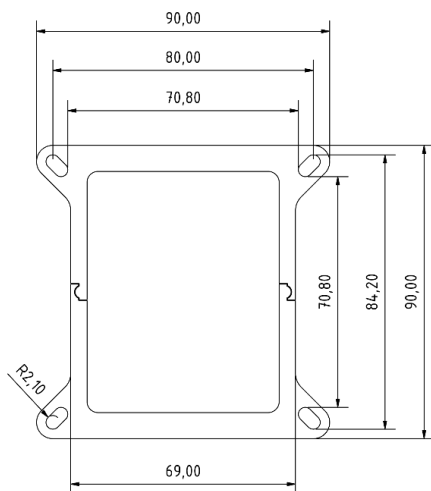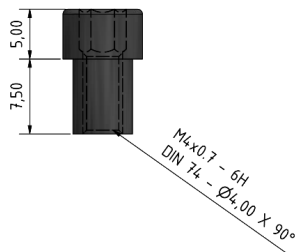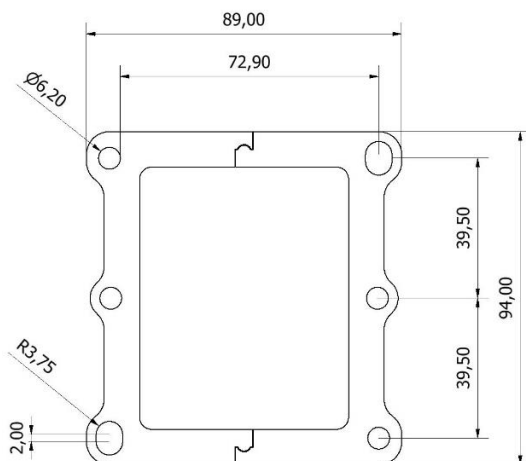INTEL LGA 2066, 2011, 2011-3**INTEL LGA 3647 Square**

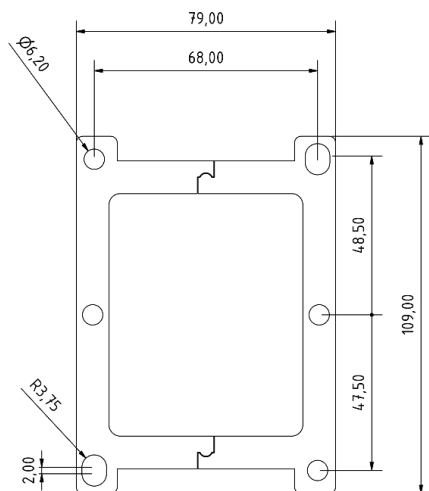

AMD TR4 / SP3 / sTRX4

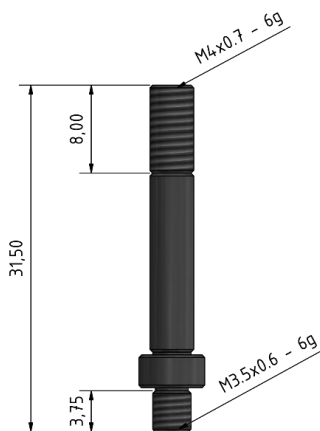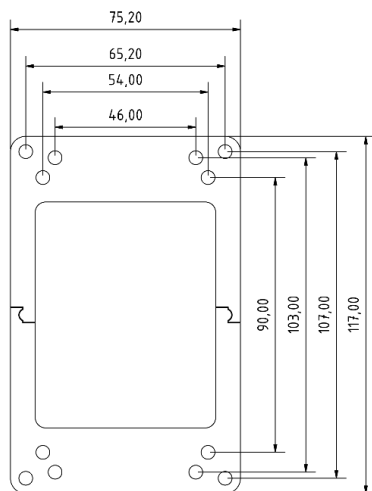

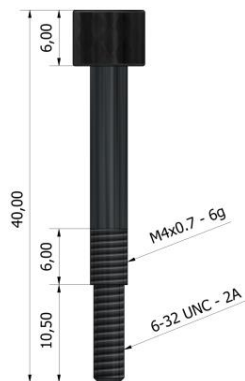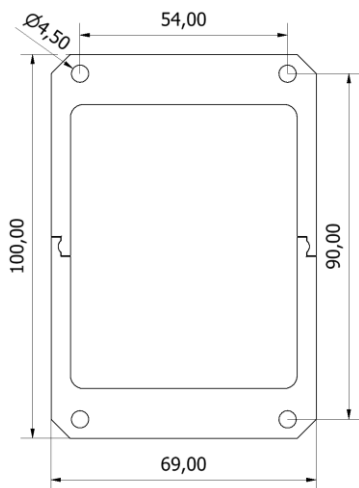

MONTAGE EISBAER PRO AURORA

VORBEREITUNG CPU KÜHLER

Entfernen sie die Schutzfolie von dem Kühlerboden:




Nutzen sie bei Bedarf den Fillport zum Befüllen der Eisbaer Pro.



Nutzen sie das
Verschlusschrauben-Tool.

VORBEREITUNG CPU

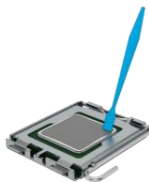

Nachdem sie Ihren alten Kühler demontiert haben, reinigen Sie zunächst die Hardware:

- Entfernen sie Reste der Wärmeleitpaste von der CPU.
- Verwenden Sie ein Tuch oder Wattestäbchen als Hilfe. Mit Isopropanolalkohol können sie auch getrocknete Wärmeleitpaste entfernen.
- Tragen sie einen erbsengroßen Klecks Wärmeleitpaste auf die CPU auf.
- Verteilen sie die Paste mit Hilfe eines Plastikstreifens oder etwas Ähnlichem zu einer gleichmäßigen, dünnen Schicht (< 0,5 mm Schichtdicke).

INTEL LGA 2066 UND LGA 2011/2011-3


Entsprechende Halterahmen wählen und zusammenstecken. Beide Halterungen werden identisch montiert.

**SOCKELMONTAGE**

2066 / 2011 Bolzen in den Sockel eindrehen. Kühler mit Halterung auf den Sockel setzen und mit Druckfedern und Muttern fixieren.



**Kein Werkzeug benutzen
nur handfest anziehen!**

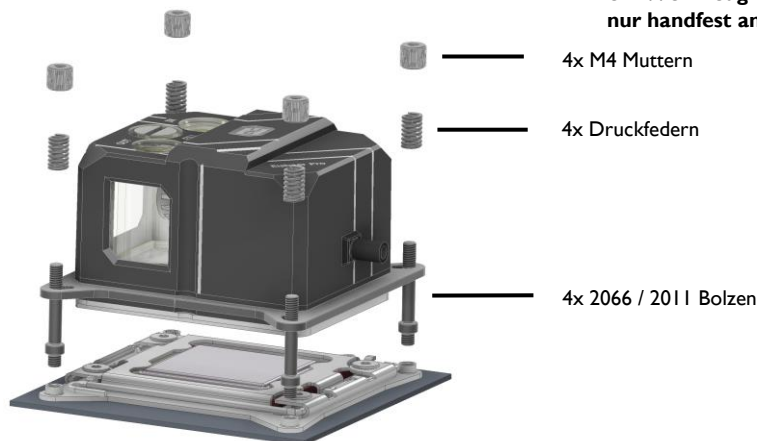


INTEL LGA 3647 NARROW / SQUARE

Entsprechende Halterung wählen und zusammenstecken. Beide Halterungen werden identisch montiert.

**SOCKELMONTAGE**

Kühler mit Halterung auf den Sockel setzen. Mit den 3647 Schrauben fixieren. Drehen sie zunächst die Schrauben in den äußeren Ecken ein, anschließend die seitlichen Schrauben.

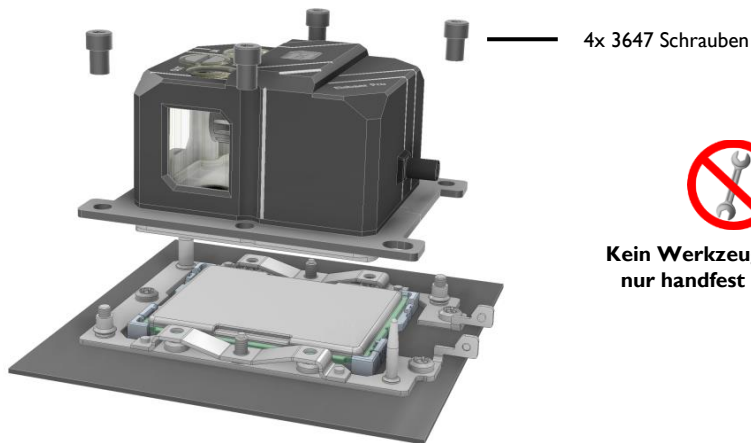

Entsprechende Halterahmen wählen und zusammenstecken. Beide Halterungen werden identisch montiert.




SOCKELMONTAGE

TR4 / SP3 / sTRX4 Bolzen in den Sockel eindrehen. Kühler mit Halterung auf den Sockel setzen und mit den Druckfedern und Muttern fixieren.



**Kein Werkzeug benutzen
nur handfest anziehen!**

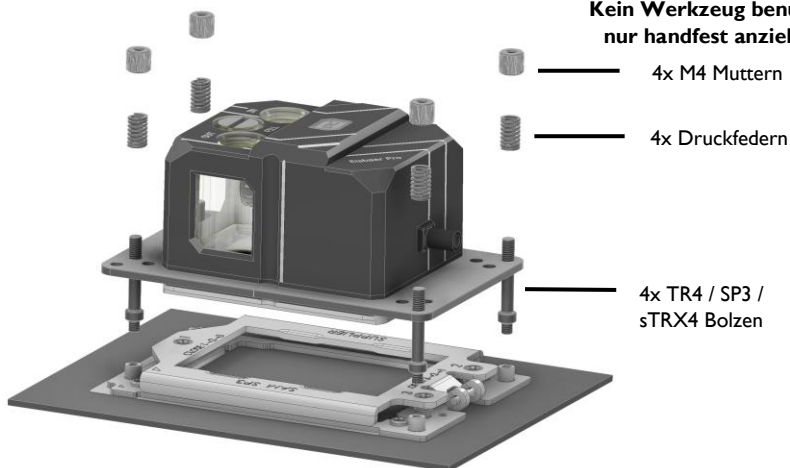

AMD AM4


Entsprechende Halterahmen wählen und zusammenstecken. Beide Halterungen werden identisch montiert.

**SOCKELMONTAGE**

AM4 Schrauben werden durch die Federn, Unterlegscheiben und Halter gesteckt und mit der M4 Mutter fixiert, anschließend wird alles auf den Sockel montiert.




**Kein Werkzeug benutzen
nur handfest anziehen!**

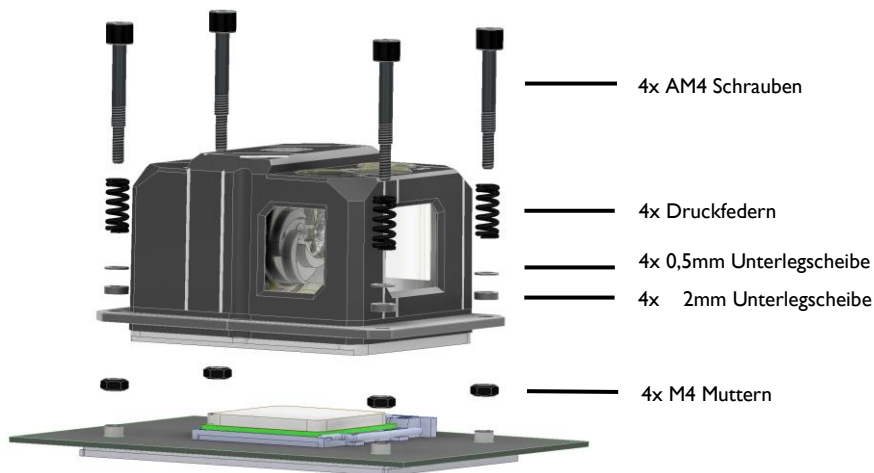


PUMPE ANSCHLIESSEN

Schließen sie den 3 - Pin Anschluss der Pumpe an den beiliegenden Digital-RGB Controller an.

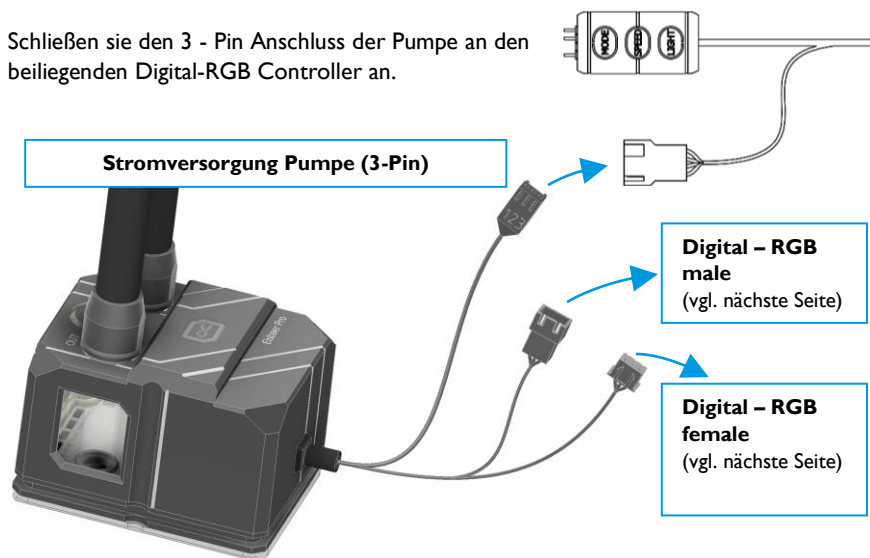


Möchten sie den Controller nicht nutzen, können sie die Pumpe auch direkt an ihr Mainboard anschließen.

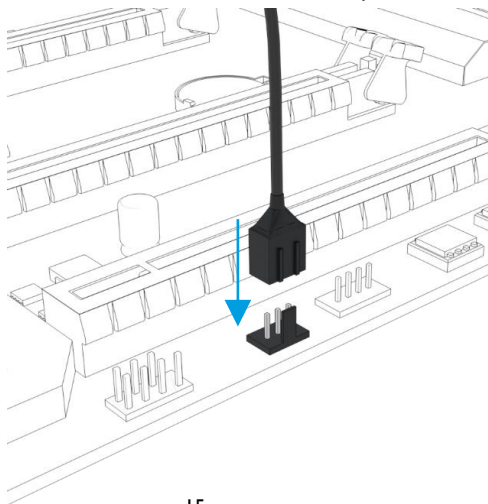

LÜFTER UND BELEUCHTUNG ANSCHLIESSEN

4-Pin PWM

Stromversorgung / Drehzahlregelung
über das Mainboard oder Ihre Lüftersteuerung

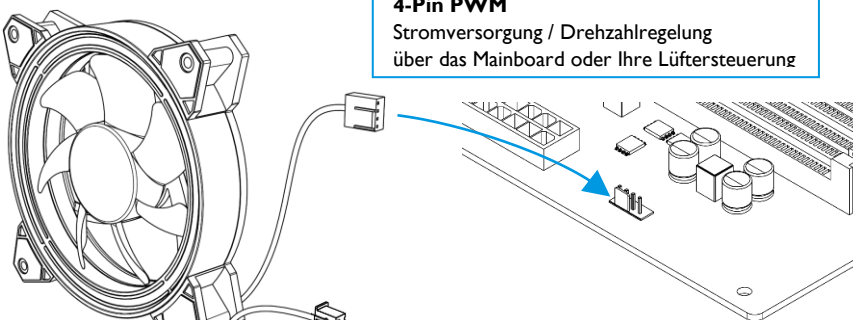


Digital – RGB male

Schließen sie weitere
Digital – RGB
Elemente an für
synchrone
Beleuchtungseffekte

Digital – RGB female


Beleuchtungssteuerung
über das Mainboard
oder den beiliegenden
Digital - RGB Controller

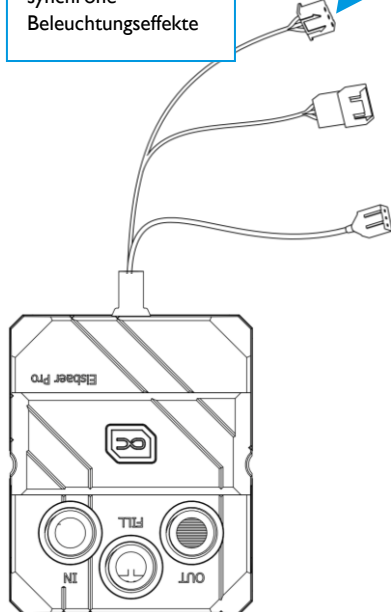


ANSCHLUSS DER BELEUCHTUNG AN DAS MAINBOARD


Möchten sie den beiliegenden Controller nicht verwenden, können sie die Beleuchtung auch direkt über ihr Mainboard anschließen und steuern.

Wählen sie die korrekte Verkabelung, in Abhängigkeit von ihrem Mainboard:

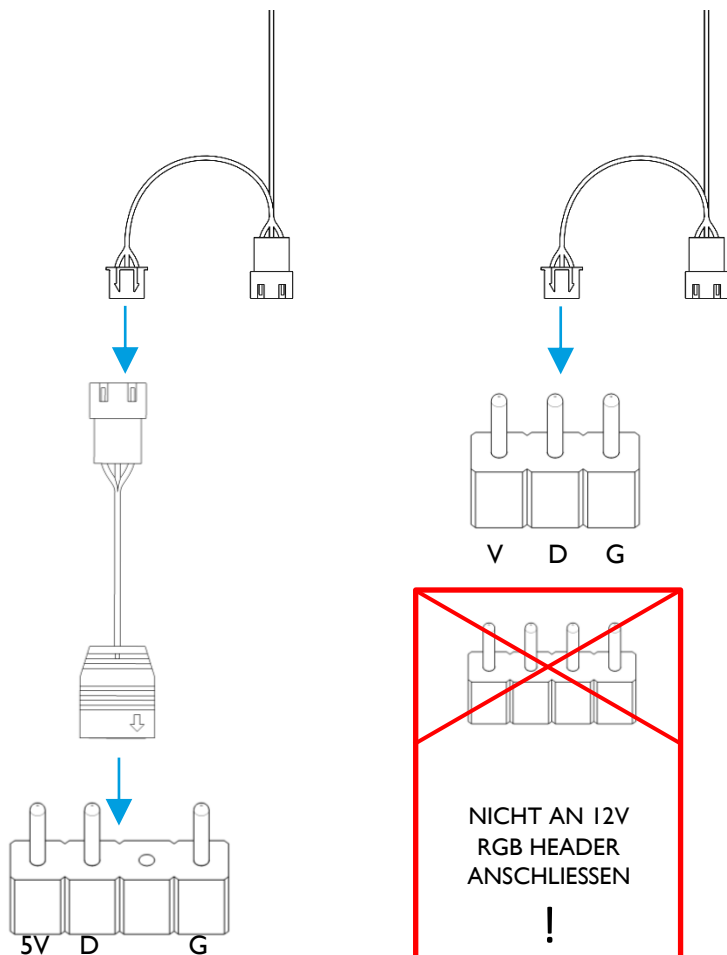

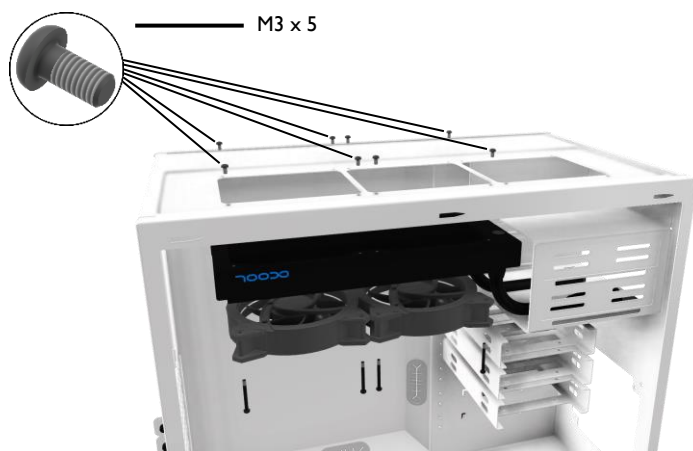RADIATOR UND LÜFTER MONTAGE

Lüfter drückend

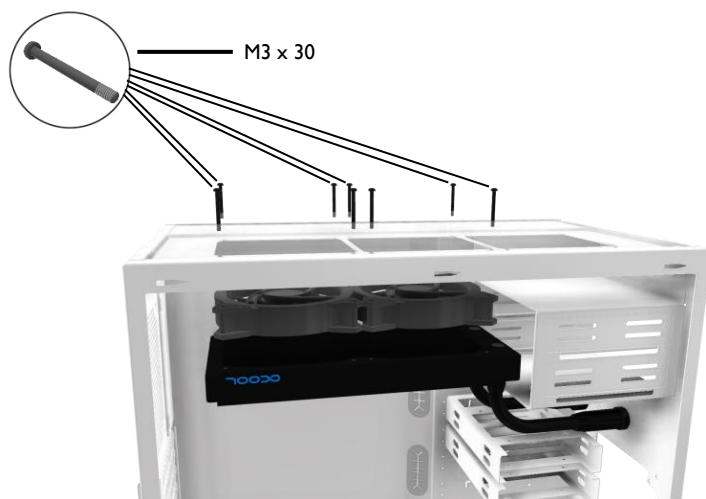

Lüfter saugend

EISBAER PRO KOMBINIEREN

1.



1.



2.



Trennen sie den Schlauch an der Schnellverschlusskupplung der Eisbaer Pro. Beachten sie, das beim Trennen 1 bis 2 Tropfen K hlfl ssigkeit austreten k nnen.

2.



1.



2.



Verbinden sie die Schl uche der einzelnen Komponenten. Dies kann zum Beispiel ein zus tzlicher Radiator sein. IN und OUT k nnen nicht verwechselt werden.

Hinweis:

Alphacool bietet vorbef llte Radiatoren mit vormontierten Schnellverschl ssen zur direkten Montage f r die Eisbaer Pro an. Bitte informieren sie sich dar ber bei ihrem H ndler oder direkt im Alphacool Shop:

WWW.ALPHACOO.COM/SHOP

ENGLISH**SAFETY INSTRUCTIONS**

Read the safety instructions before starting the installation

INSTALLATION MATERIALS

1x Set
2066 / 2011
Brackets



1x Set
3647 Narrow
Brackets



1x Set
TR4 / SP3 /
sTRX4 Brackets



1x Set
AMD AM4
Brackets



4x
2066 / 2011 Bolts



1x Set
3647 Square
Brackets



4x
TR4 / SP3 /
sTRX4 Bolts



4x
AM4 Screws



4x
Springs



4x
3647 Screws



4x 0,5mm
Washers



4x 2mm
Washers



4x
M4 Nuts



4x
M4 Nuts



per Fan
4x M3x30



per Fan 4x
M3x5



1x
Allen Key



1-3 Fans depending on
version



1x
Radiator



Type varies depending
on version

1x
Fan Y-Adapter



1x
5V aRGB Adapter



1x
Digital RGB Controller



1x
Lock-Tool




1x
Thermal grease

TECHNICAL DETAILS

COMPATIBILITY

INTEL	AMD
LGA 2066, 2011-3, 3647-0 Narrow/Square	TR4, sTRX4, SP3, AM4

Max. Connections Diameter: 18mm

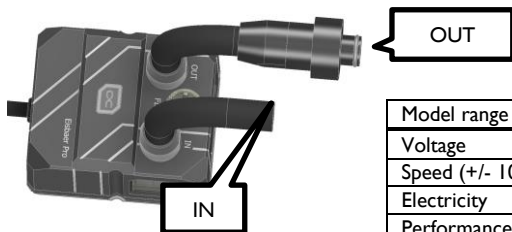

Pump specifications
(Demineralised water):

Model range	DC-LT 2
Voltage	12V DC
Speed (+/- 10%)	2600 RPM
Electricity	0,3A
Performance	3,6W
Litres / hour	75 l/h
Delivery head	0,95m

Radiator specification:

Model range	NexXoS
Material	Copper, brass (connections)
Model variants:	ST30 240
	ST30 280
	ST30 360
	ST30 420
	Size: 278 mm x 124 mm x 30 mm
	316 mm x 144 mm x 30 mm
	397 mm x 124 mm x 30 mm
	459 mm x 144 mm x 30 mm


Fan specification:

Model range	Eiszyklon Aurora LUX PRO aRGB	
Model variants 120mm	Power consumption	4,8W (+2W LEDs)
	Fan voltage	12V DC
	Voltage LEDs	5V DC
	Speed	800 – 2000 RPM
	Mass airflow	Max 104,49 m3/h
	Static pressure	2 mm H2O
	Noise level	24,1- 35,6 dB(A)
Model variants 140mm	Power consumption	4,8W (+2W LEDs)
	Fan voltage	12V DC
	Voltage LEDs	5V DC
	Speed	600 – 1500 RPM
	Mass airflow	Max 71 m3/h
	Static pressure	0.41 – 1,6 mm H2O
	Noise level	12 – 38 dB(A)




DIMENSIONS



[Dimensions in mm]

Eisbaer Pro Aurora


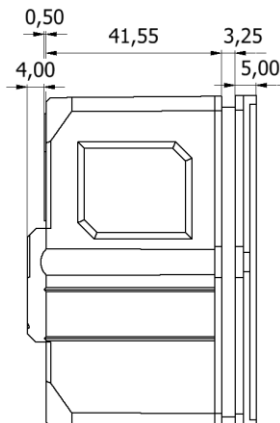



54,30

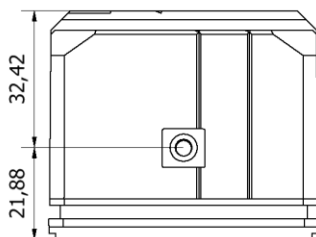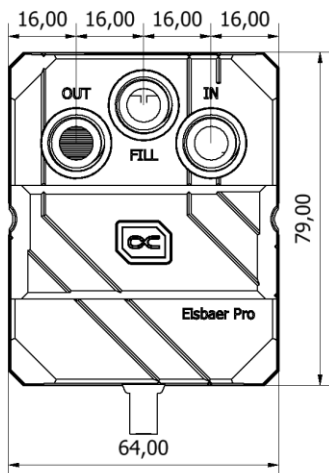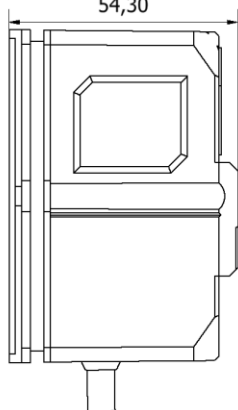

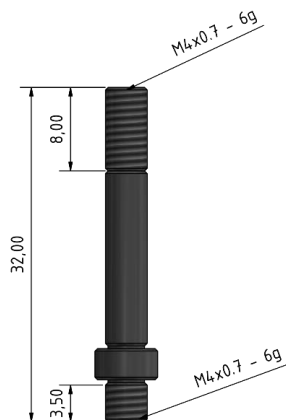
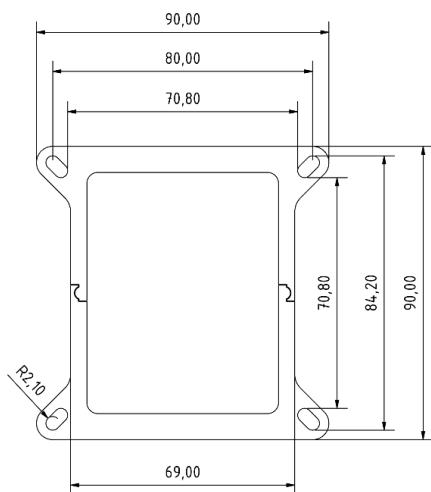




INTEL LGA 3647 Square

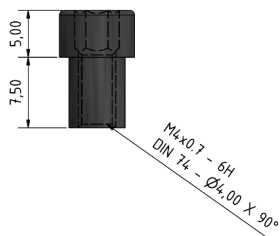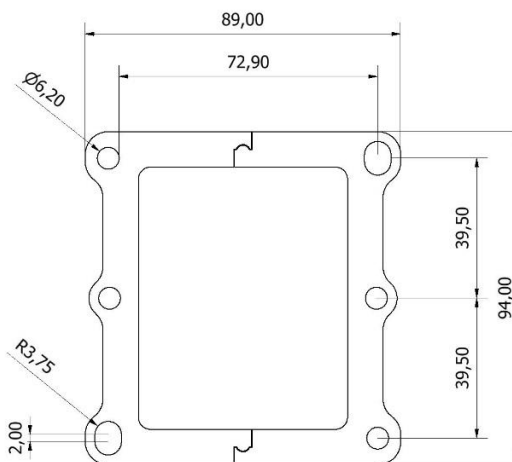

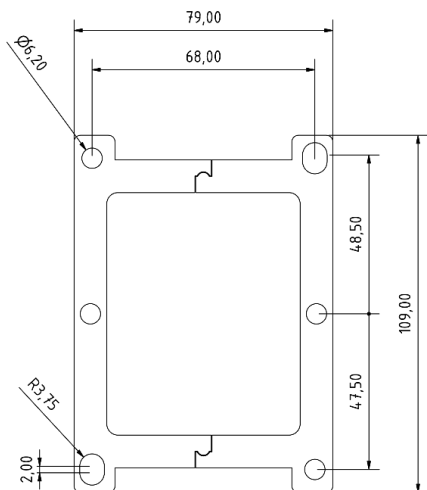

AMD TR4 / SP3 / sTRX4

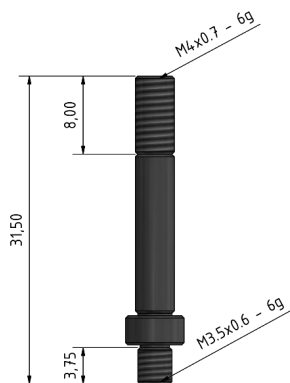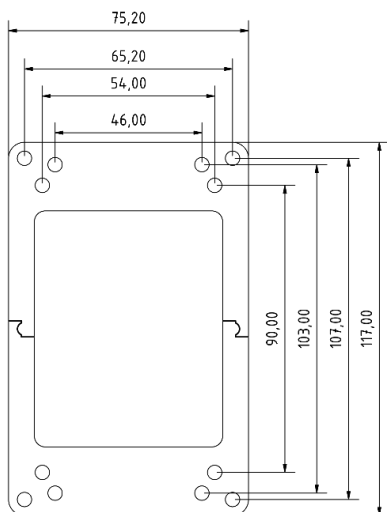

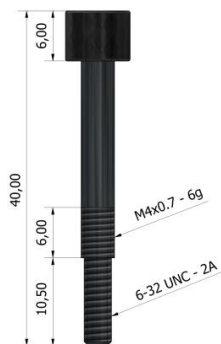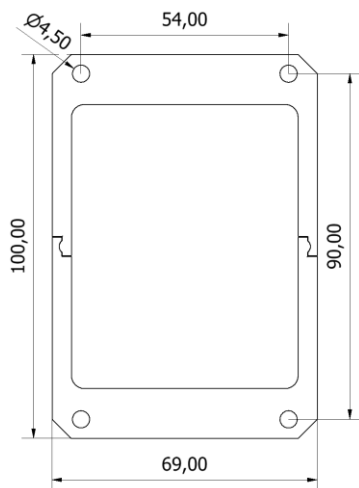

INSTALL EISBAER PRO AURORA**PREPARE CPU COOLER**


Remove the protective film on the cooler base:



Use the Fillport outlet if you want to refill the Eisbaer Pro using the supplied fillport.



Use the screw plug tool.

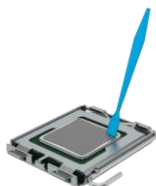PREPARE CPU

After you have disassembled your old cooler, first clean the hardware:

- Remove residues of the thermal paste from the CPU.
- Use a cloth or cotton swabs to help. With isopropanol alcohol, you can also remove dried heat-conducting paste.
- Apply a pea-sized blob of thermal paste to the CPU.
- Spread the paste with the aid of a plastic strip or similar to form an even, thin layer (< 0.5 mm layer thickness).

INTEL LGA 2066 UND LGA 2011


Select the appropriate holder and plug it together. Both brackets are mounted identically.

**SOCKET ASSEMBLY**

2066 / 2011 Screw the bolt into the base, place the radiator with the bracket on the base and fix it with pressure springs and nuts.




**Do not use tools
only tighten up hand-tight!**

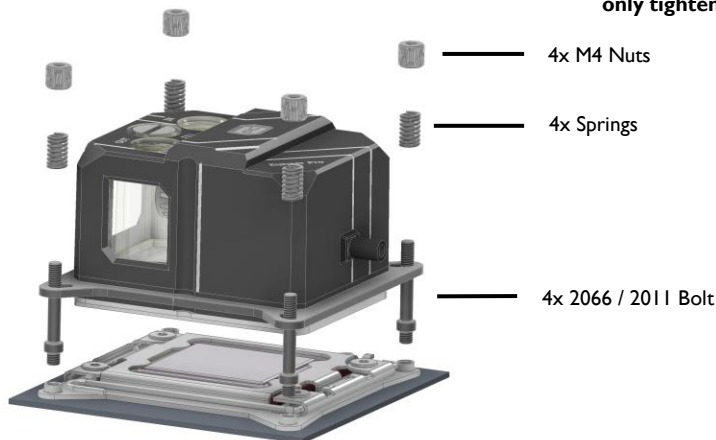


INTEL LGA 3647 NARROW / SQUARE

Select the appropriate holder and plug it together. Both brackets are mounted identically.

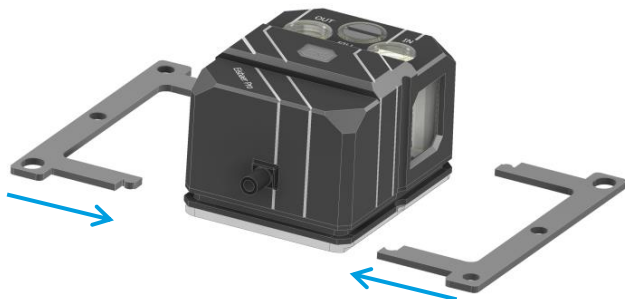**SOCKET ASSEMBLY**

Place the cooler with the holder on the base. Fix it with the 3647 screws. First screw in the screws in the outer corners, then the side screws.

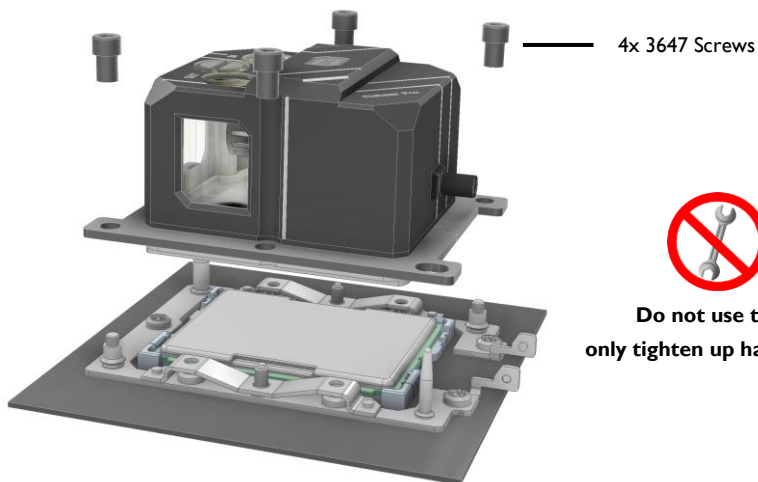

Select the appropriate holder and plug it together. Both brackets are mounted identically.




SOCKET ASSEMBLY


TR4 / SP3 / sTRX4 Screw the bolt into the base, place the cooler with holder on the base and fix it with the pressure springs and nuts.



**Do not use tools
only tighten up hand-tight!**

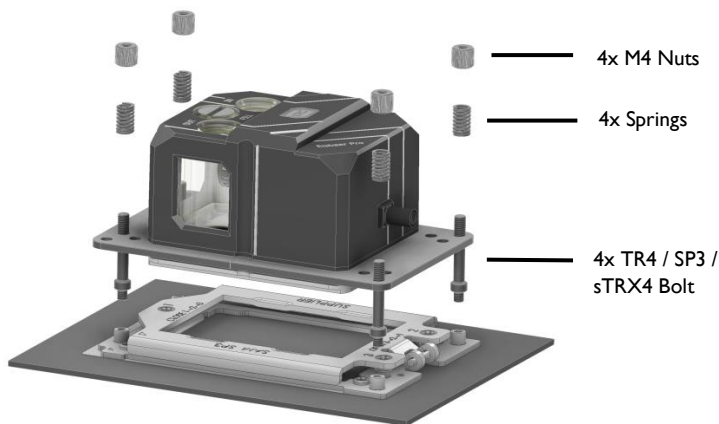

Select the appropriate holder and plug it together. Both brackets are mounted identically.

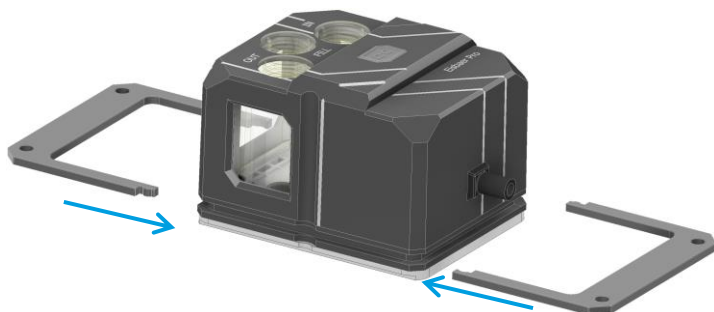


SOCKET ASSEMBLY

AM4 screws are put through the springs, washers and holders and fixed with the M4 nut, then everything is mounted on the base.




**Do not use tools
only tighten up hand-tight!**

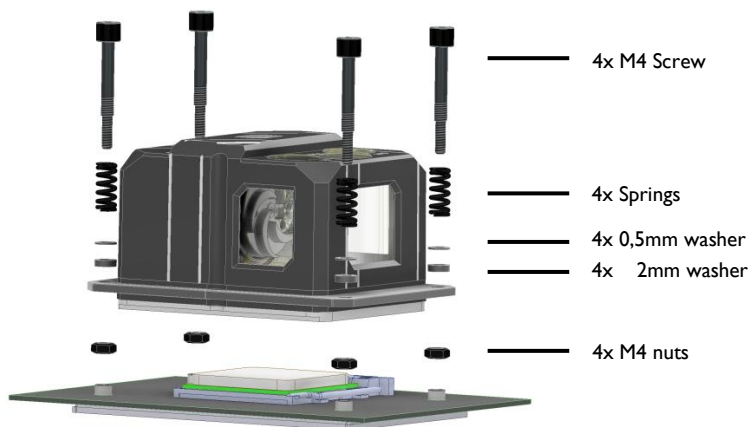


CONNECT THE PUMP


Connect the pump's 3-pin connector to the supplied Digital RGB Controller.

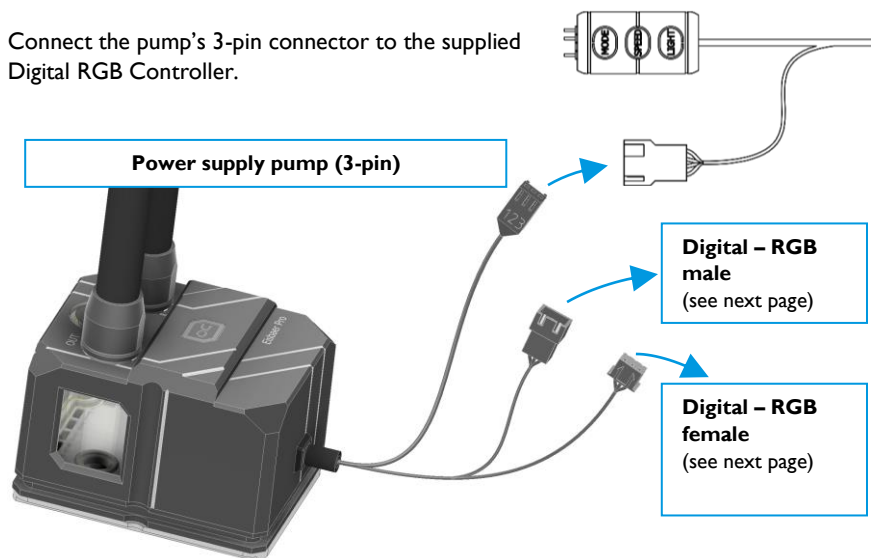

If you don't want to use the controller, you can also connect the pump directly to your mainboard.

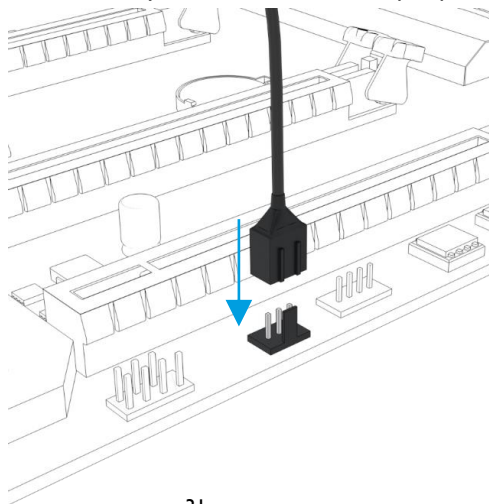


CONNECT FANS & LIGHTING

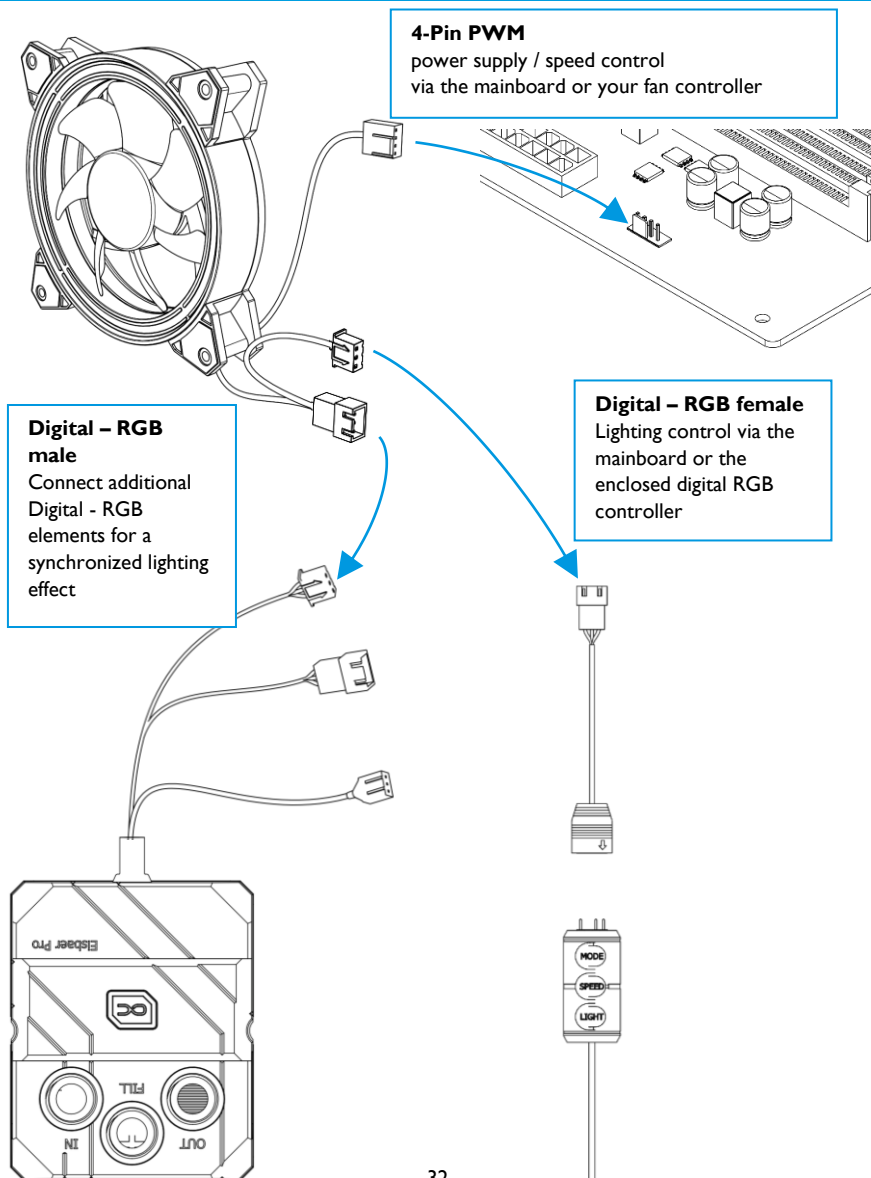


CONNECT LIGHTING TO THE MAINBOARD


If you don't want to use the included controller, you can also connect and control the lighting directly via your motherboard.

Select the correct wiring depending on your motherboard:

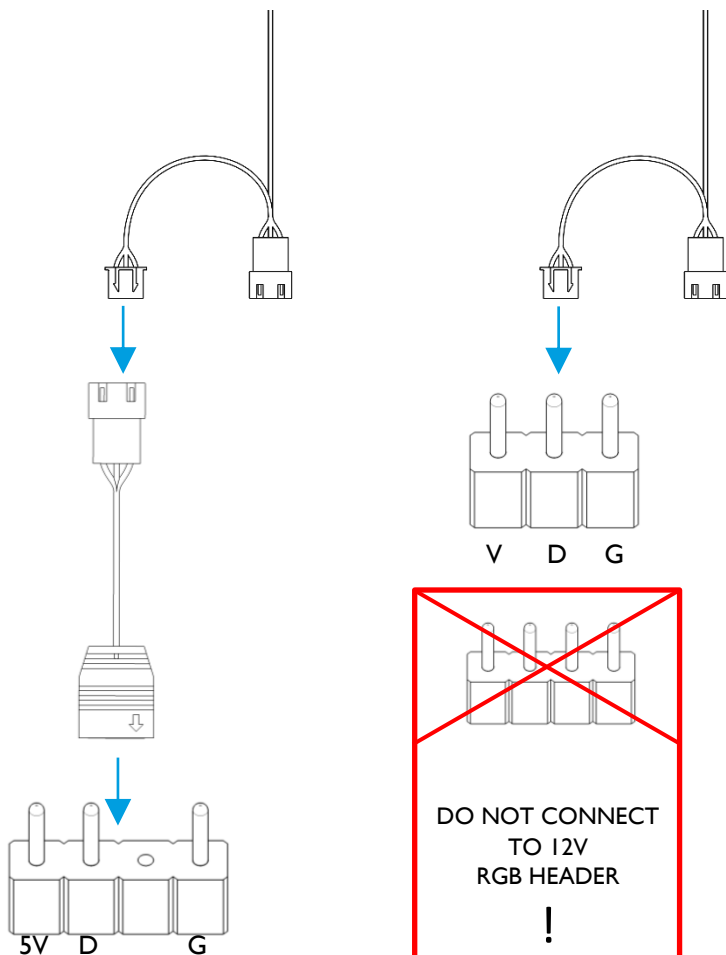

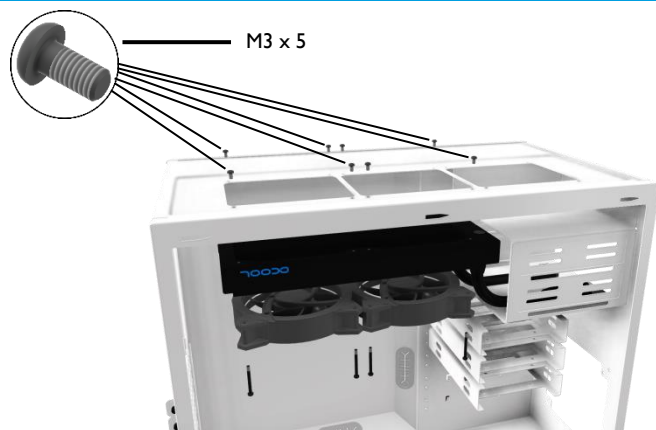RADIATOR AND FAN ASSEMBLY

Fan pushing

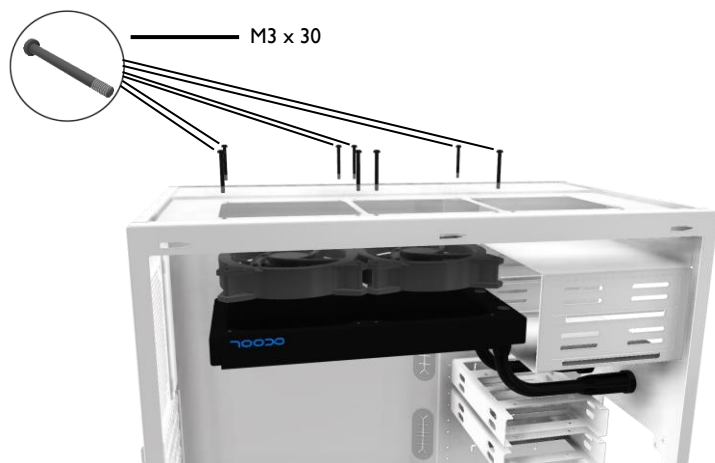

Fan pulling

COMBINING EISBAER PRO

1.



1.



2.



Disconnect the hose at the quick release fastener of the Eisbaer Pro. Please note that 1 to 2 drops of coolant will leak out when disconnecting.

2.



1.



2.



Connect the hoses of the individual components. This can be an additional radiator, for example. IN and OUT cannot be confused.

Note:

Alphacool offers prefilled radiators with pre-mounted quick release fasteners for direct installation for the Eisbaer Pro. Please ask your dealer or directly in the Alphacool Shop: WWW.ALPHACOO.COM/SHOP

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Lisez les instructions de securite avant de commencer l'installation.

MATÉRIEL D'INSTALLATION



1x Kit
2066 / 2011 fixation



1x Kit
3647 Narrow
fixation



1x Kit
TR4 / SP3 / sTRX4
fixation



1x Kit
AMD AM4 fixation



4x
2066 / 2011 boulon



1x Kit
3647 Square fixation



4x
TR4 / SP3 7 sTRX4
boulon



4x
AM4 vis



4x
ressorts



4x
3647 vis



4x 0,5mm
rondelles



4x 2mm
rondelles



4x
M4 écrous



4x
M4 écrous



par ventilateur 4 x
M3 x 30 vis



par ventilateur 4 x
M3 x 5 vis



1x
Clé Allen



1-3 ventilateurs selon
la version



1x
radiateur



Le type et le nombre
varient selon la version

1x
Y-Adaptateur



1x
5V digital RGB
adaptateur



1x digital RGB
controller



1x
outil d'enfichage




1x
pâte thermique

DÉTAILS TECHNIQUES

COMPATIBILITÉ

INTEL	AMD
LGA 2066, 2011-3, 3647-0 Narrow/Square	TR4, sTRX4, SP3, AM4

Max. Connexions: 18 mm

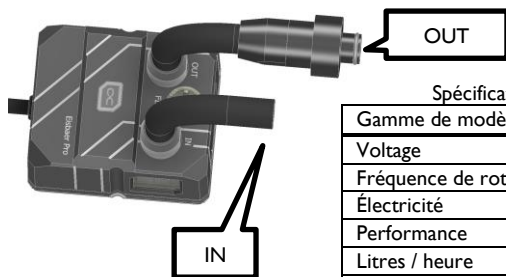

Spécifications de la pompe(eau déminéralisée):

Gamme de modèles	DC-LT 2
Voltage	12V DC
Fréquence de rotation (+/- 10%)	2600 tr/min
Électricité	0,3A
Performance	3,6W
Litres / heure	75 l/h
Hauteur de refoulement	0,95m

Spécifications des radiateurs:

Gamme de modèles		NexXxoS	
Matériel		Cuivre, laiton (connexions)	
Variante	ST30 240	Mesures:	278 mm x 124 mm x 30 mm
	ST30 280		316 mm x 144 mm x 30 mm
	ST30 360		397 mm x 124 mm x 30 mm
	ST30 420		459 mm x 144 mm x 30 mm





Spécification des ventilateurs:



Gamme de modèles	Eiszyklon Aurora LUX PRO aRGB	
120mm Variante	Puissance absorbée	4,8W (+2W LEDs)
	Tension du ventilateur	12V DC
	Tension des LEDs	5V DC
	Fréquence de rotation	800 – 2000 tr/min.
	Débit d'air	Max 104,49 m3/h
	Pression statique	2 mm H2O
	Niveau sonore	24,1- 35,6 dB(A)
140mm Variante	Puissance absorbée	4,8W (+2W LEDs)
	Tension des leds	12V DC
	Leds de tension	5V DC
	Fréquence de rotation	600 – 1500 tr/min.
	Débit d'air	Max 71 m3/h
	Pression statique	0.41 – 1.6 mm H2O
	Niveau sonore	12 – 38 dB(A)

DIMENSIONS



[Mesures en mm]


Eisbaer Pro Aurora

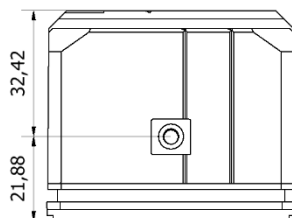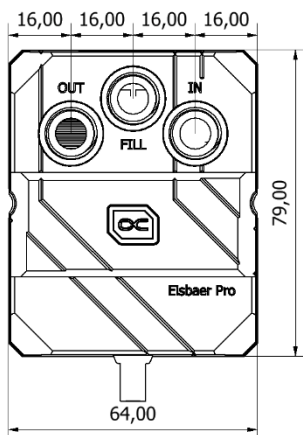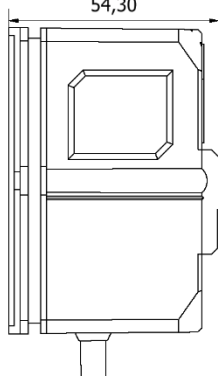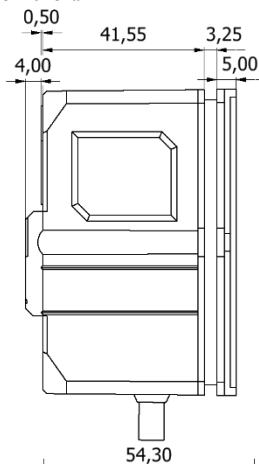

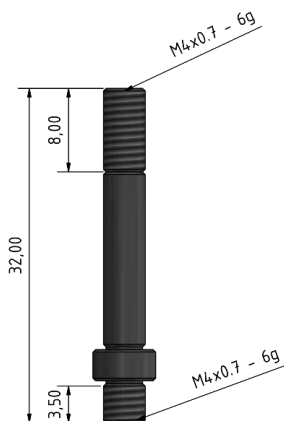
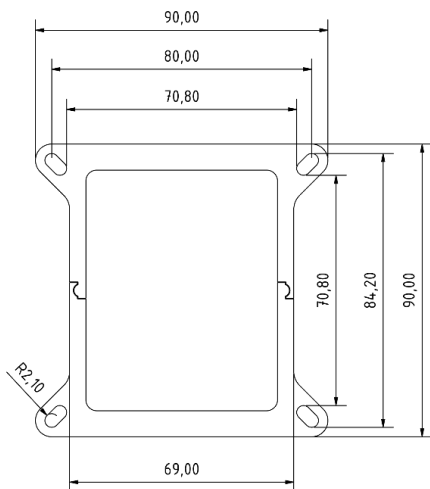




INTEL LGA 3647 Square

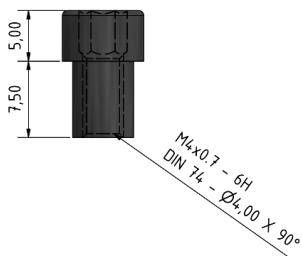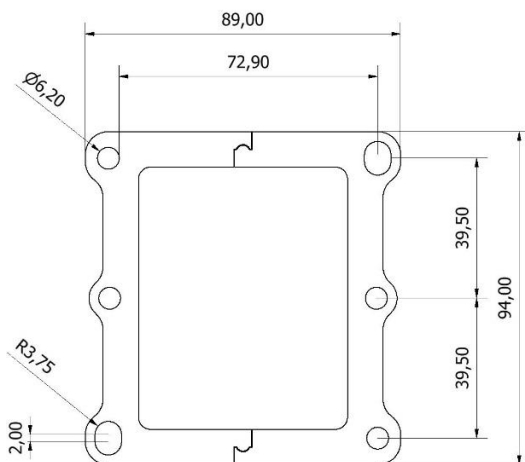

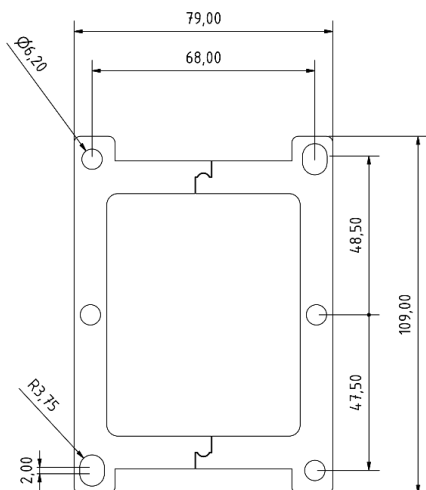

AMD TR4 / SP3 / sTRX4

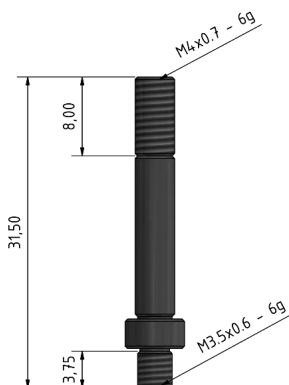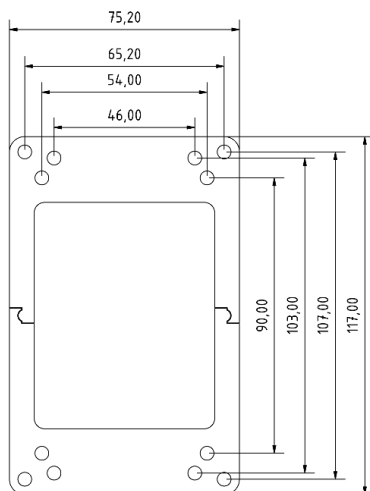

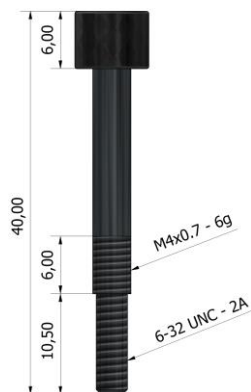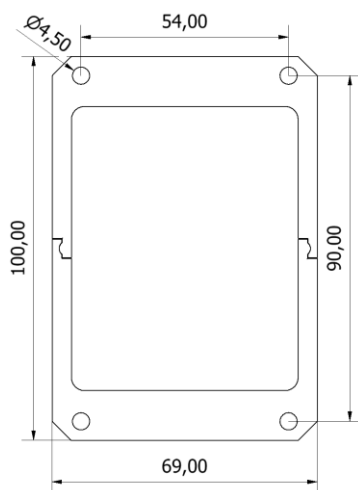

INSTALLATION EISBAER PRO AURORA**PRÉPARER BLOC CPU**


Enlevez le film protecteur sur la base du radiateur:



Utilisez le Fillport si vous voulez remplir Eisbaer Pro.



Utilisez l'outil de bouchage à vis.

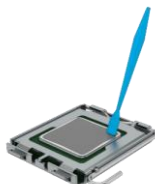PRÉPARER CPU

Une fois que vous avez démonté votre ancienne glacière, nettoyez d'abord le matériel:

- Enlever toute pâte conductrice de chaleur résiduelle de l'unité CPU.
- Utilisez un chiffon ou des cotons-tiges pour vous aider. Avec l'alcool isopropanol, vous pouvez également retirer la pâte thermoconductrice séchée.
- Appliquez une goutte de pâte thermique de la taille d'un petit pois sur l'unité CPU.
- Étendre la pâte à l'aide d'une bande de plastique ou similaire pour former une couche mince et régulière (< 0,5 mm d'épaisseur).

INTEL LGA 2066 UND LGA 2011


Choisissez le support approprié et branchez-le. Les deux supports sont montés de manière identique.

**INSTALLATION DE BASE**

2066 / 2011 Vissez le boulon dans la base, placez le refroidisseur avec le support sur la base et fixez-le avec des ressorts de pression et des écrous.



**Ne pas utiliser d'outils
ne serrez que la main !**

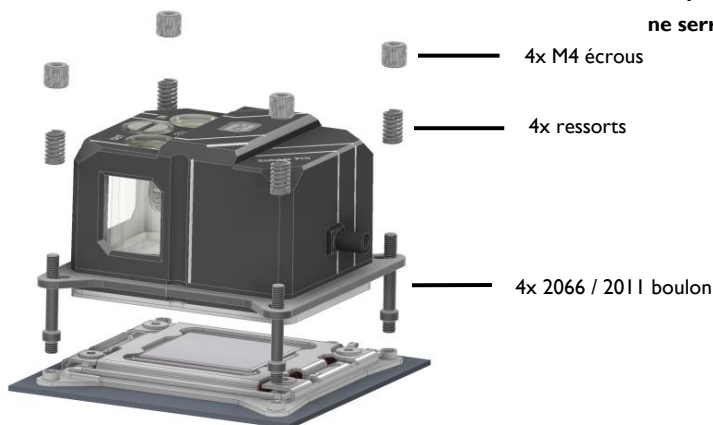


INTEL LGA 3647 NARROW / SQUARE

Choisissez le support approprié et branchez-le. Les deux parenthèses sont montées de manière identique.

**INSTALLATION DE BASE**

Placez la glacière avec le support sur la base. Fixez-le avec les vis 3647. Serrez d'abord les vis dans les coins extérieurs, puis les vis latérales.

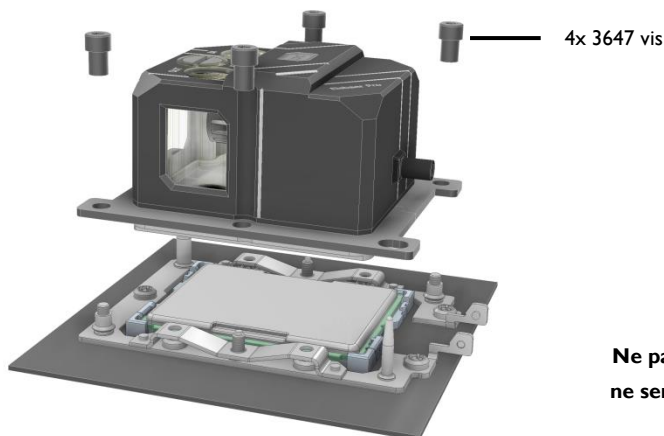

Choisissez le support approprié et branchez-le. Les deux parenthèses sont montées de manière identique.




INSTALLATION DE BASE

TR4 / SP3 / sTRX4 Visser le boulon dans la base, placer le refroidisseur avec son support sur la base et le fixer avec les ressorts de pression et les écrous.




**Ne pas utiliser d'outils
ne serrez que la main !**

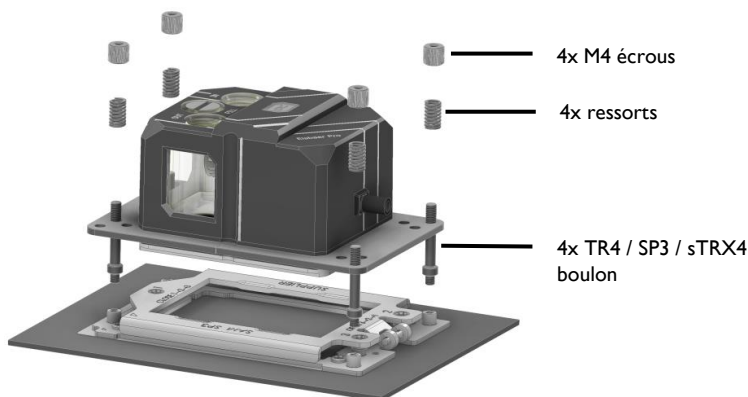

AMD AM4


Choisissez le support approprié et branchez-le. Les deux parenthèses sont montées de manière identique.

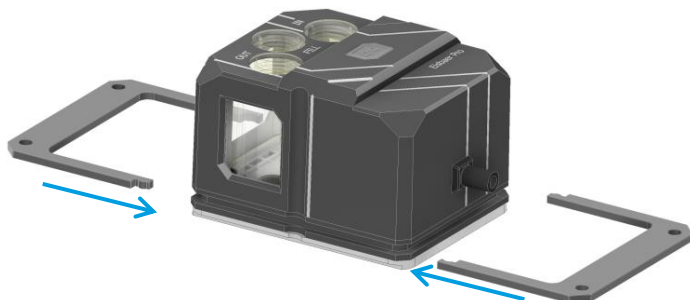**INSTALLATION DE BASE**

Les vis AM4 sont passées à travers les ressorts, les rondelles et les supports et fixées avec l'écrou M4, puis tout est monté sur la base.




**Ne pas utiliser d'outils
ne serrez que la main !**

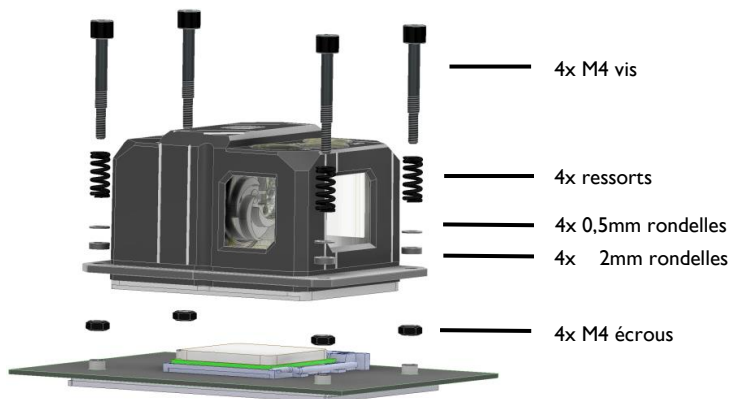


BRANCHER LA POMPE

Branchez le connecteur à 3 broches de la pompe
 au contrôleur Digital - RGB fourni.

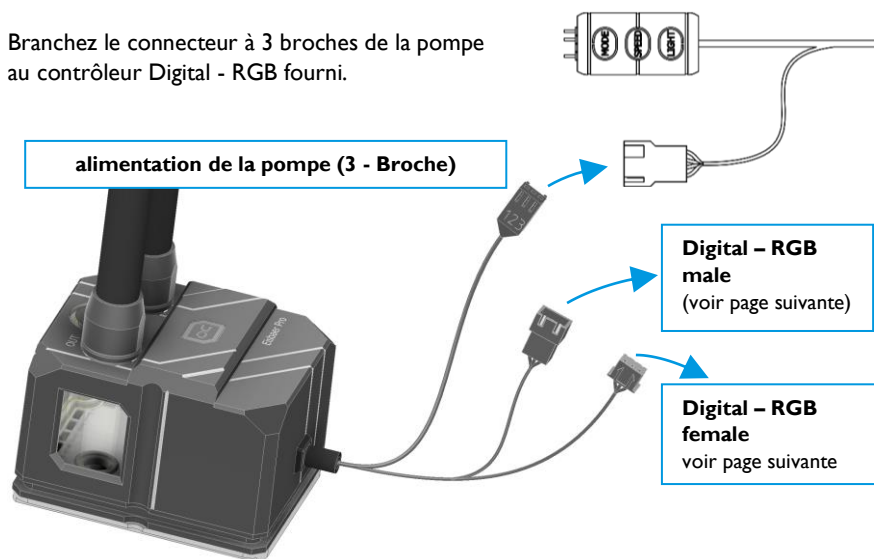


Si vous ne souhaitez pas utiliser le contrôleur, vous pouvez également connecter la pompe directement à votre carte mère.

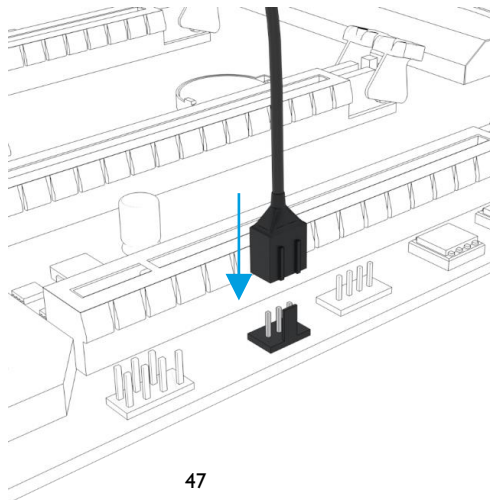

BRANCHER LES VENTILATEURS & ÉCLAIRAGE

4-Pin PWM

alimentation électrique / régulation de vitesse
via la carte mère ou votre contrôleur de ventilateur

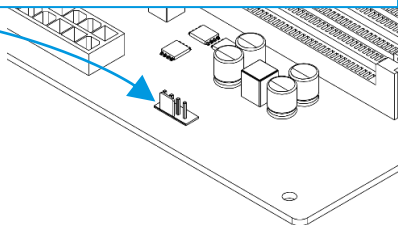**Digital – RGB male**

Connectez des éléments Digital - RGB supplémentaires pour un effet d'éclairage synchronisé

Digital – RGB female


Contrôle de l'éclairage
via la carte mère ou le contrôleur Digital - RGB




BRANCHER L'ÉCLAIRAGE SUR LA CARTE MÈRE


Si vous ne souhaitez pas utiliser le contrôleur fourni, vous pouvez également connecter et commander l'éclairage directement via votre carte mère.

Sélectionnez le câblage correct en fonction de votre carte mère:

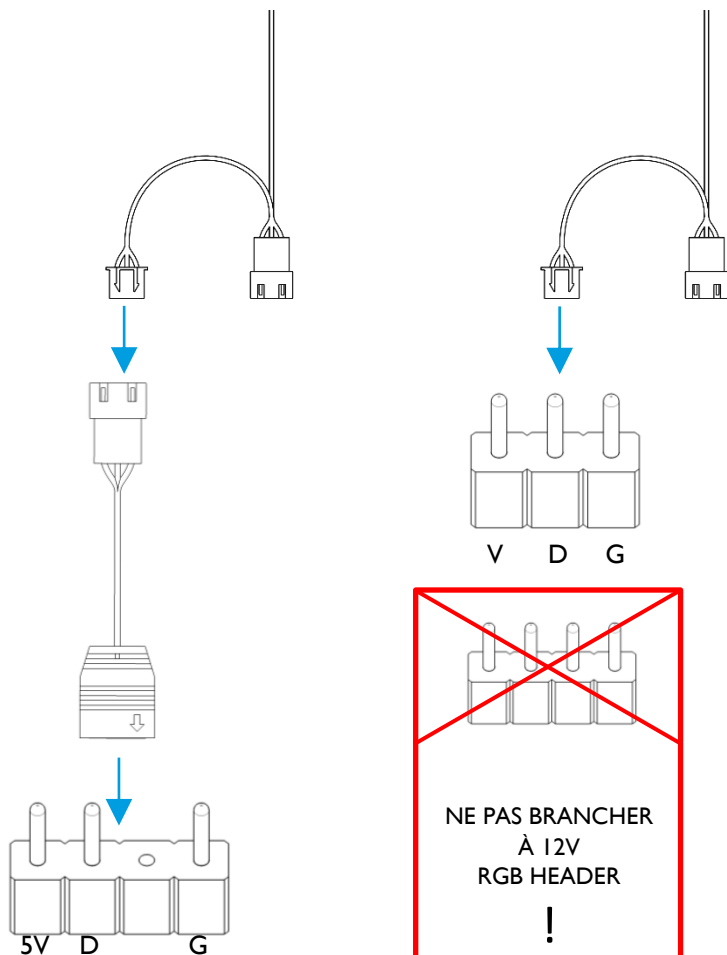

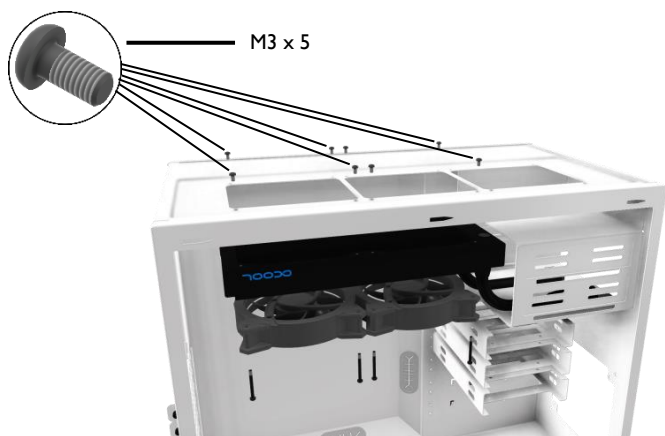INSTALLER RADIATEUR ET VENTILATEUR

fan pesant

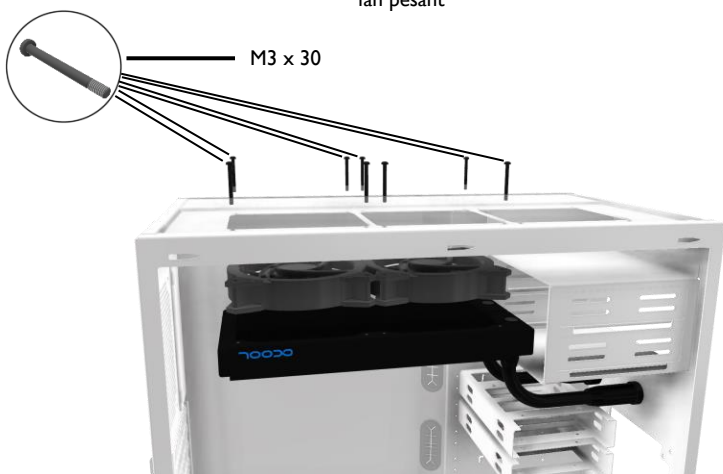

fan succion

COMBINER EISBAER PRO

1.



1.




2.



Débranchez le tuyau au niveau de l'attache rapide de Eisbaer Pro. Veuillez noter que 1 à 2 gouttes de liquide de refroidissement s'écouleront lorsque vous débrancherez le tuyau.

2.

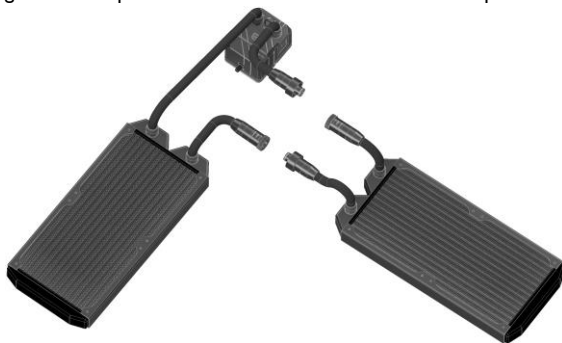

1.



2.



Raccordez les tuyaux des différents composants. Il peut s'agir d'un radiateur supplémentaire, par exemple. On ne peut pas confondre IN et OUT.

Note:

Alphacool propose des radiateurs préremplis avec des fixations rapides prémontées pour une installation directe sur Eisbaer Pro. Veuillez vous renseigner à ce sujet auprès de votre revendeur ou directement dans le magasin Alphacool:

WWW.ALPHACOOOL.COM/SHOP



Imprint:

Alphacool International GmbH

Marienberger Str. 1

38122 Braunschweig

Support: +49 (0) 531 28874 – 0

Fax: +49 (0) 531 28874 – 22

E-Mail: INFO@ALPHACOOOL.COM

General Managers: Andreas Rudnicki, Nathanael Draht, Fabian Noelte

WEEE-Reg.-Nr.: DE 544444

Trade Register: Amtsgericht Braunschweig HRB 202390

VAT.ID.Nr.: DE27058421

Tax number: 13/207/02047